


Stelio



БГ Ръководство за употреба
Уред за разпенване на мляко

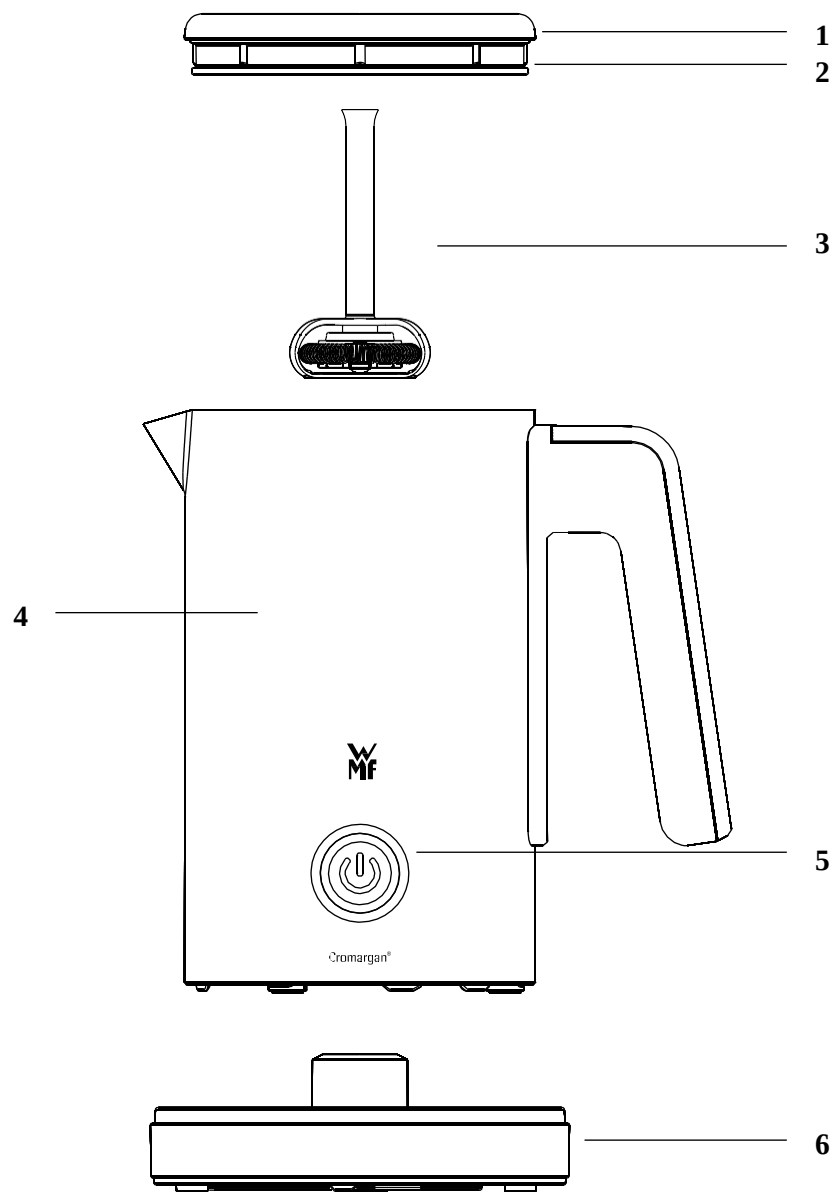

Компоненти на уреда за разпенване на мляко

1. Капак
2. Уплътняващ пръстен
3. WMF ДИСК на уред за разпенване на мляко
4. Кана
5. Бутон за старт/спиране с контролна лампа
6. База на уреда с намотан кабел

Ръководство за употреба Уред за разпенване на мляко

Важни инструкции за безопасност

- Тези уреди могат да се използват от деца на възраст над осем години, както и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, лица, които нямат опит и/или достатъчно знания, ако са под наблюдение или са получили инструкции относно това как да използват уреда безопасно и са разбрали произтичащите рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и потребителска поддръжка, освен ако са на възраст над осем години и не са под наблюдение.
- Съхранявайте уреда и неговият захранващ кабел на място, недостъпно за деца на възраст под осем години.
- Работете с уреда само със съответната му база.
- Никога не потапяйте уреда във вода.
- Внимавайте да не разлее вода върху базата.
- Внимание! Риск от изгаряния! Достъпните повърхности може да се нагреят до много висока температура. Също така, те остават горещи известно време след изключването на уреда.
- Винаги използвайте уреда в съответствие с тези инструкции. Неправилната употреба може да доведе до токов удар и други опасности.
- Ако захранващият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде заменен от централния отдел за обслужване на клиенти на производителя или от подобно квалифицирано лице. Неправилният ремонт може да представлява сериозна заплаха за потребителя.
- Почистете след употреба всички повърхности, които са влезли в контакт с храна. Следвайте бележките в глава „Почистване и поддръжка“.

Преди да използвате

Внимателно прочетете ръководството за употреба. То съдържа важна информация за употребата, безопасността и поддръжката на уреда.

То трябва да се съхранява на сигурно място и да се предаде на бъдещите потребители, ако е необходимо.

Уредът може да се използва само по предназначение съгласно тези инструкции за употреба. Този уред е предназначен за използване в домакинството и за подобни приложения, като например:

- в кухни, за служители в магазини, офиси и други търговски площи;
- в земеделски имоти;
- от клиенти в хотели, мотели и други жилищни помещения.
- В места за настаняване

Уредът не е предназначен за изцяло търговска употреба. Спазвайте инструкциите за безопасност по време на употреба.

Технически данни

Номинално напрежение: 220 - 240 V~ 50-60 Hz

Консумирана мощност: 420 - 500 W

Клас на защита: I

Инструкции за безопасност


- Свързвайте уреда само към правилно инсталирани заземени контакти. Кабелът и щепселът трябва да са сухи.
- Не издърпвайте захранващия кабел през остри ръбове и не го прищипвайте. Не го оставяйте да виси и го предпазвайте от топлина и масло.
- Никога не изключвайте щепсела от контакта чрез издърпване на кабела или ако ръцете Ви са мокри
- Спрете да използвате уреда и/или незабавно го изключете от щепсела, ако:
 - уредът или захранващият кабел са повредени;
 - уредът има теч;
 - има съмнение за неизправност след изпускане на уреда или подобен инцидент.

В такива случаи изпратете уреда за ремонт.

- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или подобни, или близо до открит огън. Може да се стопи.
- Не поставяйте уреда върху чувствителни на вода повърхности. Пръските могат да ги повредят.
- По време на работа не оставяйте уреда без надзор.
- Не включвайте уреда без мляко.
- Извадете каната от базата когато я пълните.
- Използвайте уреда само за загряване или разпенване на мляко. Не го използвайте за обработка на други съставки.
- Не премествайте уреда по време на работа и не издърпвайте захранващия кабел.
- Долната страна на каната трябва да е суха, преди да използвате уреда.
- Внимавайте, уредът се нагрява.
- Щепселът трябва да бъде издърпан:
 - ако възникнат неизправности по време на употреба,
 - преди почистване и поддръжка на:
 - след употреба.
- Не поемаме отговорност за щети, възникнали в резултат на злоупотреба, неправилна експлоатация или неправилен ремонт.
- Гаранционното обслужване също е изключено в такива случаи.
- Опаковъчните материали, като торбички от пластмасово фолио, не трябва да попадат в ръцете на деца.


WMF ДИСКЪТ на уреда за разпенване на мляко

WMF ДИСКЪТ за разпенване на мляко (3) може да се извади от уреда за по-лесно почистване. За да направите това, леко натиснете WMF ДИСКА за разпенване на мляко (3) и го плъзнете на една страна.

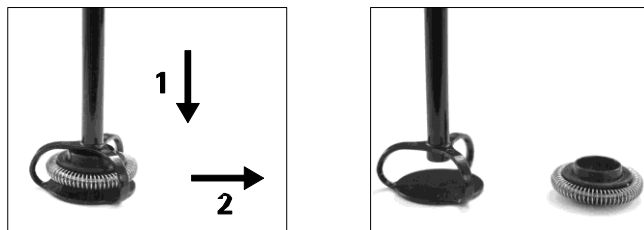

За да сглобите уреда, постъпете както следва:

Просто плъзнете WMF ДИСКА за разпенване на мляко (3) странично в уреда, вътрешен магнит здраво задържа ДИСКА на място.

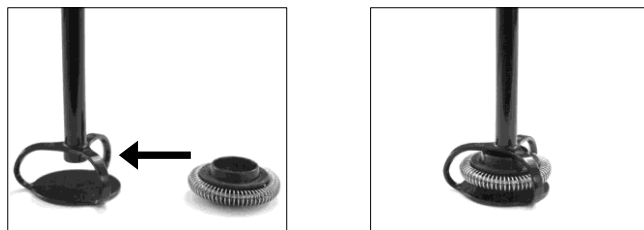

Използване на уреда

Преди да използвате уреда за първи път, уверете се, че той е добре почистен, както е описано подробно в раздела „Почистване и поддръжка“.

Излишната дължина на кабела може да бъде навита в долната част на базовия модул (6). Свържете щепсела към заземен контакт.

Работа и употреба

1. Добавете необходимото количество мляко към каната (4) и я затворете с капака (1).
2. Поставете каната (4) върху базата (6).

Предупреждение:

Винаги поставяйте здраво капака (1) върху уреда, преди да го включите.

Никога не сваляйте капака (1), докато уредът работи.

Забележка:

Подготовката може да бъде спряна по всяко време, като каната (4) се повдигне от базата (6). Оставете уреда да се охлади преди повторна употреба.

Качеството и обемът на млечната пяна зависи от вида на използваното мляко (напр. съдържание на мазнини и протеини, температура и т.н.).

Гореща млечна пяна

Изберете тази програма за гореща, кремообразна, фина млечна пяна. Това е особено подходящо за приготвяне на капучино или лате.

- Добавете 100 до 150 ml мляко в каната (4).
- Марките за пълнене в каната са (4):
100 ml MIN
150 ml MAX
- Не наливайте повече от това, в противен случай млечната пяна ще прелее и ще замърси уреда.
- Поставете капака (1) върху каната (4) и приложете лек натиск, за да осигурите добро уплътнение.
- Натиснете бутона Старт/Стоп (5), докато символът светне в червено. След около пет секунди разпенването започва автоматично.
- След като програмата приключи, уредът се изключва автоматично и индикаторът на програмата изгасва. Отстранете капака (1) и отделете млечната пяна отделно или я излейте в останалото мляко.

Предупреждение: Не използвайте остри метални предмети за отстраняване на пяната, тъй като това може да повреди покритието.

Студена млечна пяна

Изберете тази програма за студена, кремообразна, млечна пяна. Това е особено подходящо за приготвяне на фрапе напитки, коктейли, студено кафе и десерти.

- Добавете 100 до 150 ml мляко в каната (4). Марките за пълнене в каната са (4):
100 ml MIN
150 ml MAX
- Не наливайте повече от това, в противен случай млечната пяна ще прелее и ще замърси уреда.
- Поставете капака (1) върху каната (4) и приложете лек натиск, за да осигурите добро уплътнение.
- Натиснете бутона Старт/Стоп (5) два пъти, докато символът светне в синьо. След около пет секунди разпенването започва автоматично.
- След като програмата приключи, уредът се изключва автоматично и индикаторът на програмата изгасва. Отстранете капака (1) и отделете млечната пяна отделно или я излейте в останалото мляко.

Предупреждение: Не използвайте остри метални предмети за отстраняване на пяната, тъй като това може да повреди покритието.

Горещо мляко

Изберете тази програма, за загряване и леко да разпенване на млякото. Горещото мляко е особено подходящо за приготвяне на млечно кафе, горещ шоколад и какао.

- Добавете 100 до 250 ml мляко в каната (4).
Марките за пълнене в каната са (4):
100 ml MIN
250 ml MAX
- Не наливайте повече, тъй като в противен случай млякото ще прелее и ще замърси уреда.
- Поставете капака (1) върху каната (4) и приложете лек натиск, за да осигурите добро уплътнение.
- Натиснете бутона Старт/Стоп (5) и задръжте за три секунди, докато символът светне в червено и започне да мига. След около пет секунди разпенването започва автоматично.
- След като програмата приключи, уредът се изключва автоматично и индикаторът на програмата изгасва. Отстранете капака (1) и излейте млякото.

Почистване и поддръжка


- Почиствайте уреда след всяка употреба.
- Изключете щепсела от мрежата и оставете устройството да се охлади.
- Капакът (1) и WMF ДИСКЪТ за разпенване на мляко (3) са подходящи за миене в съдомиялна машина. За по-лесно почистване, уплътняващият пръстен (2) в капака (1) може да бъде свален.

Забележка: Каната (4) и базата (6) не трябва да се поставят в съдомиялната машина.

- Вътрешността на каната (4) е облицована с незалепващо покритие. Не използвайте твърди или абразивни препарати или разтворители. Подсушете каната (4) с мека кърпа.

Внимание: преди да използвате уреда, уверете се, че кана (4) е суха отдолу.

- Използвайте само мека, влажна кърпа, за да избършете базата (6).

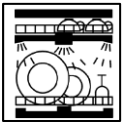	 Безопасно за употреба в съдомиялна машина	 Може да се изплаква под течаща вода	 Избършете с влажна кърпа
Капак (1)	✓	✓	✓
Уплътняващ пръстен (2)	✓	✓	✓
WMF ДИСК на уред за разпенване на мляко (3)	✓	✓	✓
Кана (4)	—	—	✓
База (6)	—	—	✓

Отстраняване на неизправности

Следните съвети трябва да Ви помогнат да разрешите всички проблеми. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нашия централен отдел за обслужване на клиенти. Моля, също така обърнете внимание и на информацията за гаранцията.

Проблем	Възможна причина	Действие
Контролната лампа не свети, уредът не се стартира	Щепселът не е включен.	Включете щепсела в контакта
	Активирана е защита от прегряване	Оставете уреда да се охлади
От капака изтича мляко.	Твърде много мляко в уреда	Изсипете малко от млякото
	Капакът не е поставен	Внимателно натиснете капака
	Уплътняващият пръстен липсва или е замърсен	Почистете и поставете уплътняващия пръстен

Само за употреба в Обединеното кралство

- Този продукт се доставя с монтиран към захранващия кабел щепсел 13 А, който е в съответствие с BS 1363. Ако щепселът е неподходящ за Вашите контакти или трябва да бъде сменен, обърнете внимание на следното: Ако щепселът е от тип, който не предоставя възможност за присъединяване към проводници (non-grewireable), изрежете го от захранващия кабел и незабавно го отстранете от употреба. Никога не го поставяйте в контакта, тъй като има много голям риск от токов удар.

- Смяната на щепсела на захранващия кабел трябва да се извърши съгласно следните инструкции:

Важно: Проводниците в този захранващ кабел са оцветени в съответствие със следния код:

Синьо Нула
Кафяво Фаза

Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на този уред може да не съответстват на цветните маркировки, обозначаващи клемите във Вашия щепсел, постъпете по следния начин:

- проводникът, който е оцветен в синьо, трябва да бъде свързан към клемата, обозначена с буквата N или оцветена в черно,
- проводникът, който е оцветен в кафяво, трябва да бъде свързан към клемата, обозначена с буквата L или оцветен в черно,

Не свързвайте каквото и да е проводник към клемата, която е маркирана с буквата E или със символ за заземяване (⏏) или е оцветен в зелено или зелено и жълто.

- Ако се използва щепсел 13 А (BS 1363), той трябва да бъде снабден с 13 А предпазител, отговарящ на BS 1362 и да бъде одобрен от ASTA. Ако се използва друг тип щепсел, уредът трябва да бъде защитен с предпазител 10 А или в щепсела или адаптера, или в разпределителната платка.

Ако имате съмнения - консултирайте се с квалифициран електротехник.

- Никога не използвайте щепсела, без да затворите капака на предпазителя.

Уредът отговаря на европейските директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕС.



В края на експлоатационния си живот, този продукт не трябва да се изхвърля с обичайните битови отпадъци, а вместо това трябва да бъде отнесен в пункт за събиране за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Материалите могат да се рециклират в съответствие с тяхното етикетиране. Повторната употреба, рециклирането и други начини за повторно използване на стари уреди имат важен принос за опазването на околната среда.

Обърнете се към местните власти за информация относно подходящия пункт за отстраняване от употреба.

Крайните потребители носят лична отговорност за изтриването на всички лични данни, които могат да се съхраняват в уредите, които отстраняват от употреба