


WMF KÜCHENminis®

Яйцеварка за 1 яйце



en Инструкции за употреба

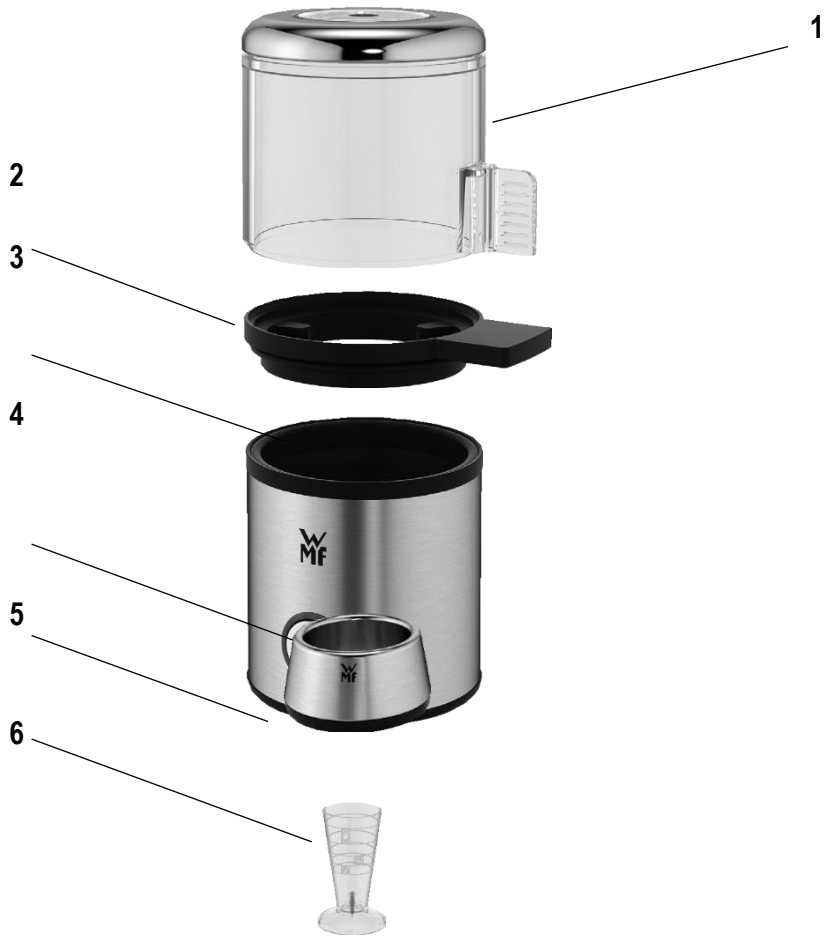



Устройство на яйцеварка за едно яйце

- 1 Капак с място за хващане
- 2 Стойка за яйца
- 3 Купа за варене от неръждаема стомана
- 4 Бутон за включване/изключване
- 5 Чашка за яйца
- 6 Мерителна чаша с интегриран инструмент за пробиване на яйца

Ръководство за употреба

Важна информация за безопасността

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове. С уреда не трябва да играят деца.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако са навършили осем години и са под надзор.

- Дръжте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под осем години.
- Не потапяйте устройството във вода.
- Ако захранващият кабел бъде повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов одобрен сервизен център, или от лица с подобна квалификация. Неправилни ремонти могат да доведат до сериозна опасност за потребителите.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
 - Кухни за персонала в магазини, офиси и други; работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;
 - В заведения от тип “стаи за гости”.

Уредът не е предвиден за изцяло търговска употреба.

- След използване на уреда, почистете всички повърхности/части, които са имали контакт с храна. Моля, следвайте инструкциите в раздел “Почистване и поддръжка”.
- Използвайте уреда единствено според инструкциите. Неправилната употреба може да доведе до токов удар или други опасности.

- **Внимание:** риск от изгаряне! Достъпните повърхности могат да станат много горещи. Те също така остават горещи за известно време след изключване на уреда.
- **Внимание:** Бъдете внимателни, когато използвате инструмента за пробиване на яйца. Риск от нараняване

Преди употреба

Прочетете инструкциите за употреба внимателно. Те съдържат важна информация за употребата, безопасността и поддръжката на уреда. Те трябва да се съхраняват и да се предават на всеки следващ собственик. По време на употреба трябва да се спазват инструкциите за безопасност.

Технически данни

Напрежение: 220-240 V~ 50-60 Hz
 Консумация на ток: 56 W
 Клас на защита: II

Допълнителни инструкции за безопасност

- Този уред трябва да бъде включван само в заземен контакт, инсталиран съгласно нормативната рамка. Захранващият кабел и щепселът трябва да са сухи.
- Не дърпайте и не прищипвайте захранващия кабел към остри ръбове. Не го оставяйте да виси. Пазете го от топлина и мазнини. Не трябва да докосвате горещата купа или капака.
- Никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела, или с мокри ръце.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък.
- Не поставяйте уреда върху повърхности, чувствителни към вода. Разплисканата вода може да ги повреди.
- **Внимание:** уредът се нагорещява. Има риск от изгаряне от парата. Не местете устройството по време на работа и не дърпайте захранващия кабел.
- По време на работа не оставяйте уреда без наблюдение.
- Незабавно спрете да ползвате уреда и/или го изключете от контакта, ако:
 - уредът или захранващият кабел е повреден;
 - уредът тече;
 - подозирате повреда в уреда, след изпускане, например.
- В такива случаи, дайте уреда на ремонт.
- Изключете уреда от мрежата:
 - ако уредът не функционира правилно по време на употреба;
 - преди почистване и поддръжка,
 - след употреба.
- Редовно почиствайте варовика от уреда.
- Не поемаме отговорност за щети, възникнали от неправилна употреба или неоторизирани ремонти. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.
- Опаковъчните материали, като найлонови торби, трябва да се пазят от деца.

Употреба

Този уред ви позволява да сварите перфектните яйца. Можете да избирате между рохки, средно твърди и твърди яйца. Яйцеварката за едно яйце WMF KITCHEN minis® My Egg е подходяща за яйца с размер от S до XL.



63 % Resource savings*

80 % Energy savings*

100 % Performance

* В сравнение с яйцеварката WMF STELIO.

Изпитано от technikzuhause.de. Пестенето на ресурси се отнася до разход на материали и обем за транспорт. Спестената енергия се измерва с варене на едно яйце (средно твърдо).

Мерителна чаша


Мерителната чаша с вграден инструмент за пробиване на яйца (6) е изработен от висококачествен материал Tritan® без BPA. Количествата вода, посочени на мерителната чаша (6) са ориентировъчни. Може да има отклонения поради размера и температурата на яйцето. Твърдостта на водата също влияе на процеса на варене.

Символите за различните нива на твърдост са отбелязани на мерителната чаша.


- Твърдо сварено яйце
- ◐ Средно твърдо яйце
- Рохко яйце



Горният и долният край на съответния символ показват различния размер яйца, от S до XL.



Пример: Количество на водата за средно твърдо яйце с размер XL.



Количество на водата за средно твърдо яйце с размер S.

Начало

- Поставете уреда на суха, нехлъзгава и равна хоризонтална повърхност. Уверете се, че уредът не е включен в мрежата.
 - Внимателно свалете капака (1). Винаги използвайте мястото за хващане, когато вдигате капака (1).
 - Напълнете мерителната кана (6) с нужното количество вода за желаната твърдост на яйцето.
 - Налейте отмереното количество вода в студената купа (3). Не наливайте в купата (3) повече вода от нужната за желанието от вас резултат. В противен случай водата може да прекипи.
 - За да не се пръсне яйцето по време на варене, пробийте го с инструмента за пробиване на яйца (6), вграден в мерителната чаша.
 - Поставете яйцето на стойката за яйца (2) и сложете капака (1) обратно на уреда.
 - Включете щепсела в контакта.
 - Натиснете бутона за включване/изключване (4), за да включите уреда. Индикаторната светлина се включва, за да покаже, че уредът работи.
 - Щом яйцето се сvari, уредът издава звуков сигнал.
 - Натиснете бутона за включване/изключване (4) за да изключите уреда, и извадете щепсела от контакта.
- Забележка:** Можете да изключите уреда по всяко време, като натиснете отново бутона за Включване/Изключване (4)
- Внимателно свалете капака (1). Винаги използвайте мястото за хващане, когато вдигате капака (1).
- Внимание:** Има риск от изгаряне от парата!
- Извадете стойката за яйца (2) и изплакнете яйцето със студена вода, за да прекратите процеса на варене.

Система за безопасност

Ако яйцеварката случайно бъде включена без вода, има термостат, който изключва уреда, за да го защити от прегряване. Трябва да позволите на яйцеварката да изстине, преди да я ползвате отново. Ако първият термостат се повреди поради неправилна употреба, има допълнителен ограничител на температурата, който осигурява защита.

Почистване и поддръжка

Почистване

Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади. Не потапяйте уреда във вода, а го почистете с влажна кърпа и малко препарат за съдове, след което го подсушете. Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.

Купата (3) е изработена от неръждаема стомана. Ако се появят петна от ръжда, това са само повърхностни отлагания.

Те трябва да се отстраняват незабавно с почистващ препарат за неръждаема стомана. Стойката за яйца (2) и капака (1) да подходящи за миялна машина.

Почистване на варовик

Варовиковите отлагания водят до загуба на енергия и имат неблагоприятно въздействие върху полезния живот на уреда, както и резултатите. Уредът се изключва по-рано, ако слой варовик е прекалено дебел. На този етап е много трудно да се почисти варовикът.

Затова редовно почиствайте варовика от уреда.

- Преди почистване на варовика, изключете уреда от мрежата и го оставете да се охлади.
- Налейте препарат в купата (3) и оставете уреда да се накисне, докато варовика се отдели от повърхността.
- След това излейте водата и изплакнете обилно със студена чешмяна вода. Не загрявайте разтвора по време на почистването.

Внимание: гаранцията не покрива щети, причинени от не спазване на инструкциите за почистване на варовика.



Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕО.



В края на живота си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Можете да се обърнете за подробности към местната администрация.

Подлежи на технически промени.

