




LONO HOT POT & STEAM



**ИНСТРУКЦИИ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

ПРЕГЛЕД НА КОМПОНЕНТИТЕ

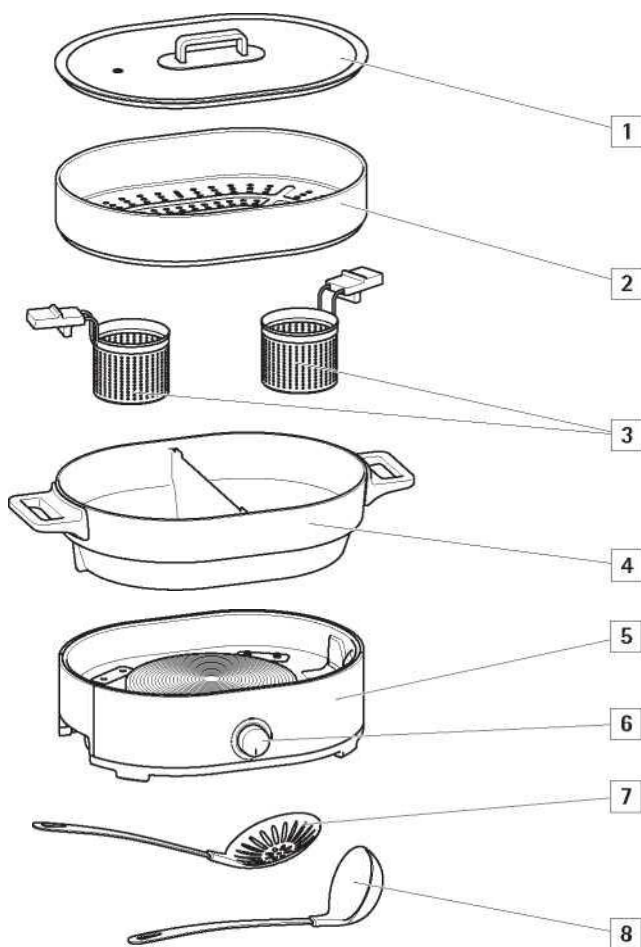

Cromargan®

1750 вата

Висока производителност
WMF

с незалепващо покритие

1 Части на уреда	
2 Преди употреба	9
3 Важни инструкции за безопасност	9
4 Допълнителна информация за безопасност	10
5 Употреба по предназначение	11
6 Използване на уреда за първи път	11
7 След използване на уреда	12
8 Почистване и грижи	12
9 Техническа спецификация	13

LONO HOT POT & STEAM

Hot pot, китайско фондю или fi e pot — това фондю с бульон в различните му форми е изключително популярно в цяла Източна Азия, от Китай, Тайван и Корея до Япония и Тайланд. По традиция тези ястия се приготвят заедно директно на масата, като съставките се добавят постепенно към горещия бульон или кипящата течност, в зависимост от желаната степен на готвене. Този метод е идеален за приготвяне и консумиране заедно на месни, рибни и морски храни, както и на вегетариански и вегански ястия. Освен това с уреда WMF Lono Hot Pot & Steam можете много внимателно да приготвяте на пара съставките си, като например всички видове зеленчуци, вкусни китайски баози кифлички и кнедли или дори цяла риба.

1 | КОМПОНЕНТИ

1. Стъклен капак
2. Горна приставка за готвене на пара
3. Кошници 0
4. Купа за Hot Pot
5. Базова станция
6. Контролер на температурата
7. Шпатула 0
8. Черпак

2 | ПРЕДИ УПОТРЕБА

Прочетете внимателно ръководството за употреба. То съдържа важна информация за работата и грижите за уреда, както и инструкции за безопасност. Съхранявайте ръководството на сигурно място и го предавайте на всички следващи потребители. Уредът трябва да се използва само по предназначение и в съответствие с инструкциите за експлоатация. Винаги спазвайте инструкциите за безопасност, когато използвате уреда.

3. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Важната информация е обозначена в тази инструкция за експлоатация с помощта на символи и сигнални думи:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

указва опасна ситуация, която може да доведе до сериозни наранявания (напр. изгаряния, причинени от пара или горещи повърхности).

ВНИМАНИЕ

указва потенциално опасна ситуация, която може да причини леки или средни наранявания.

ВНИМАНИЕ

указва ситуация, която може да доведе до материални щети.

ЗАБЕЛЕЖКА предоставя допълнителна информация относно безопасното боравене с уреда Hot Pot & Steam.



Символи: спазвайте и следвайте указанията.

3.11 ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

- Уредите могат да бъдат използвани от деца над 8-годишна възраст или от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или такива, които не притежават нужния опит и/или познания, ако това се извършва под надзор или са им дадени указания относно безопасното използване на уреда, и ако разбират свързаните с използването му опасности.
- Деца не трябва да почистват или поддържат уреда, освен ако не са на възраст над 8 години и не са под надзор.
- Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години. Децата не трябва да си играят с уреда.
- Този уред не е играчка.

- Уредът трябва винаги да се изключва от електрическата мрежа чрез изваждане на щепсела от контакта, ако не е под надзор, ако възникне повреда по време на работа и преди всякакви монтажни, демонтажни или почистващи дейности.



•Опасност от образуване на пяна и преваряване!

- Ако уредът е препълнен, могат да бликнат горещи течности.



•Опасност от пожар!

- Ако свързващият кабел (захранващият кабел) на този уред е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от следпродажбения сервиз на производителя или от лице с подобна квалификация, за да се предотвратят опасности. Неоторизирани ремонти могат да изложат потребителя на значителен риск.

- Уредът не може да се използва за загряване на мазнини.

ЗАБЕЛЕЖКА:



•Задължителна забележка!

- Уредът е одобрен само за нагряване на течности на водна основа и ядливи течности.

- Този електроуред е предназначен за използване при битови условия и сходна среда, като напр.:

- Кухненски зони за персонала в магазини, офиси и др.
- Ферми;
- Гости на хотели, мотели и други жилищни обекти;
- В пансиони и др. подобни

- Уредът не е предназначен за търговски цели.
- След използване на уреда, почистете всички повърхности/части, които са били в контакт с хранителни продукти. Следвайте указанията, дадени в раздел "Почистване и грижа".
- Не потапяйте базовата станция на уреда във вода за почистване.
- Винаги използвайте уреда в съответствие с тези инструкции. Неправилната употреба може да доведе до токов удар или други опасности.

4| ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за експлоатация и всички други указания. Неправилната употреба може да доведе до повреди.

4.11 ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО ЗАХРАНВАЩИЯ КОНТАКТ И КАБЕЛА

- Уредът трябва да се свързва само към правилно монтирани заземени стенни контакти. Пазете захранващия кабел и щепсела сухи по всяко време.
- Никога не изваждайте щепсела от контакта, като дърпате кабела или с мокри ръце.
- Позиционирайте захранващия кабел така, че да няма опасност от препъване в него и изваждането му от контакта.

ВНИМАНИЕ



Опасност от попарване!

Достъпните повърхности могат да станат много горещи.

- Пазете захранващия кабел от повреди. Не дърпайте и не прищипвайте кабела върху остри ръбове. Не го оставяйте да виси. Пазете далеч от висока температура и мазнини.
- Захранващият кабел не трябва да влиза в контакт с горещата повърхност на уреда.
- Не носете уреда хващайки го за захранващия кабел.

4.21 ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ЛИЧНАТА ВИ БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ



Опасност от попарване!

- Никога не хващайте горещия съд (освен за дръжките) или други горещи части на уреда, когато той работи. Винаги дръжте горещия съд за дръжките, за да избегнете риска от опарване.
- Не премествайте уреда, ако тенджерата за готвене (hot pot; какелон) е нагрята и/или приставката за готвене на пара съдържа гореща течност или храна.
- Риск от опарване от гореща пара. Не премествайте уреда и не дърпайте захранващия кабел по време на работа.
- Повърхността на нагревателния елемент е подложена на остатъчна топлина след употреба.
- Уредът трябва да се използва в съответствие с инструкциите и не трябва да се използва за други цели.

.31 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА МЯСТОТО НА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ



Гореща пара!

- От устройството се отделя гореща пара. Не експлоатирайте уреда под деликатни мебели (напр. стенни шкафове).
- Поставете уреда върху равна, твърда, суха и топлоустойчива повърхност и оставете достатъчно място около него.

4 Не поставяйте уреда върху повърхности, които са податливи на въздействието на вода. Водните пръски и/или кондензираната пара могат да го повредят.

- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности като котлони или в близост до открит газов пламък, тъй като това може да повреди корпуса.

.4 ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ И ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Оставете уреда да изстине напълно, преди да го почистите или приберете.
- Ако в какелона (4) се нагряват течности и се образува много пара, намалете температурата, преди да потопите кошниците или черпаците, за да извадите храната.
- Изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа, преди да използвате други аксесоари или да почистите уреда.
- Уредът се използва за приготвяне на храна. Поради това, уредът и всички принадлежности трябва да се поддържат винаги чисти.
- Напълнете какелона (4) с вода или течности, като например бульон, не по-високо от максималната маркировка.

4. Производителят отказва всякаква отговорност в случай на неправилна употреба или ремонт на уреда. В такива случаи гаранционните претенции ще се считат за невалидни.

5| УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

WMF Lono Hot Pot & Steam е спестяващ място и енергийно ефективен кухненски уред, който може да се използва за съчетано готвене, поддържане на храната топла и сервиране на различни ястия от един съд. Той може да се използва и за готвене на пара.

Hot pot Ви позволява да пригответе индивидуални композиции в стил или два различни соса или супи по традиционния начин. С помощта на приставката за готвене на пара можете също така да пригответе внимателно на пара храни като зеленчуци, месо, цяла риба, кнедли и ориз.

6. Използване на уреда за пръв път

Преди да използвате уреда за първи път, моля, отстранете всички съществуващи стикери и процедирайте по следния начин:

- 1| Преди да използвате уреда за първи път, изплакнете подвижните части.
- 2| Вкарайте захранващия кабел в уреда под дясната дръжка. Дясно е, когато уредът е пред Вас и температурният регулатор е насочен към Вас.
- 3| Свържете щепсела за електрическата мрежа към контакт. Преди това проверете дали терморегулаторът е в минимално положение, изцяло наляво.

6.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА HOT POT

- 1| Поставете каquelона (4) в базовата станция (5). Веднага щом извадите каquelона, захранването се прекъсва.

ВНИМАНИЕ



Горещата плоча може все още да е гореща!

- 2| Сега напълнете всяка камера на каquelона (4) с индивидуалните си съставки и добавете течност до максималната маркировка.

ВНИМАНИЕ



Повреди, причинени от твърде малко или липса на течност!

Моля, обърнете внимание, че и двете камери трябва да са пълни с течност. Течността винаги трябва да е над минималната маркировка и да не надвишава максималната маркировка. Никога не използвайте уреда Hot Pot & Steam без течности в двете камери на каquelона.

- 3| Завъртете регулатора на температурата (6) по посока на часовниковата стрелка докрай, докато течността започне да кипи.
- 4| Сега можете да завъртите леко регулатора на температурата (6) обратно на часовниковата стрелка, докато течността започне леко да ври.
- 5| Просто поставете храната си в желаната камера или в кошниците за готвене (3) и я спуснете в бульона. Уверете се, че фиксиращата част на кошниците за готвене се захваща за ръба на каquelона.
- 6| След като храната достигне желаната консистенция или степен на готвене, можете да я извадите с помощта на шпатула (7) или черпак (8).

6.21 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА

- 1| За да използвате приставката за готвене на пара (2) за приготвяне на храна, оставете водата или бульона да заври в какелона (4).
- 2| След като водата е вътре в какелона (4), приставката за готвене на пара (2) може да се постави върху какелона (4). Уверете се, че е поставена здраво на мястото си
- 3| Сега поставете храната, която искате да пригответе на пара, в приставката за готвене на пара (2) и изчакайте, докато тя достигне желаната консистенция или степен на готвене.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: По време на готвенето на пара стъкленият капак (1) трябва да е върху устройството за готвене на пара (2), за да се постигне по-добър резултат.

6.3 РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРАТА

- 1| Завъртете регулатора на температурата (6) на най-високата степен. По време на нагряването, светодиодният пръстен светва в червен цвят.
- 2| Щом температурата достигне зададената температура, светодиодният пръстен светва в бяло

7 СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Когато приключите с готвенето или приготвянето на пара, завъртете регулатора на температурата (6) обратно на часовниковата стрелка докрай. Извадете щепсела от стенния контакт и оставете уреда да изстине, преди да го почистите. За да съхранявате уреда, извадете захранващия кабел от базовата станция, навийте го и го поставете в студения горещ съд.

8 ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ

Изключете щепсела от електрическата мрежа след употреба. Препоръчително е да почиствате подвижните части веднага след като са се охладили, като използвате топла вода и препарат или в съдомиялна машина. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати. Почистете базовата станция (5) с влажна кърпа. Уверете се, че през дъното в уреда не проникват течности. Никога не потапяйте базовата станция (5) във вода.

9| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинално напрежение: 220~230V~ 50- 60Hz

Разход на електроенергия: 1600 -1750 W

Клас на защита: I

Уредът съответства на Европейски директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕС.

След приключване на експлоатационния му живот, продуктът не може да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци, а трябва да бъде занесен до място за депониране с цел рециклиране на електрически и електронни уреди. Материалите подлежат на рециклиране според техния етикет. Повторното използване, рециклирането или другите начини на повторно оползотворяване на използвани електроуреди допринасят значително за защита на околната среда. Поискайте информация от местните власти относно подходящото място за депониране на отпадъчни електроуреди.

Настоящото ръководство подлежи на промяна