

WMF KÜCHENminis®

Електрическо ренде Salad-to-go



en Ръководство за употреба



Части на Електрическо ренде Salad to go

- 1 Бутало
- 2 Фуния за приставки и тръба за пълнене
- 3 Старт бутони (I и II)
- 4 Корпус с мотор
- 5 Приставки с кутия за съхранение
- 6 Кутия Salad to go с вграден контейнер за дресинг.



Важна информация за безопасността

- Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.
- С уреда не трябва да играят деца.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и защитния кабел от деца.
- Изключете уреда и изключете от захранването, преди да смените приставките или да се приближите към части, които се движат в употреба.
- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор и преди монтаж, разглобяване или почистване.
- Ако защитният кабел бъде повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов сервиз за следпродажбено обслужване, или от лица с подобна квалификация, с цел избягване на рискове.
- След използване на уреда и аксесоарите, почистете всички повърхности/части, които са имали контакт с храна. Следвайте инструкциите в раздел “Почистване и поддръжка”.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
 - в кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - в земеделски имоти;
 - от клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;
 - заведения от тип “стаи за гости”.
 Уредът не е предвиден за изцяло търговска употреба.
- Винаги използвайте уреда съгласно тези инструкции. Неправилната употреба може да доведе до токов удар и други опасности.

Преди употреба

Уредът може да се използва само по предназначение, съгласно тези инструкции за употреба. Следователно, трябва да прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да използвате уреда. Те съдържат инструкции за употребата, почистването и поддръжката на уреда. Не поемаме отговорност за щети, нанесени поради пренебрегване на тези инструкции. Съхранявайте инструкциите за употреба и ги давайте на всеки следващ собственик, заедно с уреда. Устройството не е предназначено за търговска употреба, а само за приготвяне на храна в стандартни количества за едно домакинство. Следвайте инструкциите за безопасност по време на употреба.

Технически данни

Напрежение	220 – 240 V~ 50-60 Hz
Консумация на ток:	150 W
Клас на защита:	II

Инструкции за безопасност

- Този уред трябва да бъде включван само в заземен контакт, инсталиран съгласно нормативната рамка. Защитният кабел и щепселът трябва да са сухи.
- Не дърпайте и не прищипвайте защитния кабел към остри ръбове. Не го оставяйте да виси и го пазете от топлина и мазнини.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък.
- Никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела, или с мокри ръце.
- Не включвайте уреда, без да има приставка върту.
- Преди да извадите приставката, винаги изчакайте двигателят и приставката да спрат да се движат.
- Извадете щепсела от контакта, преди да извадите приставката.
- Никога не транспортирайте устройството с поставена приставка.
- Уредът трябва да бъде изключен и изключен от електрическата мрежа, преди да бъдат сменени приставките или допълнителните части, които се движат по време на работа.
- Използвайте само оригинални приставки, както са доставени.
- Спрете да използвате уреда и/или го изключете от мрежата незабавно, ако:
 - уредът или защитният кабел е повреден.
 - подозирате повреда след падане на уреда или друг подобен инцидент.
 В такива случаи, дайте уреда на ремонт.
- Не потапяйте корпуса с мотора във вода.
- Не поемаме отговорност за щети, възникнали от неправилна употреба или неоторизирани ремонти. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.
- Уредът не е предвиден за изцяло търговска употреба.

Употреба

Електрическото ренде Salad to go от гамата WMF KITCHEN minis® е компактен и енергийно ефективен кухненски уред. Предназначен е за кълцане, нарязване и настъргване на храни като зеленчуци, пармезан и шоколад.

Уредът не може да се използва за преработка на много твърди храни като захар, кафе на зърна или месо.

Общ преглед на приставките

Включените приставки са маркирани какво следва от външната страна, за да се различават лесно:

- 1** ситно кълцане
- 2** едро кълцане
- 3** фино нарязване
- 4** едно нарязване
- 5** рендосване

Храни	Препоръчвана скорост	1 Кълцане, ситно	2 Кълцане, едро	3 Рязане, фино	4 Рязане, едро	5 Рендосване
Ябълки	I		✓		✓	
Краставици	II		✓	✓	✓	
Моркови	II	✓	✓		✓	
Картофи	I				✓	
Картофи	II	✓	✓		✓	
Зеле (червено /	I			✓	✓	
Кокос	I	✓				(✓)
Ядки (лешници, орехи,	I					✓
Чушки	I				✓	
Пармезан	I	✓	✓			✓
Други твърди	II	✓	✓	✓	✓	
Репички	I		✓	✓	✓	
Шоколад	I	✓	✓			✓
Целина	II		✓		✓	
Тиквичка	II	✓	✓	✓	✓	
Лук	I			✓	✓	

Забележка: Изброените в таблицата храни служат като ориентир, а уреда може да се използва и за други. Тъй като твърдостта на храните може да варира, цитираните скорости са само препоръка.


Начало

Почистете уреда преди употреба, както е описано в главата “Почистване и поддръжка”.

- Поставете фунията върху корпуса с мотора и завъртете една четвърт оборот, обратно на часовниковата стрелка.
- Изберете желаната приставка за рязане и я поставете в държача на фунията, като леко я завъртите.

Моля, имайте предвид: Остриетата на приставките са остри, пипайте приставките само за пластмасовите части.


Забележка: Най-добрият начин да държите приставките е чрез пръстена отпред, който

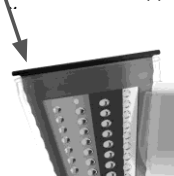

- Сега можете да включите щепсела в контакта.
- Използвайте тръбите за пълнене, за да добавяте съставки, и задръжте съответния бутон за стартиране I или II.

Забележка: Леко притиснете просуктите с буталото, така че те да са в контакт с приставката.

- Изключете щепсела, когато сте готови. Извадете приставката, като завъртите леко. Забележка: Задръжте вложката на резачката с пръстена отпред, за да улесните изваждането и отстраняването ѝ.

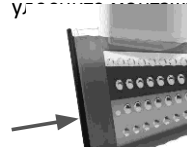

Обща информация

- Използвайте по-бавната скорост (бутон за стартиране I) за твърди храни (напр. Пармезан, ядки). Също така препоръчваме да използвате бутон за стартиране I за особено меки и деликатни храни (напр. варени картофи).
Забележка: Тъй като твърдостта на храните може да варира, цитираните скорости са само препоръка.
- Когато е възможно, винаги запълвайте тръбите за пълнене, така че храната да покрива цялата ширина на приставката. Това дава най-добри резултати при рязане.
- Ако работите с чушки, разрежете ги на четвъртинки и поставете парчетата чушка в тръбите.
- Препоръчваме максимално време за кълцане 2 минути.

Кутия за салати

Можете да съхранявате и транспортирате прясно приготвената си салата в предоставената кутия.

Забележка: Винаги носете салатата без дресинг. Използвайте вградения контейнер за дресинг. Можете да го извадите от кутията, като го завъртите по часовниковата стрелка.

Забележка: Кутията Salad to go не е подходяща за микровълнова фурна.

Почистване и поддръжка

Извадете щепсела след употреба. Корпусът с мотора (5) никога не трябва да се поставя във вода, само да се избърсва с влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати. Когато почиствате приставките, внимавайте да не се нараните върху остриите ножове, винаги дръжте приставките за пластмасовите части.

За по-лесно почистване, фунията, буталото, приставките, кутията за съхранение на приставките и кутията за салата с контейнер за дресинг, могат да се мият в съдомиялната машина.

Препоръчваме да почиствате приставките с топла течеща вода. Редовното измиване в съдомиялната машина може зазатъпи остриетата.

	 Подходящи за миялна	 Изплакване с течеща вода	 Избърсване с мека кърпа
Бутало	✓	✓	✓
Фуния за приставки и тръба за пълнене	✓	✓	✓
Корпус с мотор	—	—	✓
Приставки	✓	✓	✓
Кутия за съхранение	✓	✓	✓
Кутия за салати	✓	✓	✓



Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕО.

В края на експлоатационния си живот си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Повторната употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към опазването на околната среда. Моля, обърнете се към общинската администрация за информация къде се намира подходящото съоръжение за изхвърляне.

Подлежи на промяна.