


WMF KÜCHENminis®

Блендер 0,8л



en Ръководство за употреба

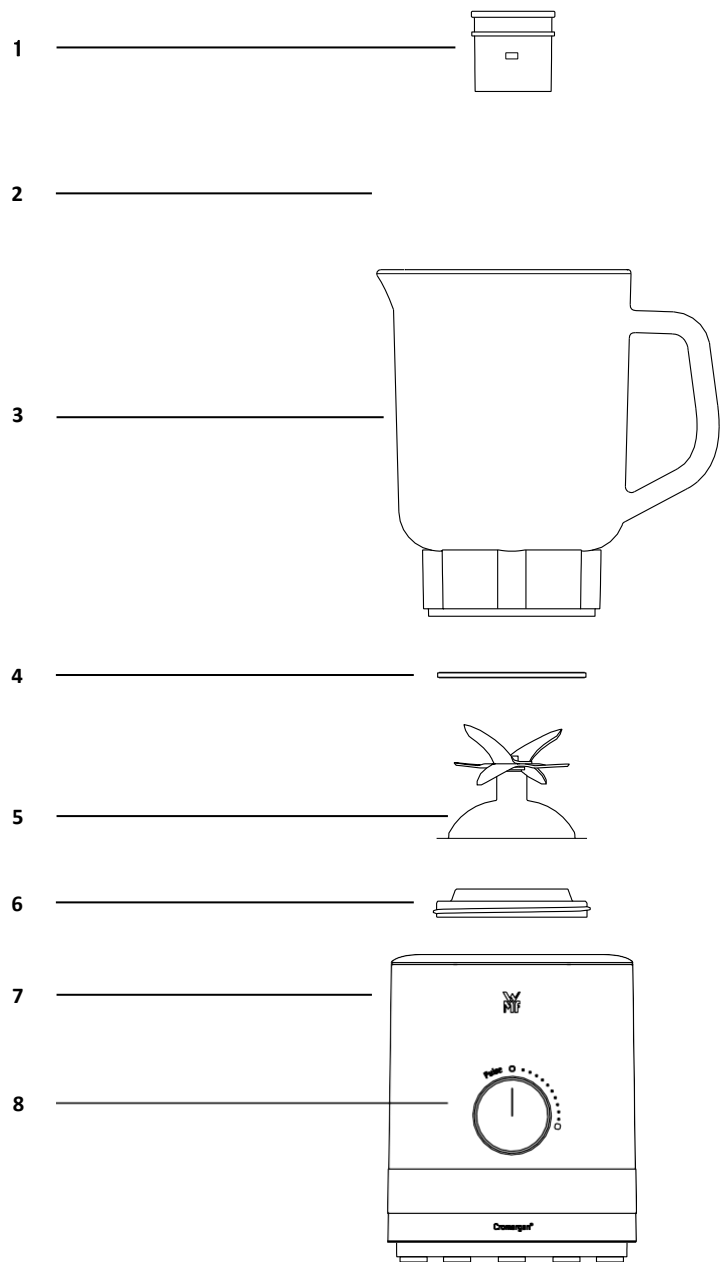

Части на блендера

- 1 Капаче
- 2 Капак
- 3 Стъклена кана с основа
- 4 Уплътнение
- 5 Ножове
- 6 Застопоряващ винт
- 7 Корпус с мотор
- 8 Селектор

Важна информация за безопасността

- Тези уреди могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че се наблюдават, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Уредът и хранящият кабел трябва да се пазят от деца.
- С уреда не трябва да играят деца.
- Уредът винаги трябва да се изключва от електрическата мрежа, като се извади хранящият кабел, когато е без надзор или при повреда по време на работа, преди монтаж, демонтаж или почистване.
- Ако хранящият кабел бъде повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов сервиз за следпродажбено обслужване, или от лица с подобна квалификация, с цел избягване на рискове.
- Внимавайте при боравенето с режещите остриета, при изпразване на контейнера и при почистване.
- След използване на уреда и аксесоарите, почистете всички повърхности/части, които са имали контакт с храна. Следвайте инструкциите в раздел "Почистване и поддръжка".
- Внимавайте когато изливате горещи течности в компактен кухненски уред или блендер. Течността може да изблигне от уреда отново под формата на внезапна пара.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
 - в кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - в земеделски имоти;
 - от клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;
 - заведения от тип "стаи за гости".
 Уредът не е предвиден за изцяло търговска употреба.
- Изключете уреда и изключете от храняването, преди да смените приставките или да се приближите към части, които се движат в употреба.
- Винаги използвайте уреда съгласно тези инструкции. Неправилната употреба може да доведе до токов удар и други опасности.


Преди употреба

Миксерът може да се използва само според предназначението му съгласно това ръководство за експлоатация, затова го прочетете внимателно, преди да започнете работа. То съдържа инструкции за употреба, почистване и грижа за уреда. Не поемаме отговорност за щети, нанесени поради пренебрегване на тези инструкции. Съхранявайте наръчника на потребителя и го давайте на всеки следващ собственик, заедно с уреда. Също така обърнете внимание на информацията за гаранцията в края. Устройството не е предназначено за търговска употреба, а само за приготвяне на храна в стандартни количества за едно домакинство. Следвайте инструкциите за безопасност по време на употреба.

Технически данни


Напрежение	220 – 240 V~ 50-60 Hz
Консумация на ток:	340-400 W
Клас на защита:	II

Допълнителни инструкции за безопасност

- Този уред трябва да бъде включван само в вземен контакт, инсталиран съгласно нормативната рамка. Хранящият кабел и щепселът трябва да са сухи.
- Не дърпайте и не прищипвайте хранящия кабел към остри ръбове. Не го оставяйте да виси и го пазете от топлина и мазнини.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък.
- Никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела, или с мокри ръце.
- Не включвайте уреда, когато стъклената кана е празна.
- Работете с уреда само със затворен капак. Винаги изчакайте ножът да спре, преди да свалите капака и/или стъклената кана.**
- Никога не бъркайте с предмети в смесителната кана, докато уредът работи.
- Не бъркайте в каната преди да изключите хранящия кабел.**
- Винаги преместете превключвателя за избор в положение "Изкл."  преди да свалите стъклената кана.
- Внимание!** При преработката на гореща храна съществува риск от изгаряне. В екстремни случаи, стъклената кана може да се повреди. Могат да се обработват само храни с максимална температура 60 ° C. В този случай не напълвайте каната повече от половината и здраво затиснете с ръка капака надолу върху каната по време на работа.
- Уредът трябва да бъде изключен и изключен от електрическата мрежа, преди да бъдат сменени приставките или допълнителните части, които се движат по време на работа.
- Спрете да използвате уреда и/или го изключете от мрежата незабавно, ако:
 - Уредът или хранящият кабел е повреден;
 - позодозирате повреда след падане на уреда или друг подобен инцидент. В такива случаи, дайте уреда на ремонт.
- Не потапяйте корпуса с мотора във вода.
- Не поемаме отговорност за щети, възникнали от неправилна употреба или неоторизирани ремонти. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.

Употреба

Блендерът WMF KITCHEN minis® е компактен и енергийно ефективен кухненски уред. Можете да използвате уреда, за да пригответе смути, шейкове, супи и др. Благодарение на компактния дизайн на уреда и мощния мотор, можете също така да обработвате и малки количества. Лесната и интуитивна работа и висококачествената изработка/ материали гарантират удобство.

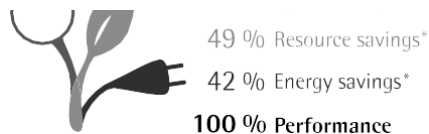

* сравнен с блендер LINEO на WMF.

Потвърдено от technikzuhause.de. Пестенето на ресурси се отнася до разход на материали и обем за транспорт.

Енергоспестяването се отнася до максималната консумация на енергия при максимален капацитет на пълнене.

Стартиране

- Почистете стъклената кана (3), капака (2) и капачката за затваряне (1), преди да пуснете уреда за първи път. Внимавайте да не се нараните с ножа.
- Поставете уреда на равна повърхност и поставете стъклената кана (3) върху корпуса с мотора (8).

- Добавете съставките към каната (3) и я затворете с капака (2) и капачката за затваряне (1).

Допълнителни съставки могат да се добавят чрез сваляне на капачката за затваряне (1) дори когато двигателят работи.

Забележка: Уверете се, че не превишавате максималното количество от 0,8 л. Ако използвате гореща, много течна или леко пенеща се храна (например мляко), препоръчваме да спазвате 0,5 л като максимално количество за пълнене.

Забележка: Никога не включвайте уреда, когато е празен.

- Стартирайте уреда, като завъртите селектора (8) надясно. Започнете с ниска скорост и я увеличете, ако е необходимо. За да използвате функцията **пулс**, задръжте селектора (8) наляво на ниво **Пулс**.

Двигателят ще работи при максимална скорост, докато държите селектора (8) на ниво **Пулс**.

- Веднага щом постигнете желания резултат, превключете селектора (8) в положение Off (Изключено) **0**, Само тогава можете да извадите каната (3).

Внимание! Опасност от нараняване!
Винаги изчаквайте острието (2) да спре

изцяло, преди да свалите капака. Не бъркайте в уреда преди да изключите захранващия кабел. Изцяло изпразнете стъклената кана (3) след употреба. Не оставяйте течност в каната (3).



Примери	Скорост	Максимално време	Максимално количество
Бързи напитки, коктейли	Ниска	40 – 60 сек.	500 мл
Меки плодове (например банани,	Ниска	40 – 60 сек.	250 г
Млечни шейкове / смути с меки плодове	Ниска	1-2 минути	250 г плодове + 150 мл мляко / сок
Супи, сосове	Средна	1,5 - 2 минути	500 мл
Млечни шейкове / смути с твърди плодове	Средна	1,5 - 2 минути	250 г плодове + 150 мл мляко / сок
Зеленчуци	Средна	1,5 - 2 минути	250 г
Фрапета	Средна	1,5 - 2 минути	250 мл кафе + 4 кубчета лед
Млечни шейкове / сладкиши със замразени плодове,	Висока (макс)	40 – 60 сек.	250 г плодове + 150 мл мляко / сок

Трошене на кубчета лед

Добавете максимум 6 кубчета лед и затворете стъклената кана (3) с капака (2) и капачката за затваряне (1). Преместете превключвателя за избор (8) до ниво **Пулс** за няколко секунди.

и след това обратно в положение "Изключено" **0**. Веднага след като ледените кубчета се върнат на дъното на контейнера за смесване (6), можете да се върнете на ниво **Пулс** отново за няколко

секунди. Повторете процеса, докато натрошеният лед има желаната консистенция.

Забележка: За по-хомогенен резултат добавете малко количество вода към кубчетата лед.

Стъклена кана

Капак с капачка за затваряне

Капачката за затваряне (1) в капака (2) може да се извади и да се използва като мярка (10/20/30 ml), като се завърти обратно на часовниковата стрелка.


Капакът (2) надеждно и плътно запечатва стъклената кана. Капакът (2) има дръжка, която можете да използвате, за да улесните свалянето на капака. Можете да добавите повече съставки през отвора, дори по време на работа.

Разглобяване на стъклената кана

Стъклената кана (3) може да се разглоби, особено за почистване.

Свалете капака (2) и капачката за затваряне (1). Поставете стъклената кана (3) на масата с отвора надолу и завъртете заключващия винт (6) на модула с ножовете (5) по посока на часовниковата стрелка (виж фигурата). Сега можете да махнете ножа (5) и уплътнителния пръстен (4).

За да сглобите стъклената кана, първо уплътнителният пръстен (4) се поставя на модула с ножовете. (5). При това се уверете, че уплътнителният пръстен (4) е поставен правилно. (5). След това поставете модула с ножовете (5) в стъклената кана. (3) и здраво

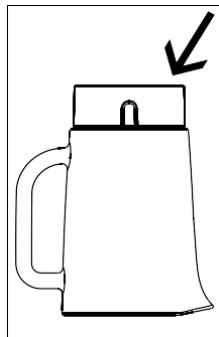




завъртете заключващия винт (6) обратно на часовниковата стрелка.
 Забележка: За да бъде непропусклива стъклената кана (3), модулът с ножовете (5) трябва да се завинти плътно. Модулът с ножовете (5) се затяга по-лесно, ако нанесете няколко капки олио върху уплътняващата страна на стъклената кана (вижте фигурата).

Почистване и поддръжка

Извадете щепсела след употреба. При никакви обстоятелства не трябва да потапяте корпуса с мотора (8) във вода. Просто избършете външната страна с влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати. Внимавайте да не се нараните с ножа, когато почиствате стъклената кана (3). Веднага след работа, напълнете каната с топла вода за изплакване и оставете мотора да работи за няколко секунди.

След това извадете стъклената кана (3) и почистете с четка за миене. За цялостно почистване можете да разглобите стъклената кана, както е описано в раздела "Разглобяване на стъклената кана".

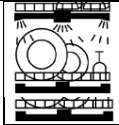За бързо и лесно почистване можете да поставите всички свободни части в съдомиялната машина.

	 Подходящи за миялна	 Изплакване с течаща вода	 Избърсване с мека кърпа
Капачка (1)	✓	✓	✓
Капак (2)	✓	✓	✓
Стъклена кана с	✓	✓	✓
Уплътнение (4)	✓	✓	✓
Ножове (5)	✓	✓	✓
Винт за	✓	✓	✓
Корпус с мотор	—	—	✓



Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕО.



В края на експлоатационния си живот си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Повторната употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към опазването на околната среда. Моля, обърнете се към общинската администрация за информация къде се намира подходящото съоръжение за изхвърляне.

Подлежи на промяна.