


Kult X



БГ Ръководство за употреба
Сокоизстисквачка

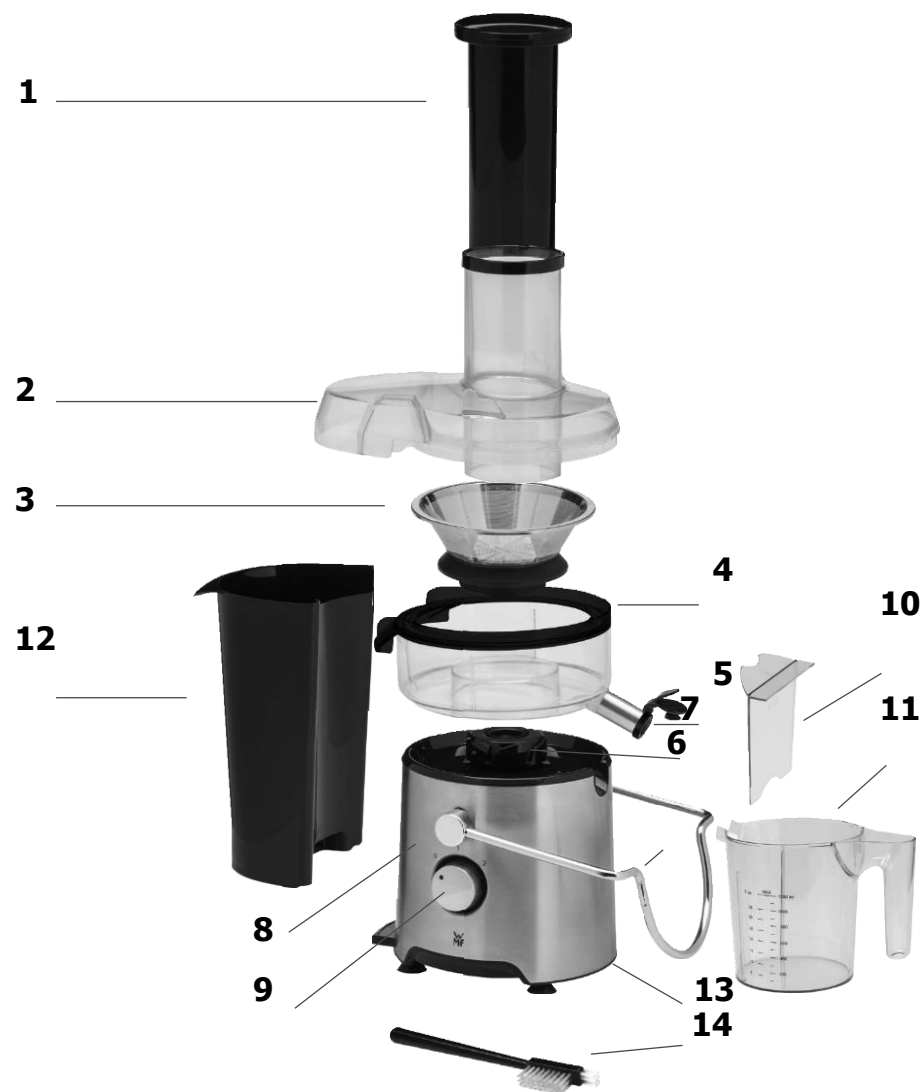

Компоненти

1. Бугало
2. Капак с отвор за пълнене
3. Микроцедка
4. Тавичка за сок
5. Улей за сок със защита срещу процапване
6. Блокировка
7. Задвижващ вал
8. База с мотор
9. Въртящ се превключвател
10. Отделител на пяна
11. Кана
12. Контейнер за пулпа
13. Свързващ кабел с мрежов щепсел
14. Четка за почистване

Ръководство за употреба на сокоизтисквачка

Важна информация за безопасността.

- Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са били инструктирани как безопасно да използват уреда и разбират свързаните опасности.
- Този уред не трябва да бъде използван от деца. Уредът и хранящият кабел трябва да се съхраняват и да се работи с тях на място, недостъпно за деца.
- Този уред не е играчка.
- Почистването или поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Винаги изключвайте уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа в следните ситуации:
 - В случай на неизправност
 - При сглобяване и разглобяване
 - При подмяна на части или аксесоари
 - Преди почистване
 - Когато уредът е оставен без надзор
- Ако хранящият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервиз за следпродажбено обслужване или лице със съответната квалификация, така че да се избегне опасност.
- Внимавайте при работа с остриите режещи остриета (риск от нараняване!), както и при пълнене/изпразване на съда или при почистване.
- Винаги изваждайте щепсела от контакта, преди да отстраните блокиращите съставки.
- След използване на уреда почистете всички повърхности/части, които са влезли в контакт с храна. Следвайте инструкциите в раздела „Почистване и поддръжка“.
- Винаги използвайте уреда в съответствие с тези инструкции. Неправилната употреба може да доведе до токов удар или други опасности.

- Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобна обстановка като:
 - кухненски помещения за персонала в магазини и други търговски помещения;
 - Селскостопански имоти;
 - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни помещения.
 - В места за настаняване
- Уредът не е предназначен за изцяло търговска употреба.

Преди да използвате

Уредът може да се използва само по предназначение съгласно тези инструкции за употреба. Поради това трябва внимателно да прочетете тези инструкции за употреба преди първоначалната експлоатация. Те съдържат инструкции за употреба, почистване и поддръжка за уреда. Ако те не бъдат спазени, ние не поемаме отговорност за причинените щети. Запазете тези инструкции за употреба и ги предоставете на следващия потребител заедно с уреда. Моля, прочетете информацията за гаранцията. Уредът е предназначен само за приготвяне на храна в обичайните за бита количества. Не е подходящ за търговска употреба.

Моля, спазвайте указанията за безопасност при употреба.

Технически данни

Номинално напрежение: 220 – 240 V~ 50-60 Hz

Консумирана мощност: 500 W

Клас на защита: II

Насоки за безопасност

- Включвайте уреда само към правилно инсталиран заземен контакт. Контактът и щепселът трябва да са сухи.
- Не издърпвайте хранящия кабел през остри ръбове и не го прищипвайте, не го оставяйте да виси и го предпазвайте от топлина и масло.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности (плотове на печки и др.) и не го използвайте в близост до открит огън.
- Никога не изключвайте щепсела от контакта чрез издърпване на кабела или ако сте с мокри
- Не бъркайте в уреда по време на работа.
- Не забравяйте също да държите дългата коса (например) далеч от отвора за пълнене.
- Не поставяйте никакви други предмети в отвора за пълнене, с изключение на плодове, зеленчуци или буталото.
- Не местете уреда по време на работа.
- Уредът не е подходящ за нарязване или настъргване на ядки, шоколад или подобни съставки.
- Преди подмяна на аксесоари или приспособления, които се движат по време на работа, уредът трябва да бъде изключен и щепселът да е изваден от електрическата мрежа.
- Ние не поемаме отговорност за евентуални щети в резултат на злоупотреба, неправилна експлоатация или ремонти, които не са извършени от професионалист. Във всеки такъв случай също не се предоставя гаранционно обслужване.
- Уредът не е предназначен за търговска употреба.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Не потапяйте задвижващия блок във вода.
- Оставете мотора да се охлади напълно между две последователни употреби.
- Максималното продължително време на работа при висока скорост е 5 минути.




Каната не е подходяща за съхраняване на сока. Пресният сок трябва да се консумира в рамките на 2 часа след изцеждането или да се прехвърли в друг съд.

При първата употреба


Почистете всички подвижни части, преди използването за първи път, както е описано в глава „Почистване и поддръжка“. Внимавайте при почистване да не се нараните на острия нож.

Уверете се, че въртящото се копче е в положение 0.

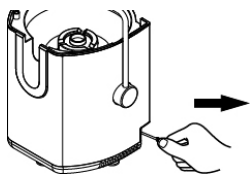

Издърпайте необходимата дължина на захранващия кабел от кабелното хранилище в задната част на уреда, като го издърпате ръчно.


Забележка: Уредът има Cable Assistant (кабелен асистент). Вграденото кабелно хранилище позволява лесно съхраняване на захранващия кабел в уреда и при необходимост да може да се извади.

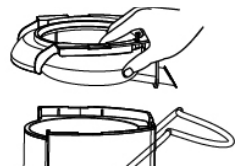

Поставете тавичката за сок в уреда, така че улеят за сок да застане в жлеба, предназначен за тази цел.



Поставете микроцедката в тавичката за сок. Всеки път, проверявайте дали микро цедката не е повредена, преди да използвате уреда. Ако забележите някакви пукнатини или други повреди, не трябва да използвате уреда, докато микроцедката не бъде заменена. Внимавайте при почистване да не се нараните на острия нож.

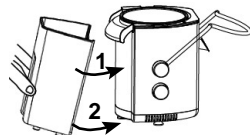

Поставете контейнера за пулпа, като го н наклоните внимателно напред (1).

За тази цел първо поставете горната страна върху базата с мотора и след това натиснете долната страна върху уреда (2).

Предупреждение: Не работете с уреда, ако контейнерът за пулпа не е поставен.



Поставете капака с отвора за пълнене върху тавичката за сок. Уверете се, че капакът е поставен правилно в тавичката за сок. След това затворете предпазната блокировка, като издърпате лоста нагоре, докато щракне.

Поставете каната под улея за сок.

Забележка: Пресният сок не трябва да се съхранява в каната. Сокът бързо се окислява при контакт с въздуха, което може да наруши вкуса, цвета и хранителната му стойност. Сокът от ябълки и круши бързо става кафяв.

Ако предпочитате чист сок без пяна, поставете филтъра за пяна в каната. Отворете противокапковата защита, за да може сокът да изтича в каната.

Забележка: Уредът функционира само когато всички части са напълно и правилно сглобени и когато предпазната блокировка на капака е фиксирана правилно на мястото си.


Измийте необходимите плодове/зеленчуци. Ако е необходимо, нарежете на малки парченца, така че да се поберат в отвора за пълнене, без да засядат.

Свържете щепсела на мрежата към електрическата мрежа и преместете въртящия се превключвател в съответното положение:

Настройка I: За меки плодове и зеленчуци като диня, грозде, домати, краставици и малини.

Настройка II: За всички останали видове плодове и зеленчуци.

Поставете нарязаните парчета плодове и зеленчуци в отвора за пълнене.

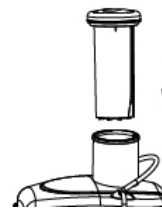

Поставете буталото в отвора за пълнене в капака като използвате водачите. Натиснете буталото надолу бавно и равномерно, за да изцедите възможно най-много сок.

Ако натиснете твърде силно, това може да влоши качеството на сока. Това също може да доведе до задръстване на микроцедката и може да я повреди.

Предупреждение: Никога не поставяйте ръцете си, лъжици или други чужди тела (напр. коса, дрехи, четки, кърпи) в отвора за пълнене.

След като сте изцедили всички парченца плодове и зеленчуци и повече не изтича сок в каната за сок, изключете уреда и издърпайте щепсела. Изчакайте, докато микроцедката престане да се върти. Затворете противокапковата система, преди да извадите каната от улея за сок, така че върху работната повърхност да не капят остатъци от сок.

За да извадите контейнера за пулпа, изключете уреда и го извадете, като внимателно го наклоняте напред.

Ако моторът блокира, върти се бавно или спре по време на работа, незабавно изключете уреда и издърпайте щепсела от контакта.

Извадете микроцедката и почистете, както е описано в глава „Почистване и поддръжка“.

Общи указания

- Особено подходящи за обработка са ананаси, цвекло, целина, краставици, моркови, спанак, пъпеша, домати, нар, портокали и грозде.
- Много твърди и/или влакнести плодове и зеленчуци (като захарна тръстика) не са подходящи за обработка в сокоизстисквачката.
- Плодовете, съдържащи нишесте, като банани, папая, авокадо, смокини или манго не са подходящи за обработка в сокоизстисквачката. За да обработите такива плодове, използвайте кухненски робот или миксер.
- За да изцедите възможно най-много сок, натискайте буталото бавно, с лек натиск надолу.
- Уверете се, че контейнерът за пулпа и каната за сок не се препълват. В противен случай уредът може повече да не работи правилно.

Избор на скорост

Съставки	Настройка на скорост	Приблизително тегло (в kg)	Количество получен сок, в ml (*)
Ябълки	2	1	650
Круши	2	1	600
Моркови	2	1	600
Краставици	1	1 (приблизително 2 краставици)	600
Ананас	2	1	300
Грозде	1	1	450
Домати	1	1,5	900
Целина	2	1,5	350

Съвети:




- Внимателно измийте плодовете преди да ги изцедите.
- Кожата и кората не трябва да се отстраняват.
- Трябва да се белят само плодове с дебела (и горчива) кора: цитрусови плодове, ананас (отстранете дръжката).
- Някои видове: ябълки, круши, домати и др. могат да се поставят цели благодарение на широката тръба за пълнене.
- Избирайте пресни, зрели плодове и зеленчуци, които ще отделят повече сок.
- Цедката се блокира по-бързо при пресоване на презрели плодове.
- Ако изцежданият на сок намалее, това може да се дължи на това, че микро-цедката е блокирана. Изключете уреда и почистете микро цедката с вода и четка.
- Важно:** Сокът трябва да се консумира незабавно и не трябва да се съхранява в каната. Сокът бързо се окислява при контакт с въздуха, което може да наруши вкуса, цвета и хранителната му стойност. Сокът от ябълки и круши бързо става кафяв. За да забавите промяната на цвета, добавете няколко капки лимонен сок.

Почистване и поддръжка

Когато приключите със изцеждането на сока, за по-лесно предварително почистване можете да налеете вода в тръбата за пълнене, така че микроцедката и корпусът да са добре изплакнати. Уверете се, че пред улея е поставена празна кана за сок и че капачката на защитата срещу прокапване е отворена.

След това изключете уреда, издърпайте щепсела и изчакайте, докато микроцедката престане да се върти. В никакъв случай не потапяйте базата с мотора във вода. Просто го избършете отвън с влажна кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати.

Извадете буталото и след това отворете предпазната блокировка. Отстранете капака с отвора за пълнене и извадете контейнера за пулпа. Извадете микроцедката и тавичката за сок. Уверете се, че не докосвате ножовете и винаги дръжте микроцедката за ръба ѝ. След това можете да почистите микроцедката с четката за почистване.

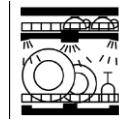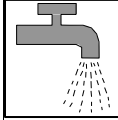
	 Безопасно за употреба в съдомиялна машина	 Може да се изплаква под течаща вода	 Избършете с влажна кърпа
База с мотор	—	—	✓
Тавичка за сок	—	✓	✓
Бутало	✓	✓	✓
Микро цедка	✓	✓	✓
Капак	✓	✓	✓
Контейнер за пулпа	✓	✓	✓
Кана	✓	✓	✓
Отделител на пяна	✓	✓	✓
Четка за почистване	—	✓	✓

Само за употреба в Обединеното кралство

- Този продукт се доставя с монтиран към захранващия кабел щепсел 13 А, който е в съответствие с BS 1363. Ако щепселът е неподходящ за Вашите контакти или трябва да бъде сменен, обърнете внимание на следното. Ако щепселът е от тип, който не позволява присъединяване към проводници (non-rewireable), изрежете го от захранващия кабел и незабавно го отстранете от употреба. Никога не го поставяйте в контакта, тъй като има много голям риск от токов удар.
- Смяната на щепсела на захранващия кабел трябва да се извърши съгласно следните инструкции:
Важно: Проводниците в този захранващ кабел са оцветени в съответствие със следния код: Синьо Нула
Кафяво Фаза

Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на този уред може да не съответстват на цветните маркировки, обозначаващи клемите във Вашия щепсел, постъпете по следния начин:

- проводникът, който е оцветен в синьо, трябва да бъде свързан към клемата, обозначена с буквата N или оцветена в черно,
- проводникът, който е оцветен в кафяво, трябва да бъде свързан към клемата, обозначена с буквата L или оцветен в черно,

Не свързвайте какъвто и да е проводник към клемата, която е маркирана с буквата E или със символ за заземяване  или е оцветен в зелено или зелено и жълто.

- Ако се използва щепсел 13 А (BS 1363), той трябва да бъде снабден с 13 А предпазител, отговарящ на BS 1362 и да бъде одобрен от ASTA. Ако се използва друг тип щепсел, уредът трябва да бъде защитен с предпазител 10 А или в щепсела или адаптера, или в разпределителната платка. Ако имате съмнения - консултирайте се с квалифициран електротехник.
- Никога не използвайте щепсела, без да затворите капака на предпазителя.



Уредът отговаря на европейските директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕС.

В края на експлоатационния си живот, този продукт не трябва да се изхвърля с обичайните битови отпадъци, а вместо това трябва да бъде отнесен в пункт за събиране за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Материалите могат да се рециклират в съответствие с тяхното етикетиране. Повторната употреба, рециклирането и други начини за повторно използване на стари уреди имат важен принос за опазването на околната среда.

Обърнете се към местните власти за информация относно подходящия пункт за отстраняване от употреба.

Крайните потребители носят лична отговорност за изтриването на всички лични данни, които могат да се съхраняват в уредите, които отстраняват от употреба.