


WMF Kult X



EN Ръководство за употреба
Блендер

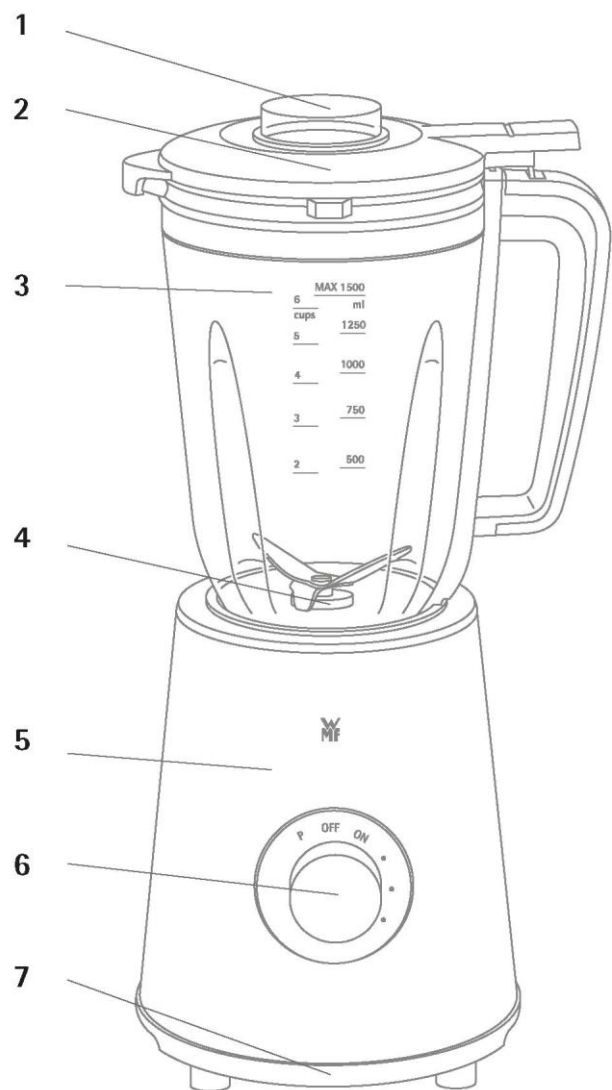

Компоненти

1. Затваряща капачка
2. Капак
3. Стъклен контейнер
4. Ножове с уплътнителен пръстен
5. Мотор
6. Панел за управление
7. Място за съхранение на кабела



Важна информация за безопасност

- Уредите могат да бъдат използвани от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или такива, които не притежават нужния опит и/или познания, ако това се извършва под надзор или са им дадени указания, относно безопасното използване на уреда, и ако разбират свързаните с използването му опасности.
- Този уред не може да бъде използван от деца. Уредът и хранящият му кабел трябва да се съхраняват и ползват далеч от достъпа на деца.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- В следните ситуации, винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта, преди да продължите:
 - В случай на неизправност
 - При блокиране на ножовете
 - При сглобяване и разглобяване
 - При смяна на части или аксесоари
 - Преди почистване
 - Когато уредът е оставен без надзор
 - При боравене с части, които се движат по време на използването на уреда
- При повреждане на хранящия кабел на уреда, същият трябва да бъде сменен от производителя, отделът му за обслужване след продажба или лице с подобна квалификация, за да се избегне възникването на опасности.
- Пазете се от острието на ножовете, когато боравите с тях (опасност от нараняване!), както и при напълване/изпразване на контейнера или при почистване.
- Винаги изключвайте щепсела от контакта преди да изваждате блокирали съставки.
- След използване на уреда, почистете всички повърхности/части, които са били в контакт с хранителни продукти. Моля, следвайте указанията, дадени в раздел "Почистване и грижа".
- **ВНИМАНИЕ:** За да се избегнат опасности, предизвикани от случайно нулиране на температурния регулатор, този уред не трябва да бъде хранен чрез външно превключващо устройство, като например

таймер или да бъде включван към мрежа, която редовно се включва и изключва от система за управление на електрозахранването



- Необходимо е повишено внимание при напълване с горещи течности (макс. 60°C!), които е възможно напуснат рязко уреда под формата на струя пара. Наливайте горещи течности единствено при изключен уред!
- Винаги използвайте уреда в съответствие с тези указания. Неправилната употреба може да доведе до токов удар или други опасности.
- Никога не поставяйте контейнера на блендера върху мотора и не го махайте от мястото му при включен уред.
- Този електроуред е предназначен за използване при битови условия и сходна среда, като напр.:
 - Кухненски зони за персонала в магазини, офиси и др.
 - Ферми;
 - Гости на хотели, мотели и други жилищни обекти;
 - В пансиони и др. подобни.
- Уредът не е предназначен за търговски цели.

Преди употреба

Блендерът може да бъде използван единствено според неговото предназначение, съгласно настоящото ръководство за употреба. Поради тази причина Ви съветваме да прочетете внимателно ръководството преди употреба. В него се съдържат указания за използването, почистването и грижите за уреда. Ние не носим отговорност за щети, причинени от неспазване на указанията. Съхранявайте настоящото ръководство на безопасно място и го предайте на следващия потребител заедно с уреда. Освен това, обърнете внимание на гаранционната информация в края. Уредът не е предназначен за ползване за търговски цели, а единствено за приготвяне на домакински количества храна. Винаги спазвайте указанията за безопасност при използване на уреда.

Технически спецификации

Номинално напрежение:	220-240V~ 50-60Hz
Разход на електроенергия:	1000 W
Клас на защита:	II

Предпазни мерки

- Уредът трябва да бъде включван единствено в заземени контакти, монтирани в съответствие с нормативните разпоредби. Захранващият кабел и щепселът трябва винаги да бъдат сухи.
- Не дърпайте и не прищипвайте кабела върху остри ръбове. Не го оставяйте да виси. Защитавайте го от висока температура и мазнини.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като напр. върху котлони или подобни места и не го ползвайте в близост до открит пламък.
- Никога не изваждайте щепсела от контакта, като дърпате кабела или с мокри ръце.
- Не включвайте уреда, когато контейнерът е празен.



Уверете се, че блокът с ножовете е стабилно поставен и капакът е правилно закрепен към контейнера, преди да използвате уреда. Винаги ползвайте уреда със затворен капак. Винаги изчаквайте ножовете да спрат да се движат, преди да свалите капака и/или контейнера.

- Винаги проверявайте, дали капакът е добре закрепен и към ъгъла с улей за наливане.
- Уредът не трябва да бъде оставян да работи без надзор.
- Никога не поставяйте предмети в контейнера докато уредът работи.



- **Не бъркайте в контейнера преди да изключите уреда от електрическата мрежа.**
- Винаги поставяйте селектора в позиция "изключен" (0) преди да свалите контейнера.
- Не напълвайте контейнера над знака MAX (горещите хранителни продукти не трябва да надвишават половината от нивото до знака MAX).
- Не надвишавайте времето за обработване, указано в съответната таблица.
- Уредът не трябва никога да работи повече от 4 минути без прекъсване. Оставете уреда да се охлади до стайна температура, преди да продължите.
- Внимание! Съществува риск от попарване при обработване на горещи хранителни продукти. В някои крайни случаи, контейнерът може да бъде повреден. Могат да бъдат обработвани единствено храни с максимална температура 60°C. При обработване на горещи хранителни продукти или съставки, които могат да образуват пяна, не напълвайте контейнера до повече от половината обем и придържайте здраво капака с ръка към контейнера по време на работа.
- Особено внимание е необходимо при боравене с остри ножове, при изпражнение на контейнера и при почистване.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрозахранването преди замяна на неговите аксесоари или допълнителни части, които се движат по време на движение.
- Спрете да ползвате уреда и/или извадете незабавно щепсела от контакта, ако:
 - Уредът или захранващият кабел са повредени.
 - Подозирате, че уредът може да е дефектен, след като бъде изпуснат или претърпи

подобен инцидент.

В такъв случай, отнесете уреда за ремонт.

- **Блендерът не може да бъде свързан към външно превключващо устройство, напр. таймер или мрежа, която редовно се включва и изключва от система за управление на електрозахранването.**
- Извадете щепсела от контакта:
 - При възникване на неизправност по време на работа
 - Преди почистване и грижа
 - След употреба
- Не потапяйте корпуса с мотора във вода.
- Не носим отговорност за щети, причинени от злоупотреба, неправилно използване или неправилен ремонт. При подобни случаи, гаранционните претенции се считат за невалидни.
- Уредът не е предназначен за търговска употреба.

Използване на уреда

Уредът е подходящ за миксиране и нарязване на хранителни продукти, като напр. плодове, зеленчуци и ядки, както и за приготвяне на сокове, смутита и шейкове. Блендерът има 5 настройки за скорост и импулсна функция. След употреба, извадете щепсела от контакта.

Използване на уреда за пръв път

Почистете стъкления контейнер с ножовете, капака и затварящата капачка преди използване на уреда за първи път, както е описано в глава "Почистване и грижа". Внимавайте да не се нараните на остри ножове.

Поставете селектора в позиция **OFF** (изключен) и сложете стъкления контейнер върху корпуса с мотора, както е указано на схемата. Дръжката трябва да бъде обърната надясно.

Добавете съставките. Винаги спазвайте максималното ниво, указано на контейнера. При напълване над това ниво, контейнерът може да прелее, в зависимост от консистенцията на съставките.

Забележка: Могат да бъдат обработвани единствено храни с максимална температура 60°C. Затворете контейнера, като използвате капака и затварящата капачка.

Внимание: Блендерът се включва единствено при правилно поставени контейнер и капак. Предпазен прекъсвач предотвратява включване при липса на поставен контейнер и капак.

За тази цел, поставете отвора на капака настрани, върху улея на контейнера и леко натиснете капака върху контейнера (1). След това натиснете заключващия механизъм на капака надолу, докато щракне на мястото си в дръжката (2).



Можете да добавяте допълнителни съставки, като махнете затварящата капачка, дори и докато моторът работи. Затварящата капачка (3) може да бъде махната чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка, след което може да бъде ползвана за мярка (50 ml).

Завъртете контролерът на скоростта по посока на часовниковата стрелка, докато маркерът достигне позиция **ON**

(Включено). Завъртете още контролера за да изберете желаната скорост. Могат да бъдат зададени пет различни скорости. За да изключите уреда, завъртете контролера обратно на часовниковата стрелка, докато маркерът достигне позиция **OFF** (Изключен). При завъртане на контролера на скоростта наляво, след позиция **OFF** (Изключен), се активира импулсната функция. В тази позиция, моторът не работи постоянно, като спира веднага щом отпуснете контролера. След като приключите с разбъркването, поставете контролера на скоростта в позиция **OFF** (Изключен). **Предупреждение: риск от нараняване!! Винаги изчаквайте пълното спиране на движението на ножовете, преди да свалите капака. Не бъркайте в уреда, преди да сте извадили щепсела от контакта.** Изпражнете изцяло стъкления контейнер след употреба. Не оставяйте течност контейнера.

Скорост	Приложение	Максимално време
1-2	Полуготови напитки, меки плодове и алкохолни коктейли	40-60 сек.
1-2	Млечни шейкове	1-2 мин.
3-4	Супи, млечни шейкове с по-твърди плодове, сосове, бебешки храни, зеленчуци	1.5-2 мин.
4-5	Ядки, твърдо сирене, сух хляб	40-60 сек.

Изключете уреда веднага след приключване обработването на продуктите. Никога не включвайте уреда празен.

Оставете уреда да се охлади, след изминаване на максималното време за работа, така че моторът да не прегрее.

Винаги поставяйте селектора в позиция **OFF (Изключен)** преди да махнете стъкления контейнер.

Натрошаване на кубчета лед

Поставете не повече от 10 кубчета лед и затворете стъкления контейнер с капачка и затварящата капачка. Завъртете селектора за няколко секунди до импулсната позиция и обратно в позиция **OFF (Изключен)**. Щом ледените кубчета паднат обратно на дъното на стъкления контейнер, можете да активирате отново импулсния режим за няколко секунди. Повтаряте този процес до натрошения лед придобия желаната консистенция.

Почистване и грижа

Внимание: Преди почистване на корпуса с мотора, трябва да извадите щепсела от контакта! Корпусът с мотора не трябва никога да бъде потапян във вода, забърсвайте го само с влажен парцал. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати.



Риск от нараняване: Работете с повишено внимание, за да избегнете нараняване на острието на ножове при почистване на стъкления контейнер.

Напълнете контейнера с топла вода, веднага след използването му и оставете мотора да поработи няколко секунди. След това отстранете стъкления контейнер и го почистете внимателно с четка за съдове.

Контейнерът може да бъде разглобен, а ножовете – свалени, особено при нужда от обстойно почистване. За целта, сложете контейнера на масата с отвора надолу и завъртете основата по посока на часовниковата стрелка. За по-лесно отстраняване на ножовете, може да използвате капачка на стъкления контейнер. Поставете го отдолу на блока с ножовете и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато блокът с ножовете не се разхлаби. (Може да приложите същият метод за да поставите обратно ножовете на мястото им, след почистване.). Сега можете да отстраните ножовете и уплътнителния пръстен.



За да сглобите обратно уреда, първо закрепете уплътнителния пръстен към блока с ножовете. Когато правите това, внимавайте уплътнителният пръстен да прилепне добре към блока с ножовете. Поставете основата върху контейнера и завъртете докрай обратно на часовниковата стрелка.

Забележка: За да гарантирате плътното затваряне на стъкления контейнер, резбованият пръстен трябва винаги да бъде плътно затегнат. Спазвайте съответната маркировка.

За бързо и лесно почистване, всички свободни части на контейнера могат да бъдат измивани в съдомиялна машина.

	 Може да се почиства в съдомиялна машина	 Може да се изплаква под течаща вода	 Избършете с влажна кърпа
Затваряща капачка	✓	✓	✓
Капак	✓	✓	✓
Стъклен контейнер	—	✓	✓
Ножове с уплътнителен пръстен	✓	✓	✓
Мотор	—	—	✓

Само при използване във Великобритания

- Този продукт се доставя с щепсел 13 A, който съответства на BS 1363, предназначен за включване в електрическата мрежа. Ако щепселът не съответства на Вашите контакти или трябва да бъде заменен, моля, имайте предвид информацията по-долу. Ако щепселът не подлежи на повторно използване, отрежете го от захранващия кабел и незабавно го изхвърлете. Никога не го вкарвайте в контакт, тъй като съществува много голям риск от токов удар.

- Замяната на щепсела на захранващия кабел следва да бъде извършена съгласно следните указания:

Важно: Жиците в кабела са оцветени в съответствие със следния код:

синьо	нула
кафяво	фаза

Тъй като цветовете на жиците в захранващия кабел на уреда може да не съответстват на цветните маркировки, идентифициращи клемите на Вашия щепсел, процедурирайте, както следва:

- оцветената в синьо жица следва да бъде свързана към клемата, маркирана с буквата N или оцветена в черно,
- оцветената в кафяво жица следва да бъде свързана към клемата, маркирана с буквата L или оцветена в червено.

Не свързвайте жици към клеми, маркирани с буквата E или със символа за заземяване , или оцветени в зелено или зелено и жълто.

- При използване на щепсел 13 A (BS 1363), същият трябва да бъде снабден с предпазител 13 A, който съответства на BS 1362 и е одобрен от ASTA. При използване на друг вид щепсел, уредът трябва да бъде защитен с предпазител 10 A в щепсела или в адаптер или на електрическото табло.

При съмнение – консултирайте се с квалифициран електротехник.

- Никога не използвайте щепсела, без да сте затворили капака за предпазителя.



Уредът съответства на Европейски директиви 2014/35/EC, 2014/30/EC и 2009/125/EC.

След приключване на експлоатационния му живот, продуктът не може да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци, а трябва да бъде занесен до място за депониране с цел рециклиране на електрически и електронни уреди. Материалите подлежат на рециклиране, според техния етикет. Повторното използване, рециклирането и другите начини на повторно оползотворяване на използвани електроуреди допринасят значително за защита на околната среда.

Поискайте информация от местните власти относно подходящото място за депониране на отпадъчни електроуреди.

Крайните потребители носят цялата отговорност за заличаване на личните данни, които е възможно да се съхраняват на електроуредите при тяхното депониране.

Настоящото ръководство подлежи на промяна.