




ПЛАНЧА ГРИЛ

EDITION ONE 45E | 60E

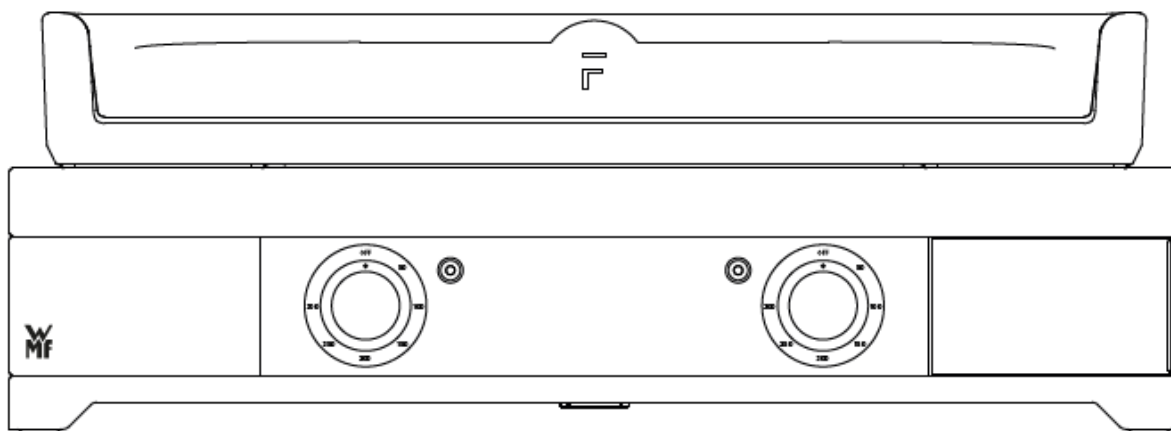


Ръководство за употреба

⚠ ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

1. КОМПОНЕНТИ

- **A:** Температурен контролер
 - A1: лява зона
 - A2: дясна зона
- **B:** Индикаторна лампа за температура
- **C:** Тава за събиране на мазнина
- **D:** Захранващ кабел

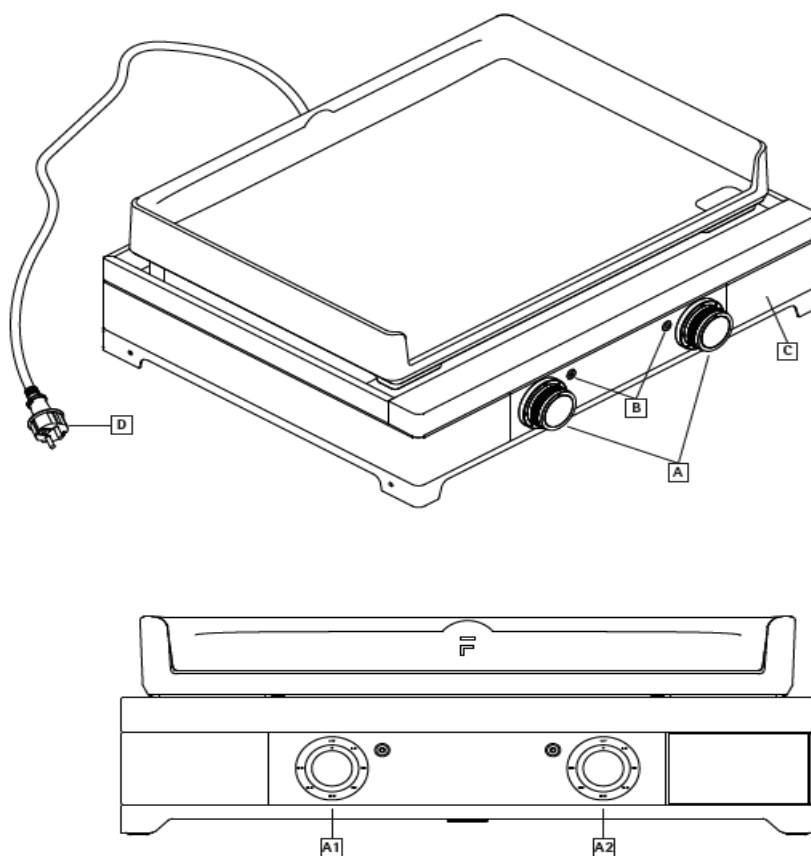

2. ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Прочетете внимателно инструкциите за употреба. Те съдържат важна информация относно използването, безопасността и поддръжката на уреда. Неспазването им може да доведе до сериозни наранявания или материални щети (изгаряния, експлозии, пожари и др.).
- Съхранявайте инструкциите на сигурно място и ги предавайте на следващите потребители.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и не е предназначен за търговска употреба.

Преди първа употреба:

- Отстранете пластмасовите предпазители от дръжките. Отстранете защитното фолио от неръждаемите части. Премахнете всички запалими предмети от зоната около уреда (напр. хартия, бутилки с горими течности).

Преди включване:


- Уверете се, че инсталацията ви отговаря на приложимите стандарти (диаметър на кабела, предпазители) и е в добро състояние.. Проверете дали контактът има заземяване. Уредът трябва да се свърже към контакт 230V/50–60Hz със защита от 10 до 16 A.

3. ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред е предназначен само за готвене на храна. Планчата трябва да се постави върху хоризонтална, негорима, стабилна и устойчива на високи температури повърхност, или върху модул WMF. Осигурете минимално разстояние от поне 1 метър от запалими предмети и 2 метра от източници на вода или влага. Ако уредът има защитен капак, отстранете го преди употреба.
- Неподходящи удължителни кабели и контакти могат да прегреят и да причинят токови удари или пожари. Съществува риск от повреда на уреда или наранявания. Използвайте само удължители и контакти, подходящи за външна употреба, с щепсел Шуко и проводник с напречно сечение 1.5 mm². Дръжте захранващия кабел възможно най-къс, не по-дълъг от 4 метра. Развийте напълно удължителните кабели преди употреба.
- Никога не местете уреда, докато работи. Не режете храна с нож директно върху плочата на планчата. Не използвайте външни таймери.
- След всяка употреба или преди почистване, завъртете температурния контрол на позиция „OFF“. Изключете захранващия кабел.
- Преди почистване на корпуса или тавичката за мазнина, изчакайте уредът да се охлади напълно. Не използвайте водоструйка за почистване. Не отваряйте уреда при никакви обстоятелства – при проблем се свържете със сервиз.
- При електрическа повреда уредът спира нагряването до 350 °C и автоматично се изключва. Изключете захранващия кабел от контакта и се свържете със сервиз.
-  **Уредът и достъпните му части се нагряват по време на работа. Не ги докосвайте! Дръжте децата далеч или ги наблюдавайте постоянно.**

4. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

- Регулирайте височината на крачетата така, че плочата да не лежи върху металната рамка.

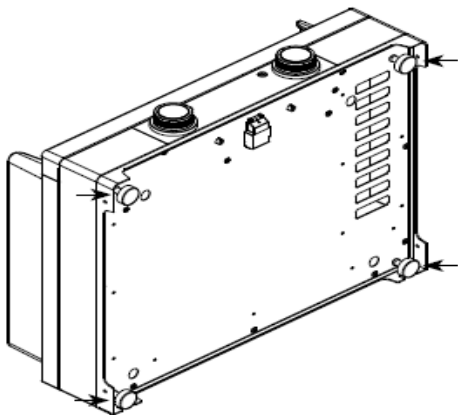


1. Преди свързване към захранване:

- Уверете се, че контролът на температурата е в позиция „OFF“ (1).

2. Настройка на температурата:

- Завъртете копчето по часовниковата стрелка, за да зададете желаната температура (2).
- Синя индикаторна светлина ще се включи и уредът ще започне да се загрева (3).

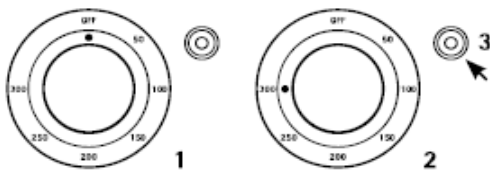

Първоначално стартиране:

- При първото включване, оставете уреда да работи 10 минути (възможно е да се усети лек мирис – това е нормално)

Работа на уреда:

- Когато се достигне зададената температура, индикаторната светлина изгасва и уредът временно се изключва. Уредът се включва отново автоматично, когато температурата падне под зададената стойност.


Температурен диапазон:

- По време на готвене можете да зададете температура **от 0 до 300 °C**.
- Препоръчително е да загреете плочата до 200 °C, след което да регулирате според вида на храната.

5. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване!

- Препоръчително е изпразването и почистването на тавата за мазнина след всяка употреба (само когато е изстинала).

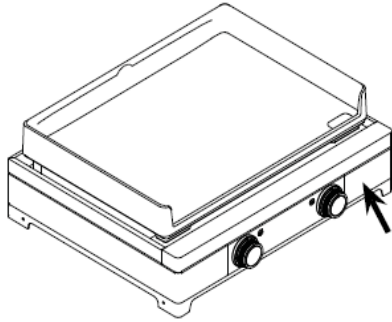


Методи за почистване:

1. **Ако плоча е все още гореща:** Отстранете остатъците с шпатула и домакинска тел. Изсипете вода директно върху горещата плоча и избутайте остатъците към тавата за мазнини. Използвайте шпатула, за да местите домакинската тел, за да избегнете изгаряния. Следете нивото на мазнината в тавата, за да не прелее. Повтаряйте процеса при нужда. Ако плочата на планчата се охлади твърде много по време на процеса, можете да я загреете отново по всяко време.

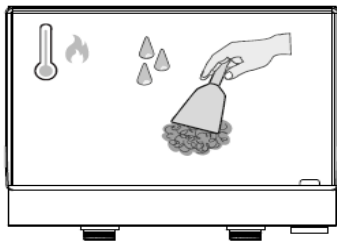

2. **Ако плочата е хладка/студена** нанесете почистващ препарат (напр. WMF Plancha Cleaner). Избършете с влажна гъба и накрая с микрофибърна кърпа.

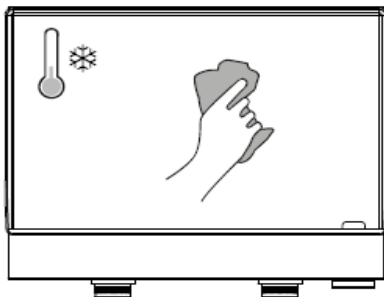

WMF предлага почистващи препарати и защитни покривала – посетете www.wmf.bg.

6. ГАРАНЦИЯ

- 15 години за корпуса и плочата. Важи от датата на покупка. Изисква се представяне на касова бележка, име на продукта и сериен номер.

Гаранцията НЕ важи при:

- Повреди от външни фактори (удар, мълния, наводнение). Неспазване на инструкциите за употреба и безопасност. Неправилно електрическо свързване. Използване на уреда за цели, различни от предназначението му. Модификации на уреда. Ремонт извън мрежата от оторизирани сервизи. Уреди без идентификационна табелка Лоша поддръжка или неподходящо съхранение.

7. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- | | |
|---|---|
| • Номинално напрежение: 230 V, 50–60 Hz | • IP защита: IPX4 |
| • Консумация: | • Размери (мм): |
| • 2500 W (Edition One 45E) | • Д 505 Ч Ш 545 Ч В 238 (Edition One 45E) |
| • 3200 W (Edition One 60E) | • Д 655 Ч Ш 545 Ч В 238 (Edition One 60E) |
| • Клас на защита: I | |



Уредът отговаря на Европейските директиви 2014/35/EU и 2014/30/EU.



Опазването на околната среда е приоритет!

Вашият уред съдържа ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани. Оставете го в местен пункт за събиране на отпадъци