


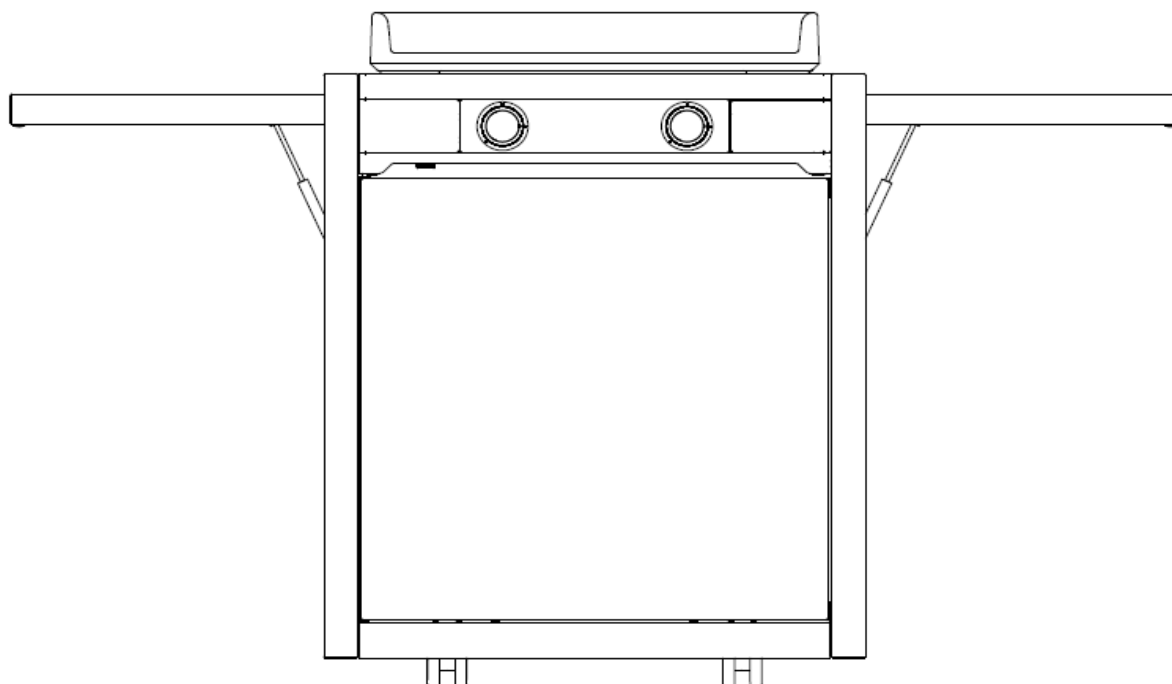

Количка за планча

EDITION ONE 45 | 60 | 75



Инструкции за сглобяване



Задължителни инструменти:

- Кръстата и права отвертка
- Гаечен ключ
- Шестограм (шестостенен ключ)
- Ръкавици за сглобяване

Препоръчителни:

- Вимтоверт с дълъг накрайник
- Постелка
- Сглобяване от двама души

1 | ПРЕДИ УПОТРЕБА

Прочетете внимателно инструкциите за сглобяване. Те съдържат важни указания относно употребата, безопасността и поддръжката на уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозни наранявания или щети на имущество (изгаряния, експлозии, пожари и др.). Инструкциите трябва да се съхраняват на сигурно място и да се предават на всеки следващ потребител. Продуктът може да се използва само по предназначение и в съответствие с тези инструкции.

Инструкции за сглобяване:

Винаги сглобявайте количката върху картон или защитна повърхност, за да избегнете надраскване както на повърхността на количката, така и на пода. Носете подходящи ръкавици по време на сглобяването, за да защитите ръцете си. Никога не сглобявайте количката директно върху пода.

2 | ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Свалете капака на плочата (планча грила) преди да я включите или използвате.
- Винаги използвайте плочата с количката в добре проветрено помещение или на открито.
- Уверете се, че плочата с количката е поставена върху равна и стабилна повърхност по време на работа.
- Заклучете колелата на количката преди употреба, за да предотвратите неволно движение.
- Не повдигайте и не местете количката чрез страничните поставки. Не се облягайте на тях.
- Не местете количката, докато плочата работи, тъй като частите ѝ могат да станат изключително горещи.
- Дръжте деца и домашни любимци далеч от плочата, докато е в употреба.
- Не местете количката, докато плочата не е напълно изстинала.
- Винаги позиционирайте плочата в центъра на количката. Дръжте страните и задната част възможно най-далеч от плочата, за да избегнете прегряване.

- Уверете се, че плочата не докосва задната или страничните части на количката по време на работа.
- Извънредна поддръжка, като подмяна на части или ремонти при неизправности, трябва да се извършва само от производителя или оторизиран от него сервиз.
- Максималният капацитет на натоварване на количката за плочата е 40 кг, като лявата и дясната поставка не трябва да надвишават 10 кг всяка.
- WMF предлага разнообразие от специално проектирани защитни покривала, които оптимално защитават вашия продукт, когато не се използва.

4 | ГАРАНЦИЯ













Срок на гаранцията: Гаранцията на производителя е валидна за 2 години от датата на покупка.













Предявяване на гаранция: За всички въпроси, свързани с гаранцията, моля, свържете се с търговеца, от когото сте закупили продукта.







Изключения от гаранцията:

- Повреди, причинени от външни фактори като мълнии, вода и др.
- Употреба извън указанията, посочени в това ръководство.
- Неспазване на инструкциите за безопасност.
- Неправилна употреба на уреда.
- Модификации, които променят оригиналните свойства на уреда.
- Ремонти или намеси, извършени от неоторизирани лица.
- Повреди, причинени от пренебрегване на инструкциите за поддръжка или недостатъчна защита на продукта, когато не се използва.







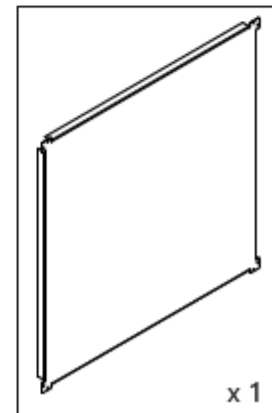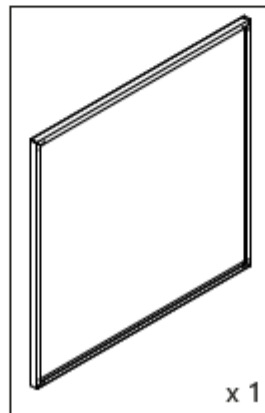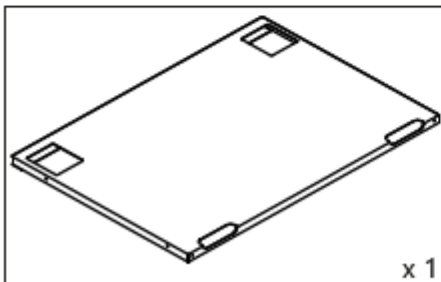
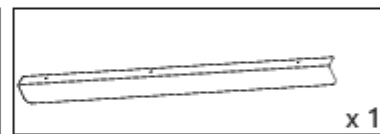
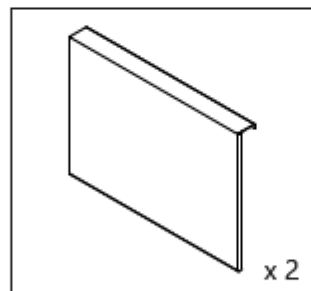
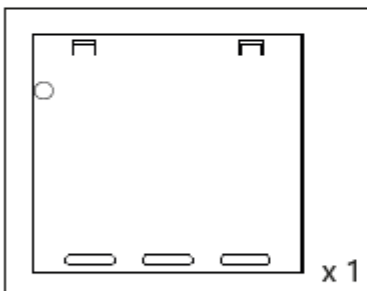
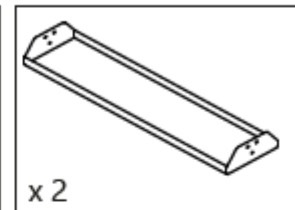
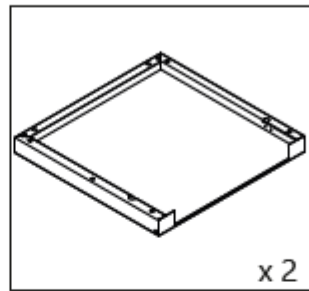
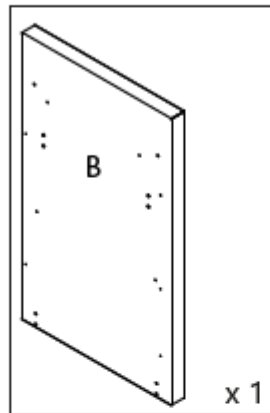
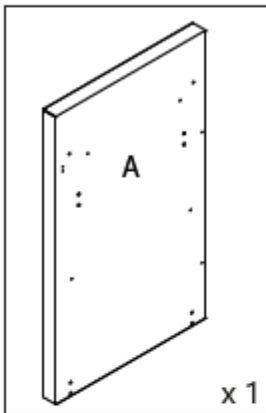
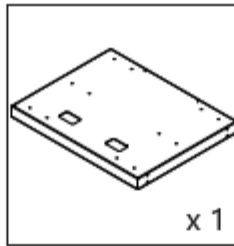
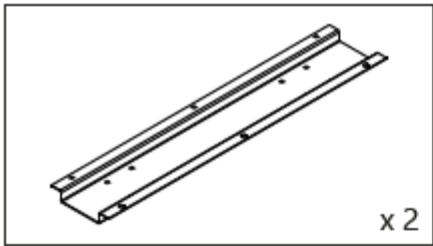


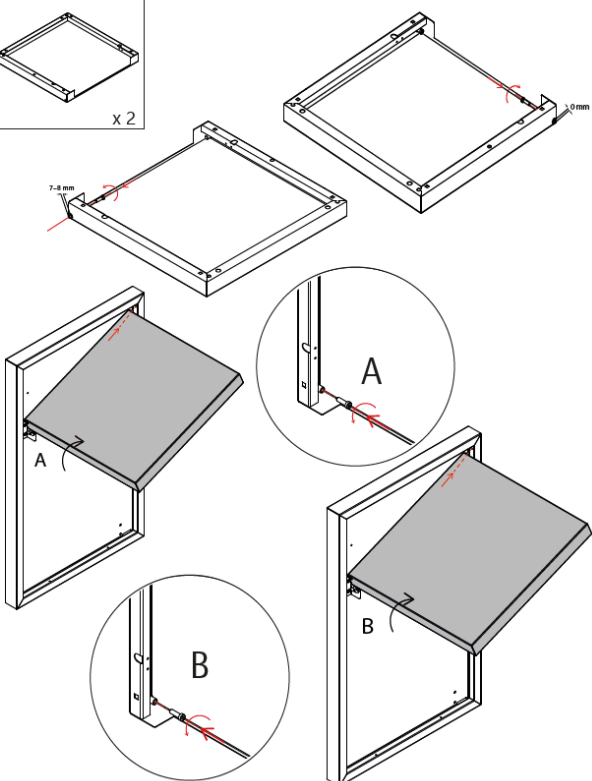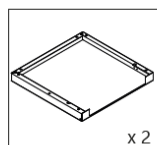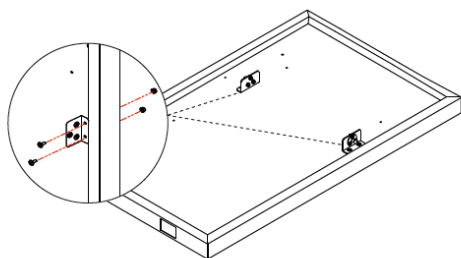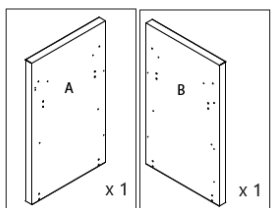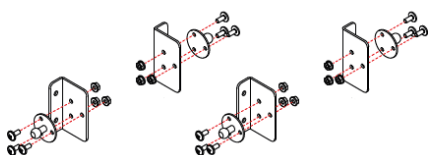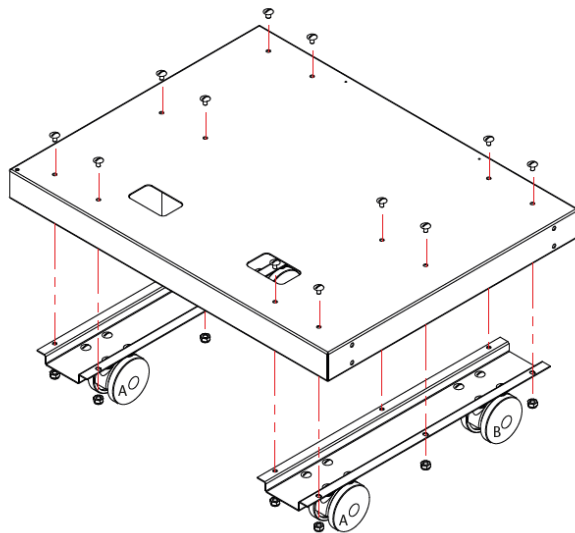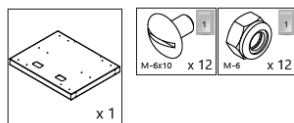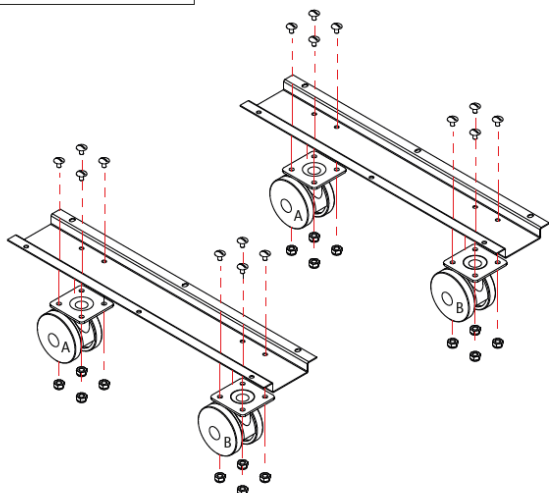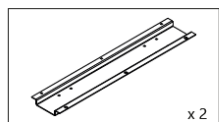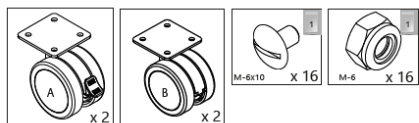

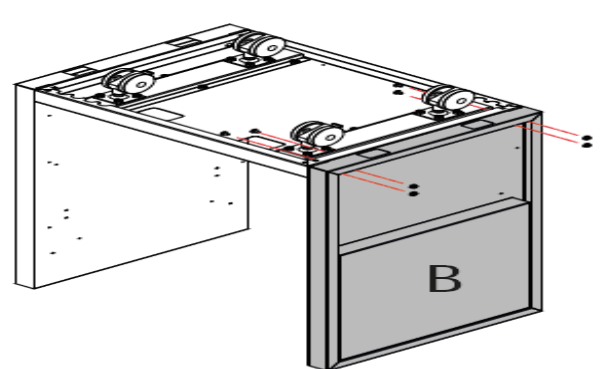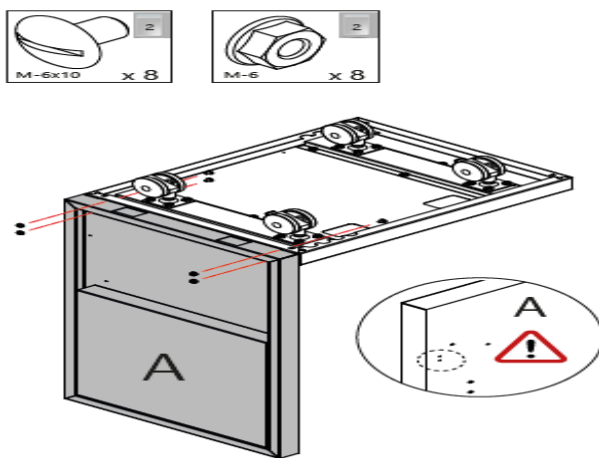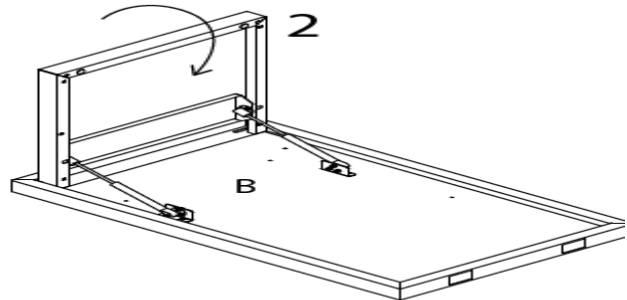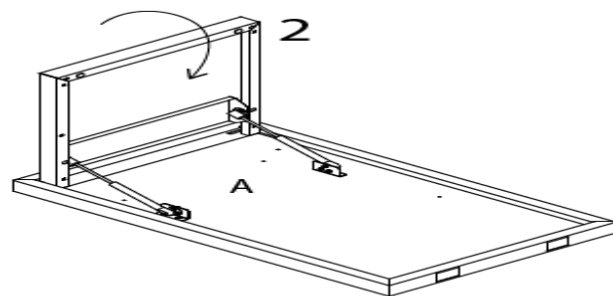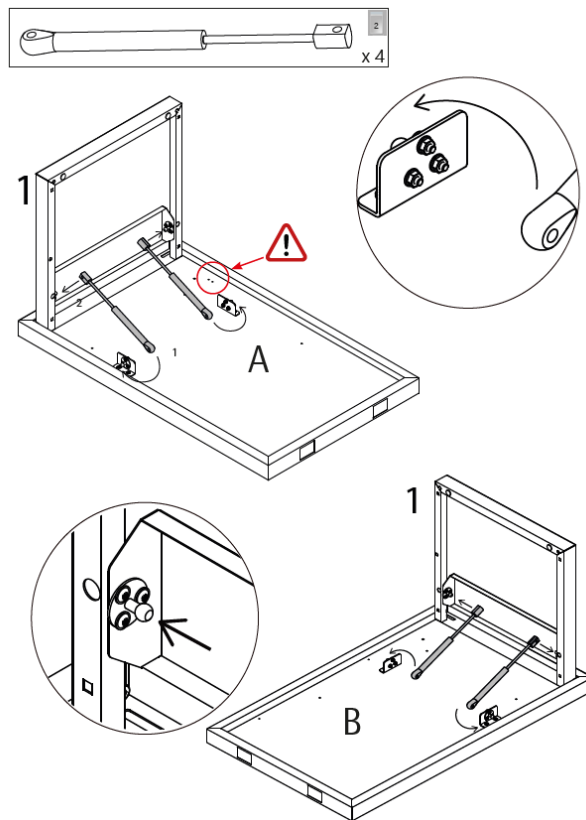
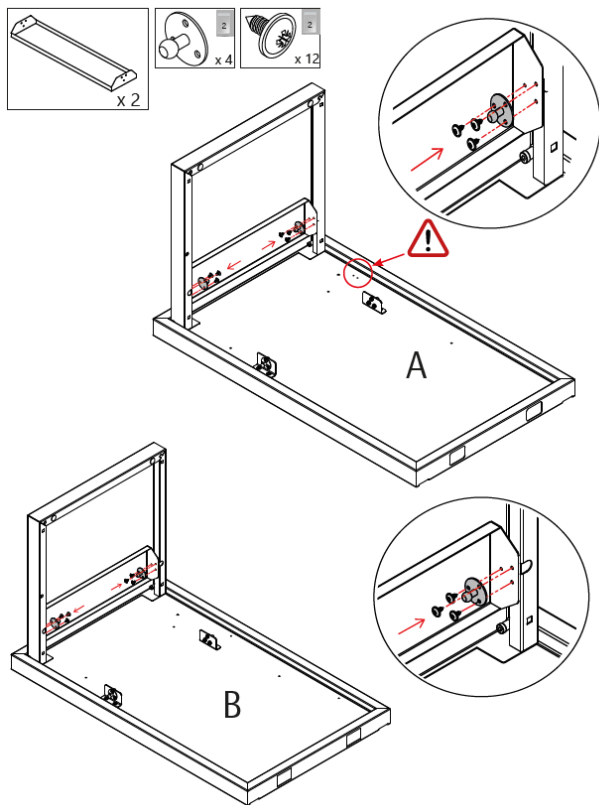


**Заклучете количката за планчата,
като задействате спирачката
на предните колела.**

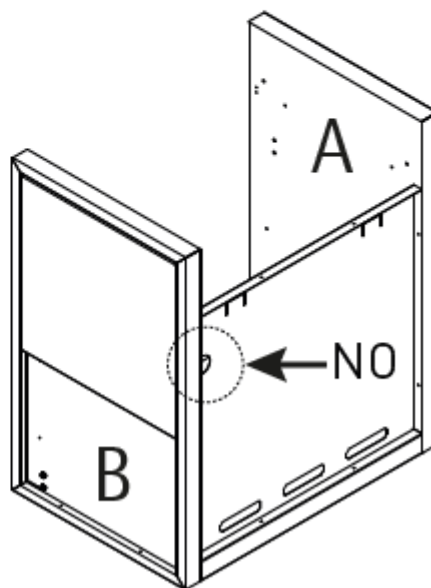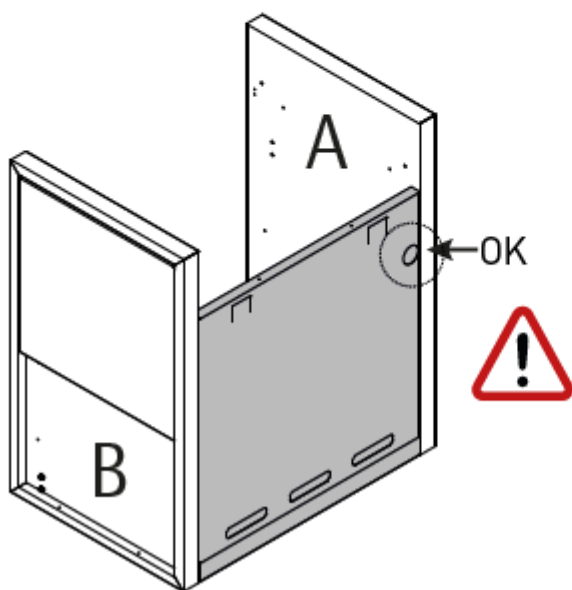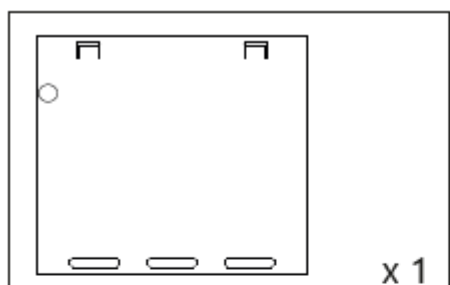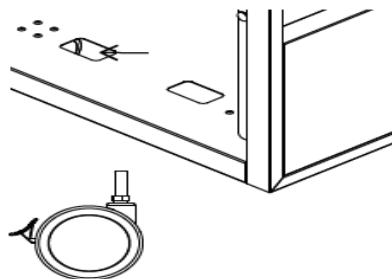

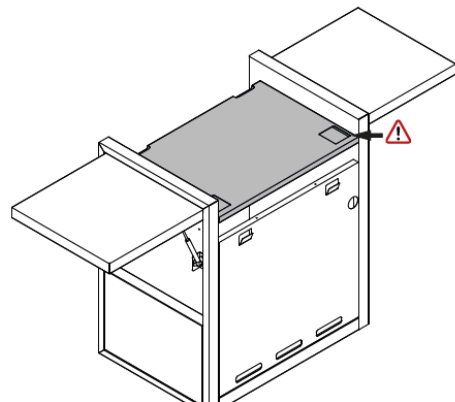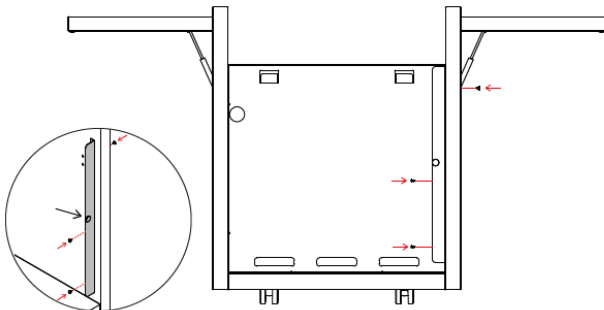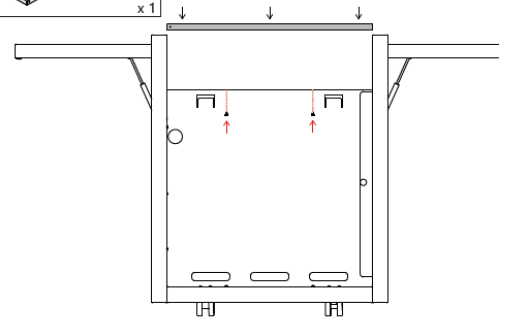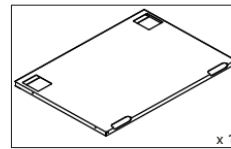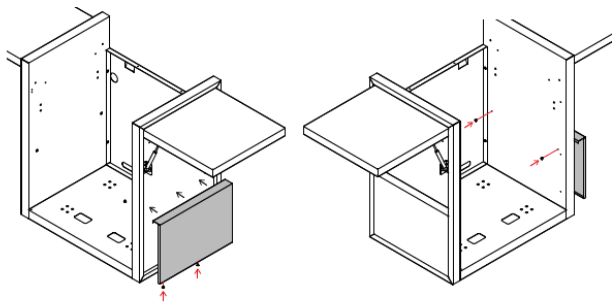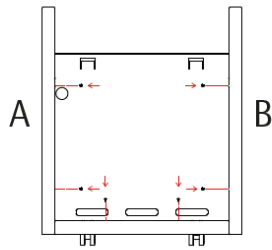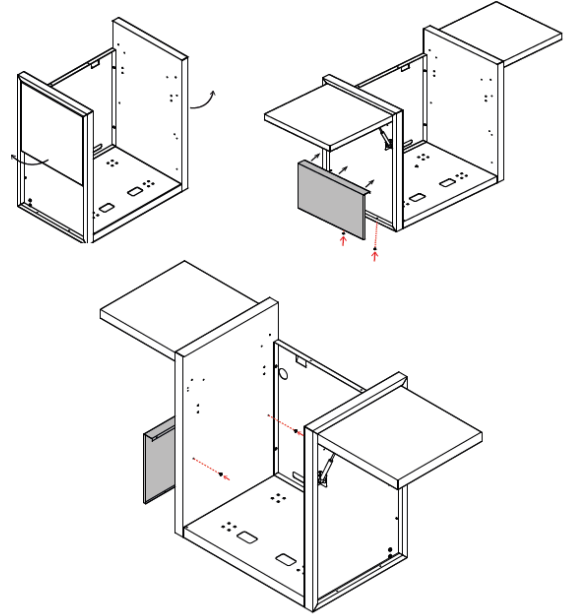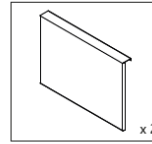
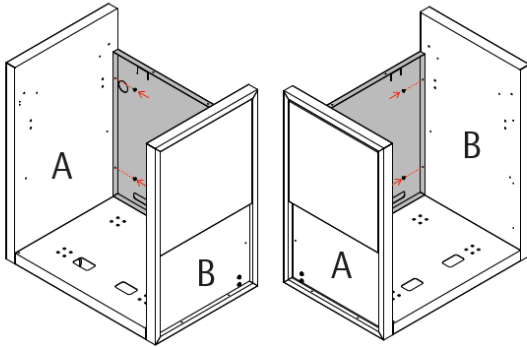


Внимателно повдигнете поставката.




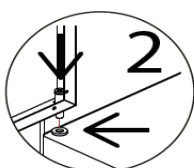
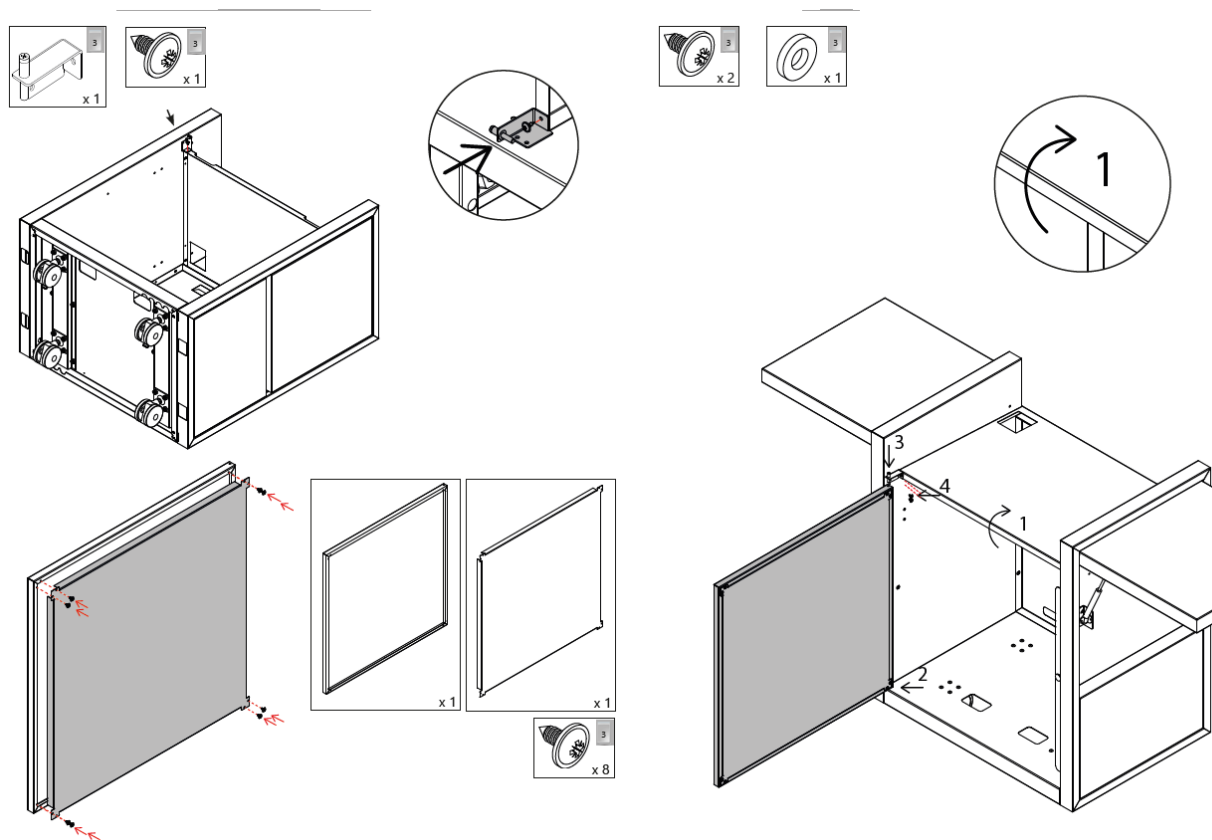


**Задръжете поставката повдигната, за да поставите вратата,
като не забравяте да поставите и дистанционера**


Поставете вратата в горната поставка.

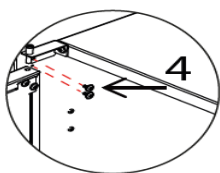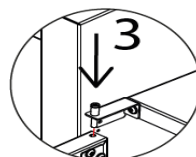


Внимателно спуснете горната поставка.

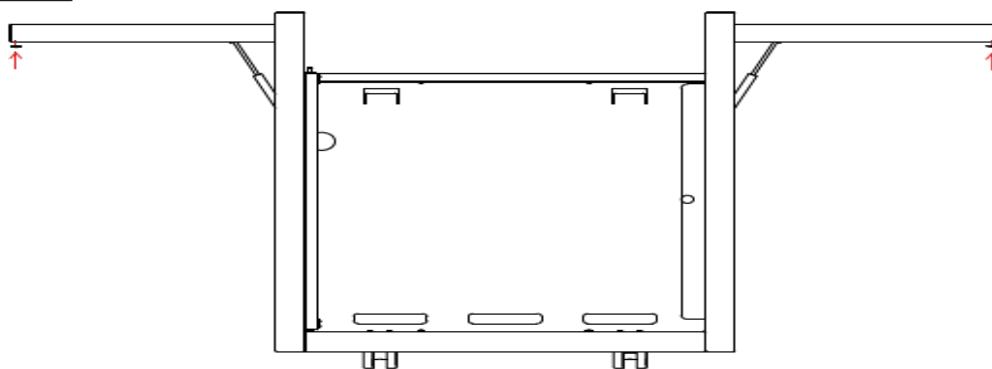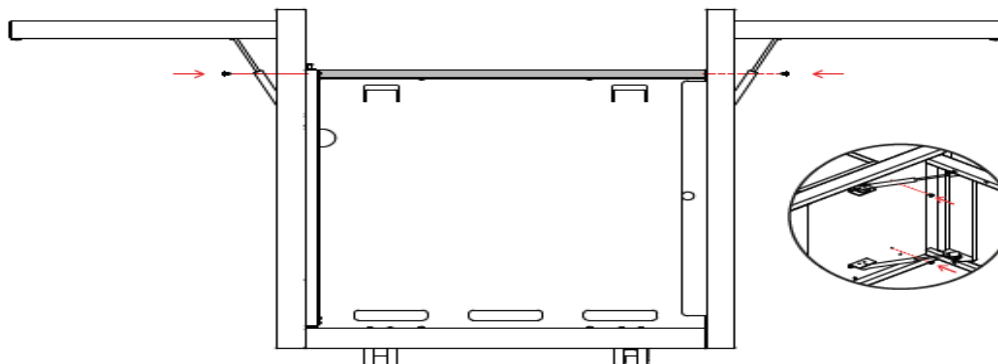

**Регулирайте височината на крачета на плочата,
след което завийте плочата към количката.**

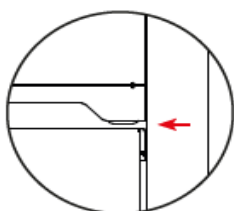

NO

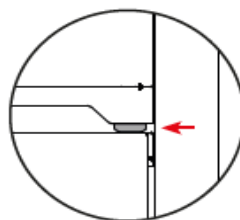

OK

