WMF PERFECTION

600-СЕРИИ



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА | OPERATING INSTRUCTIONS

A ПЪРВА УПОТРЕБА
FIRST USE

A1

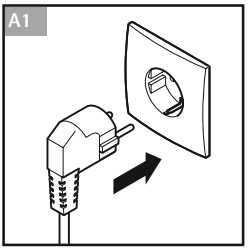

A2

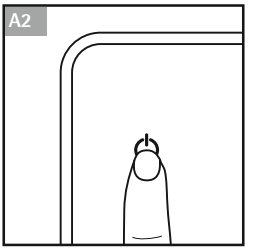

A3

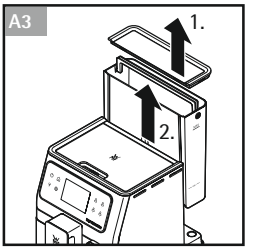

A4

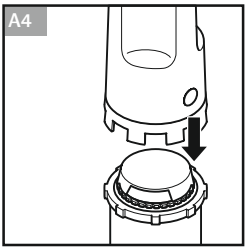

A5

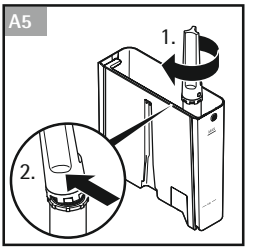

A6

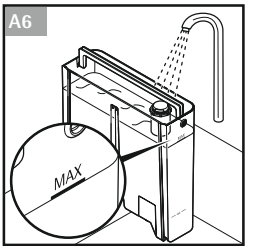

A7

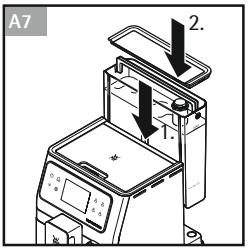

A8

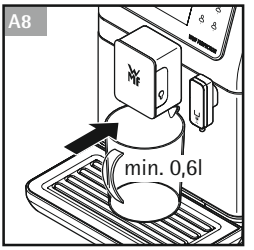

A9

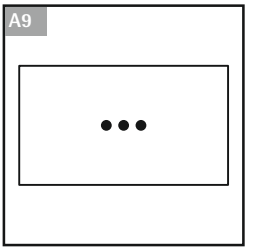

A10

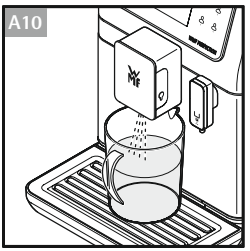

A11

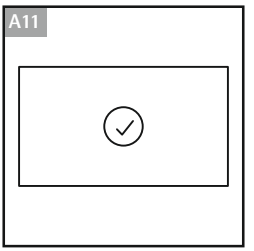

A12

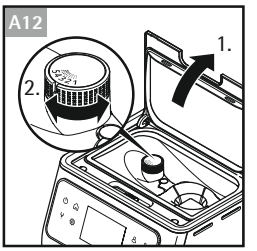

A13

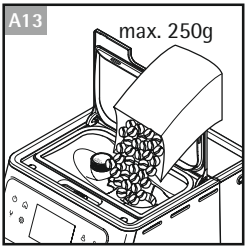

A14

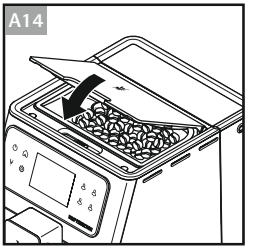

A15

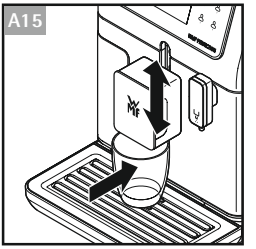

B ИЗМЕРВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
MEASURING THE WATER HARDNESS

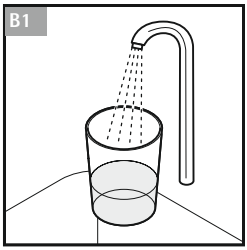

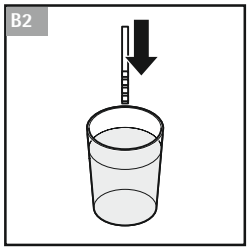

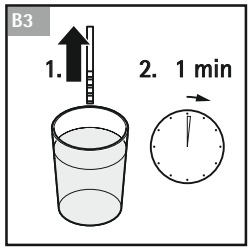

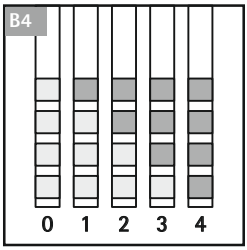

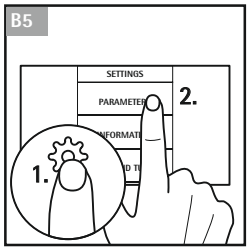

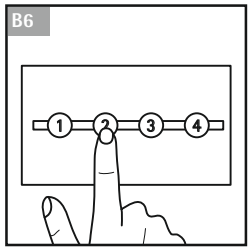

C ПРИГОТВЯНЕ НА 2 ЧАШИ ОТ ЕДНА РЕЦЕПТА НАВЕДНЪЖ
MAKE 2 CUPS OF A RECIPE AT ONCE

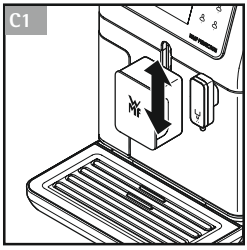

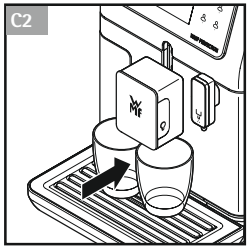

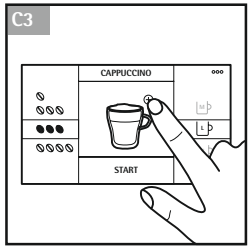

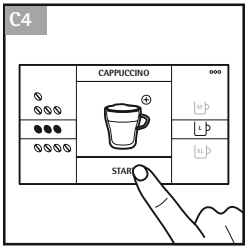

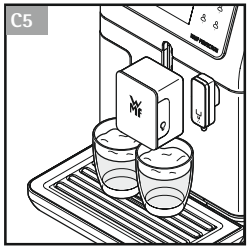

D ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТА С МЛЯКО
MAKE A MILK RECIPE

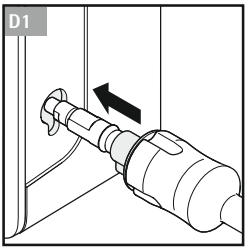

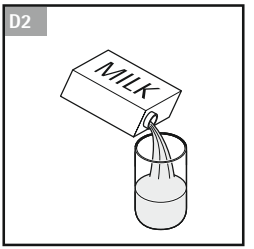

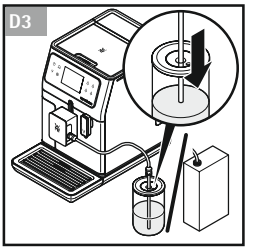

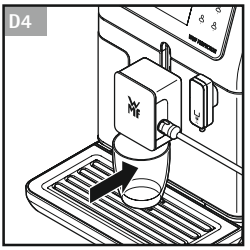

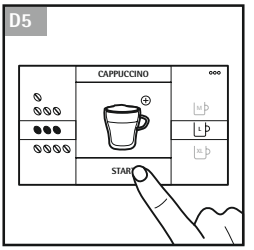

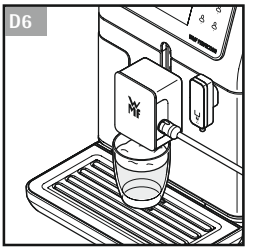

E БЪРЗО ИЗПЛАКВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МЛЯКО
QUICK MILK RINSING

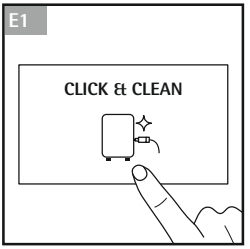

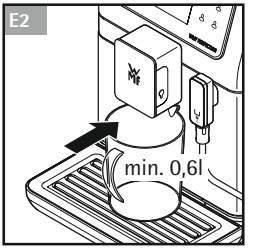

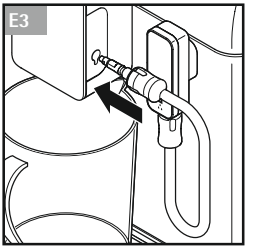

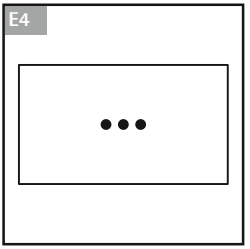

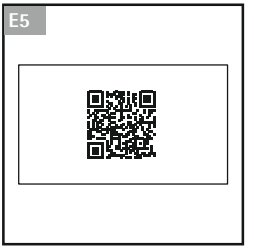

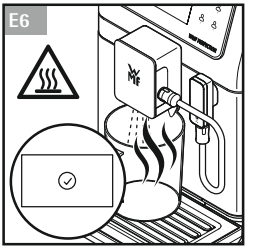

F РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МЛЯКО
MANUAL DEEP CLEANING OF MILK SYSTEM

F1
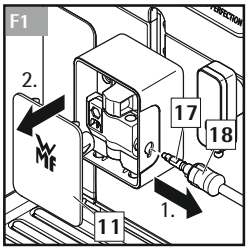

F2
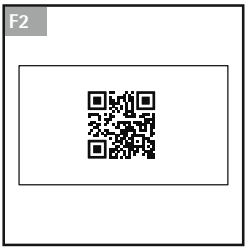

F3
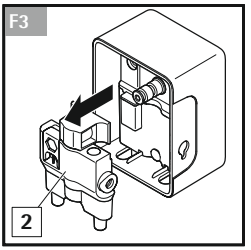

F4
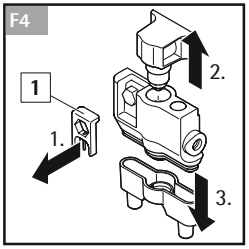

F5
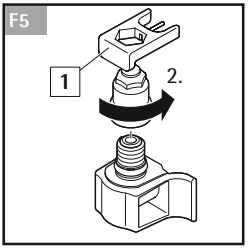

F6
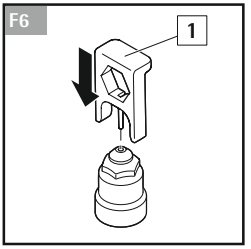

F7
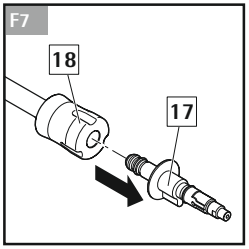

F8
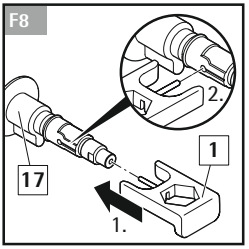

F9
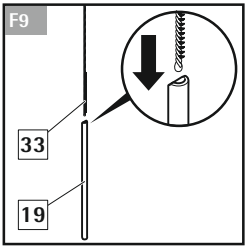

F10
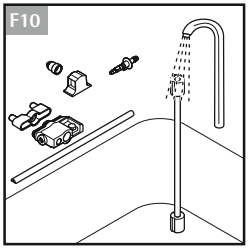

F11
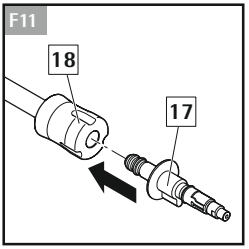

F12
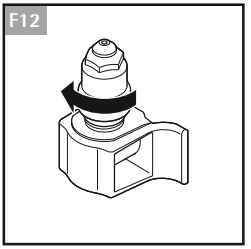

F13
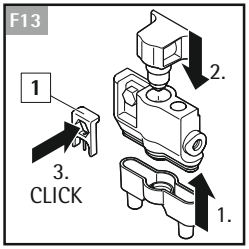

F14
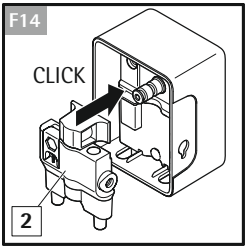

F15
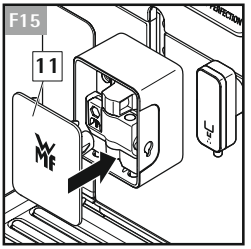

G ПРОГРАМА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП
DESCALING PROGRAM

G1
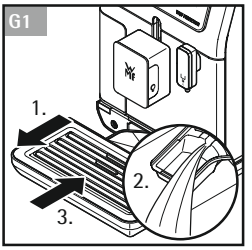

G2
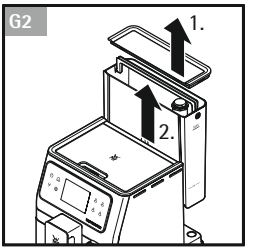

G3
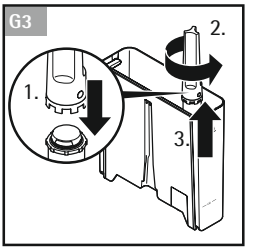

G4
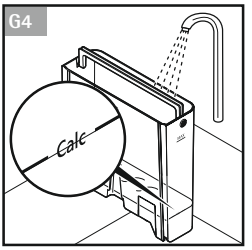

G5
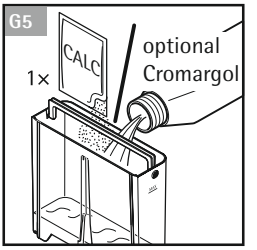

G6
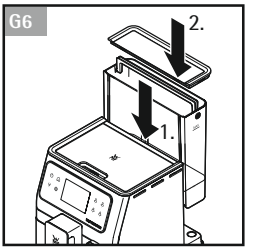

G7
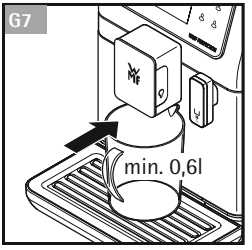

G8
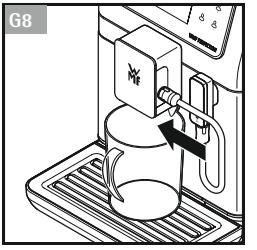

G9
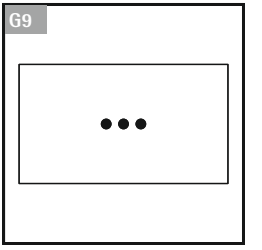

G10
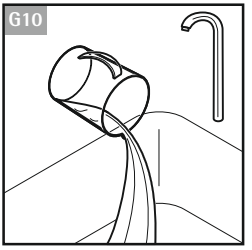

G11
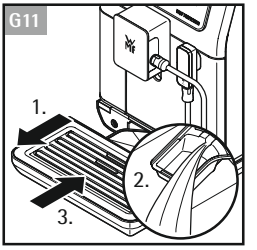

G12
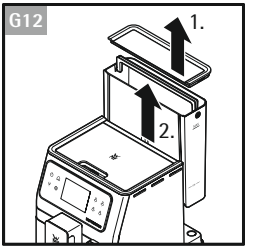

G13
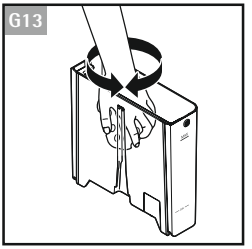

G14
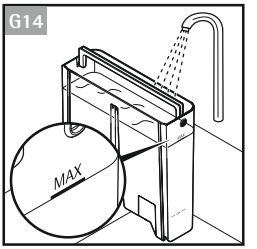

G15
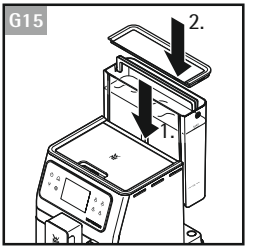

G16

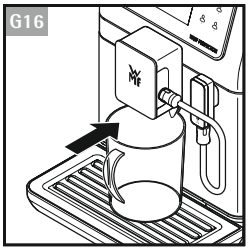

G17

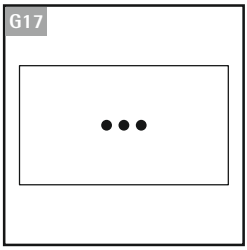

G18

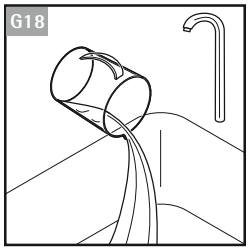

G19

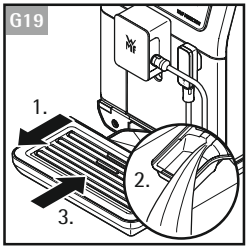

G20

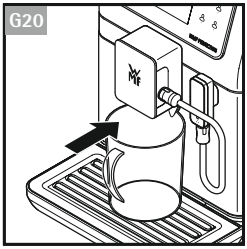

G21

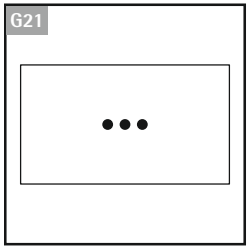

G22



G23

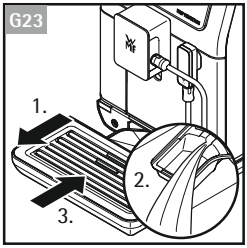

G24

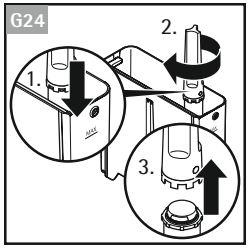

G25

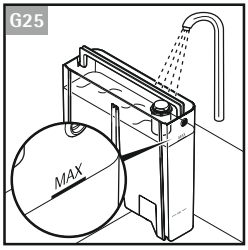

G26

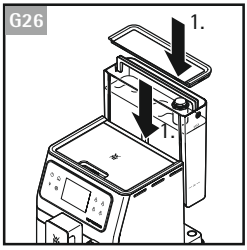

G27

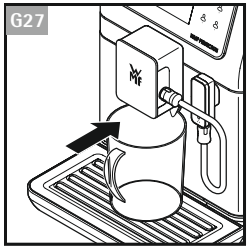

G28

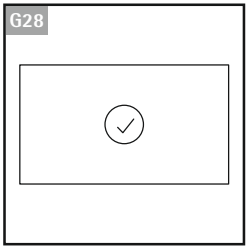

G29

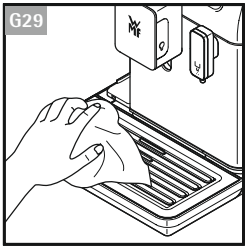

H АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА
AUTOMATIC CLEANING OF THE MACHINE

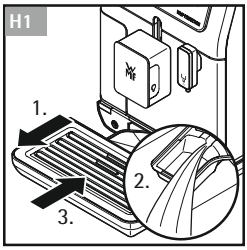

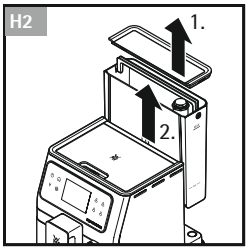

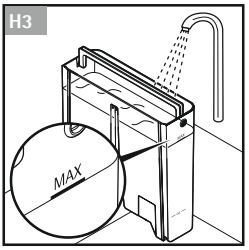

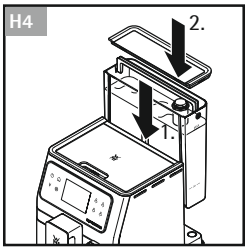

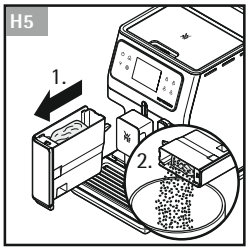

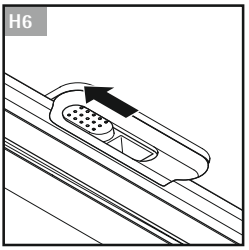

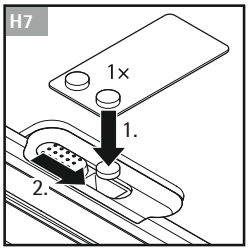

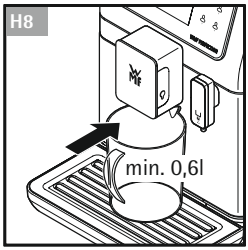

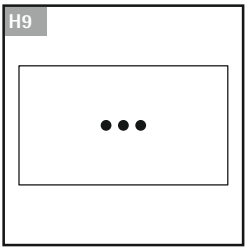

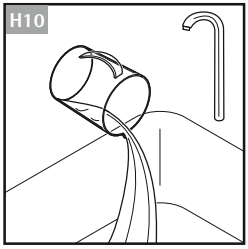

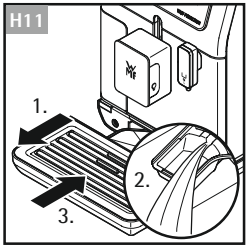

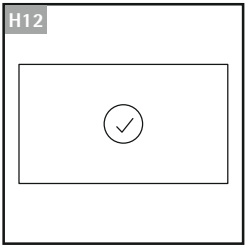

ВИДЕОКЛИПОВЕ КАК СЕ ПОЧИСТВА, ПОДДЪРЖА, И ДРУГИ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА: PERFECTION.WMF.BG/#SERVICE

VIDEOS ON CLEANING, CARE AND OTHER USEFUL TIPS CAN BE FOUND AT PERFECTION.WMF.BG/#SERVICE

I ИЗПРАЗВАНЕ НА КОЛЕКТОРА ЗА УТАЙКА
EMPTY THE COFFEE GROUND COLLECTOR

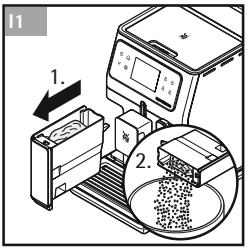

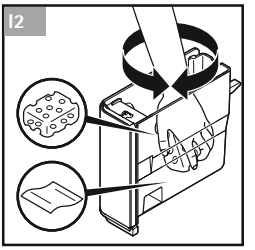

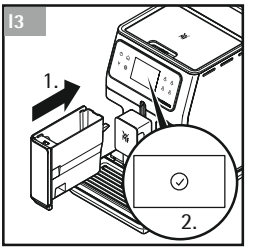

J ИЗПРАЗВАНЕ НА ТАВИЧКАТА ЗА ОТТИЧАНЕ
EMPTY THE DRIP TRAY

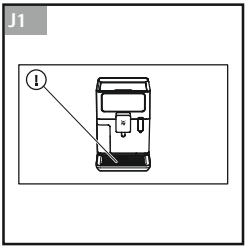

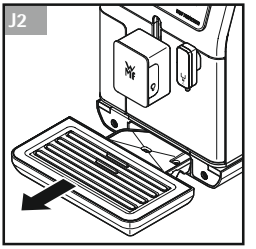

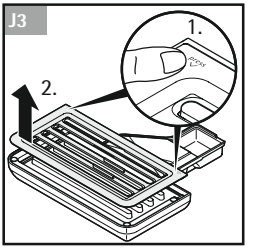

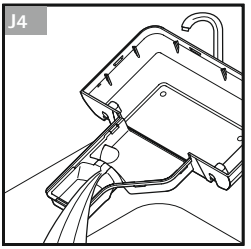

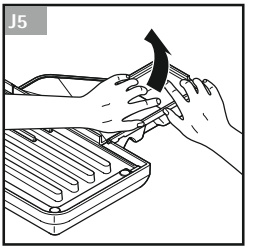

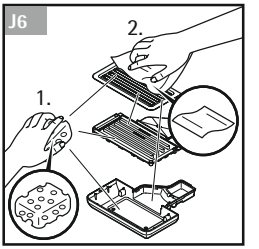

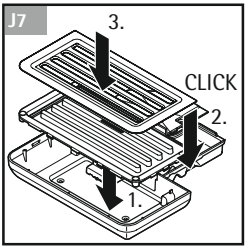

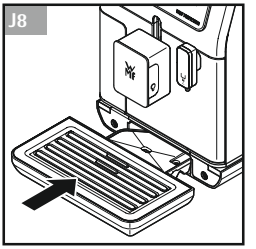

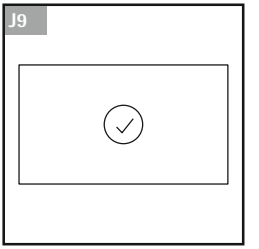

ПРЕГЛЕД НА КОМПОНЕНТИТЕ
OVERVIEW OF COMPONENTS

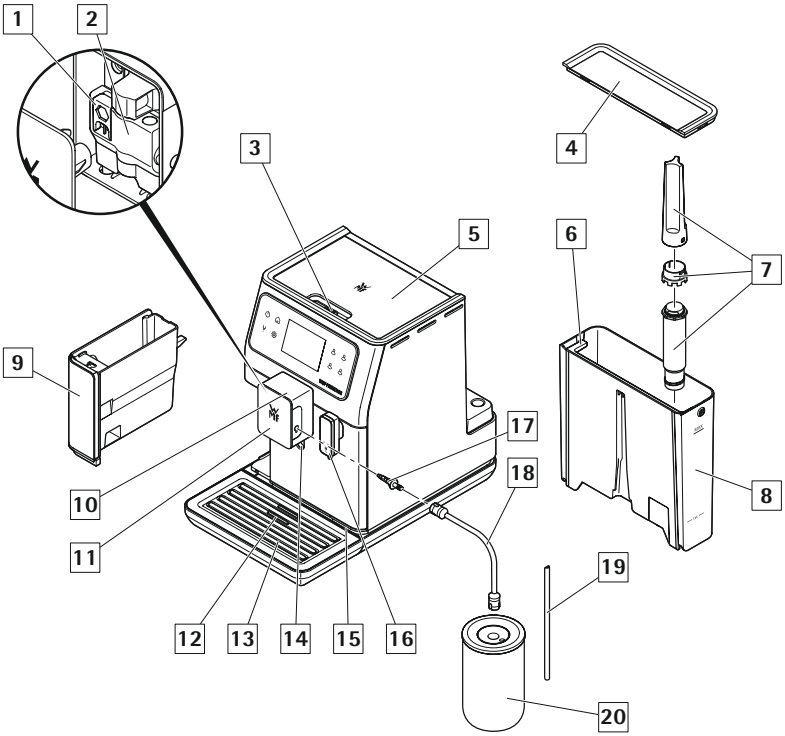

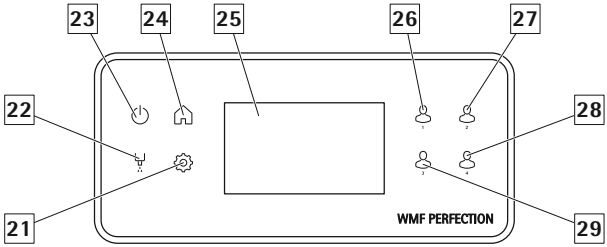

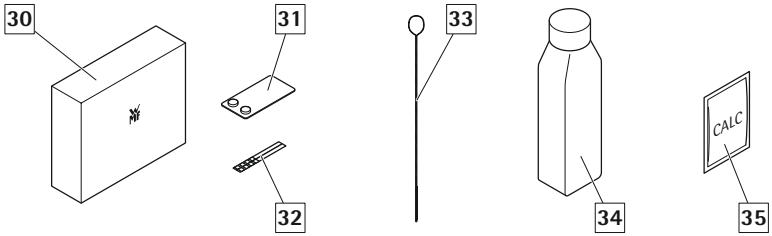

WMF PERFECTION

600-SERIES

Инструкции за употреба

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1| Технически характеристики	**4**
2| Важна информация за безопасността	**4**
2.1| Правилна употреба	5
2.2| Само за европейския пазар	7
2.3| Препоръки за монтаж	7
2.4| Важна информация за продукта	9
2.5| Преди първа употреба	9
3| Части	**10**
4| Разлики между моделите	**11**
5| Общ преглед	**12**
5.1| Представяне на различните бутони	12
5.2| Настройки на светлините	13
6| Монтиране на уреда	**13**
6.1| Измерване на твърдостта на водата	14
6.2| Поставяне на филтър	14
7| Важна информация преди приготвяне на напитки	**15**
7.1| Подготовка на уреда	15
7.2| Подготовка на мелачката	15
7.3| Регулиране на извода за кафе	16

8| Приготвяне на напитки **16**
8.1| Напитки с кафе 16
8.2| Чайове/гореща вода 16
8.3| Напитки с мляко 16
8.4| Постоянни настройки 18

9| Менюта за профили **20**
9.1| Създаване и изтриване на профил 20
9.2| Създаване и изтриване на любима рецепта 20

10| Меню за настройки **20**

11| Обща поддръжка **22**
11.1| Поддръжка на колектора за утайка и тавичката за оттичане 22
11.2| Поддръжка на резервоара за вода 23
11.3| Защо и как да поддържам системата за мляко? 23
11.4| Защо и как се почиства отделението за кафе на зърна? 24
11.5| Обзор на общата поддръжка 24

12| Друга поддръжка **81**

13| Отстраняване на неизправности **82**

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

A Първа употреба | **B** Измерване на твърдостта на водата | **C** Приготвяне на две чаши от една рецепта едновременно | **D** Приготвяне по рецепта с мляко | **E** Бързо изплакване след мляко (Click & Clean) | **F** Ръчно дълбоко почистване на системата за мляко | **G** Програма за почистване на накип | **H** Цялостно автоматично почистване на машината | **I** Изпразване на колектора за утайка | **J** Изпразване на тавичката за оттичане

WMF PERFECTION 600-SERIES
ИЗЦЯЛО АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА КАФЕ

Честито! Вече сте горд собственик на изцяло автоматична машина за кафе WMF Perfection.

Напитките са достъпни с едно лесно докосване от главния интерфейс. А екранът ви позволява да следите напредъка на кафето и ви осигурява лесен достъп до различните менюта. Повечето напитки могат да се приготвят на партиди по две, което ви спестява време и създава приветлива атмосфера.

Желаем ви дълги години да използвате с удоволствие своята изцяло автоматична машина за кафе WMF Perfection.

1 | ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уред: изцяло автоматична машина за кафе WMF Perfection
Захранване: 220 – 240 V~/50 Hz
Налягане на помпата: 15 бара
Отделение за кафе на зърна: 250 g
Вместимост на съд за утайка: 9 порции
Резервоар за вода: 3,0 l
Потребление на енергия: по време на работа 1550 W
Употреба и съхранение: на закрито, на сухо място (защитено от замръзване)
Дължина на кабела (m): около 1,1
Размери (mm) В × Ш × Д: 371 × 250 × 410
Тегло (kg): 9,3

Гаранционният срок на този уред е 2 години. Вижте гаранционния документ за подробности относно другите условия на гаранцията във вашата държава.

Производител:
SAS GSM
1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne
Франция

2 | ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

В тези инструкции за употреба важната информация се посочва с помощта на символи и сигнални думи:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ посочва опасна ситуация, която може да доведе до сериозни наранявания.

ВНИМАНИЕ посочва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до незначителни или умерени наранявания.

ВНИМАНИЕ посочва ситуация, която може да доведе до материални щети.

ЗАБЕЛЕЖКА предоставя допълнителна информация относно безопасното използване на продукта.



Символи: спазвайте и следвайте указанията.

2.1 | ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да използвате уреда си за първи път, и ги запазете за бъдещи справки: WMF не може да поеме никаква отговорност, ако уредът не се използва в съответствие с изискванията.

ВНИМАНИЕ

В края на всяка рецепта с мляко машината предлага почистване след млякото. Препоръчваме ви да го правите, за да осигурите оптимална хигиена и правилно функциониране на системата за мляко.

От хигиенни съображения ви препоръчваме ежедневно ръчно почистване на цялата система за мляко при редовна употреба или когато не се използва за по-дълъг период от време (повече от 2 дни).

От хигиенни съображения и с цел получаване на еднаква пяна всеки път препоръчваме да сменяте маркуча за мляко и пластмасовия му накрайник приблизително на всеки три месеца. Тези аксесоари са достъпни на уебсайта на WMF.

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или такива без опит и познания, освен ако не се наблюдават или са били инструктирани за използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът е повреден. Захранващият кабел трябва да се заменя от производителя, негов сервиз за следпродажбено обслужване или лице с подобна квалификация с оглед избягване на опасности.
- Вашият уред е предназначен за домашна употреба само в дома на надморска височина под 2000 m.
- Не потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода или друга течност.
- Вашият уред е проектиран само за домашна употреба.
- Той не е предназначен за използване за следните приложения, които не се покриват от гаранцията:
  - кухненски области за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
  - ферми;
  - от клиенти в хотели, мотели и други места за настаняване;
  - стаи за нощувки.
- Винаги спазвайте указанията за почистване, когато почиствате своя уред:
  - изключете уреда от контакта,
  - не почиствайте уреда, докато е горещ,
  - забърсвайте с влажна кърпа или гъба,
  - никога не потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода и не ги поставяйте под течаща вода.
- Когато използвате накрайника, се грижете той да е насочен правилно, за да избегнете риска от изгаряния.
- Не поставяйте външни предмети в мелачката за кафе.
- Уредът не трябва да се поставя в шкаф, докато работи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Рискове от наранявания, ако не използвате този уред правилно. След употреба не докосвайте горещите повърхности (накрайника за пара), които отделят остатъчна топлина.

2.2| САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, ако те са под наблюдение и са инструктирани за безопасното използване на уреда, а също така са наясно със свързаните с това опасности.
- Почистването и обслужването от потребителя не следва да се извършва от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и под наблюдение от възрастен.
- Пазете уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
- Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или такива с недостатъчен опит или познания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират опасностите.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Европейската Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO) постановява, че старите домакински електроуреди не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Старите уреди трябва да се събират разделно, за да се оптимизира оползотворяването и рециклирането на съдържащите се в тях материали и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда.

2.3| ПРЕПОРЪКИ ЗА МОНТАЖ

- За включване на уреда използвайте само заземен контакт. Проверете дали посоченото напрежение върху табелката на уреда съответства на електрическата инсталация.
- Не използвайте уреда, ако не работи както трябва или е повреден. Ако това се случи, се свържете с упълномощен сервизен център.
- С оглед вашата безопасност този уред е в съответствие с приложимите стандарти и разпоредби (Директиви за ниско напрежение, електромагнитна съвместимост, материали в контакт с храна, околна среда и др.)

- Всяка грешка в електрическото свързване отменя вашата гаранция.
- Не използвайте, ако тавичката за оттичане и решетката не са на място.
- Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате за по-дълъг период от време.
- Изваждайте щепсела, ако възникне проблем по време на работа или преди почистване на уреда.
- Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите уреда от контакта.
- Захранващият кабел никога не трябва да попада в близост до или да е в контакт с горещи части на уреда, в близост до източник на топлина или остър ръб.
- Погрижете се кабелът и ръцете ви да не докосват горещите части на уреда (накрайник за пара).
- Вижте инструкциите за премахване на накип от уреда ви.
- Всички намеси, различни от почистване и ежедневна поддръжка от страна на клиента, трябва да се извършват от упълномощен сервизен център.
- Аксесоарите и подвижните части на уреда не са подходящи за съдомиялна машина.
- От съображения за вашата сигурност трябва да се използват само аксесоари и резервни части на WMF, предназначени за вашия уред.
- Този уред не е подходящ за приготвяне на напитки за бебета на възраст под 2 години.
- Всички уреди подлежат на строги контролни процедури. Те включват тестове с реална употреба на произволно избрани уреди, което би обяснило възможни следи от употреба.
- За понижаване на риска от наранявания не оставяйте кабела да виси от масата или плота, където е възможно да бъде дръпнат от дете или да препъне някого.
- Никога не наливайте студена вода в резервоара веднага след цикъл на приготвяне. Оставяйте уреда да изстине напълно между приготвянията.
- Не поставяйте върху или в близост до горещ газов или електрически котлон, както и в загрята фурна.
- Използвайте уреда единствено по предназначение.
- Никога не управлявайте уреда с мокри ръце.

2.4| ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ЗАБЕЛЕЖКА



Прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за справка в бъдеще. Спазвайте указанията за безопасност.

Уредът може да се използва само по предназначение и съгласно това ръководство. То съдържа инструкции за употребата, почистването и грижата за уреда. Ние не поемаме отговорност за щети, възникнали поради неспазването им.

Запазете това ръководство с инструкции на сигурно място и го предайте на следващ потребител заедно с уреда. Вижте информацията за гаранция, която е приложена отделно. При употреба трябва да се спазват предпазните мерки за безопасност.

2.5| ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

1| Внимателно извадете уреда и всички аксесоари от кутията и се уверете, че всички компоненти и аксесоари са цели и по тях няма щети.

2| Преди употреба се уверете, че всички опаковъчни материали са премахнати.

3| Почиствайте уреда, компонентите и аксесоарите преди първото използване и след продължително съхранение, както е описано в *раздел 11*. Винаги използвайте мека кърпа за почистване на всички повърхности.

3 | ЧАСТИ

1 Инструмент за разглобяване + игла за почистване
2 Блок One Touch Cappuccino
3 Фуния за таблетка за почистване
4 Капак на резервоара за вода
5 Капак на отделението за кафе на зърна
6 Дръжка на резервоара за вода
7 Claris – Aqua Filter System с аксесоар за поставяне
8 Резервоар за вода
9 Колектор за утайка
10 Изводи за кафе с регулируема височина
11 Подвижен капак на улея
12 Установяване на нивото на водата в тавичката за оттичане
13 Решетка и подвижна тавичка за оттичане
14 LED светлина за чаша
15 Околна LED светлина
16 Извод на накрайника Click & Clean
17 Конектор на тръбата за мляко
18 Тръба за мляко
19 Тръбичка за засмукване на мляко
20 Съд за мляко + капак (според модела)
21 Сензорен бутон за настройки
22 Сензорен бутон за гореща вода и Click & Clean
23 Сензорен бутон за вкл./изкл.
24 Сензорен бутон „Начало"
25 Централен сензорен дисплей
26 Профил 1
27 Профил 2
28 Профил 4
29 Профил 3
30 Кутия за добре дошли
31 Таблетки за почистване
32 Ленти за тестване на твърдостта на водата (2x)
33 Четка за почистване на тръбичката за засмукване на мляко
34 Течност за премахване на накип
35 Саше за премахване на накип

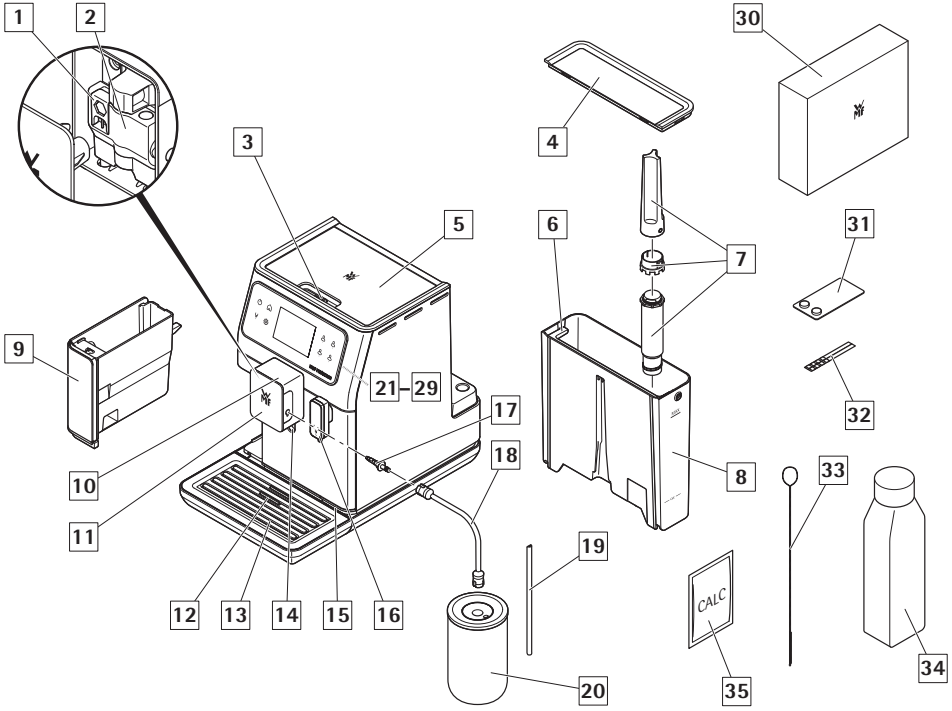

4| РАЗЛИКИ МЕЖДУ МОДЕЛИТЕ

ФУНКЦИИ	WMF PERFECTION 640	WMF PERFECTION 660	WMF PERFECTION 680
Дизайн	сребро	сребро	сребро
Рецепти			
Ристрето	✓	✓	✓
Еспресо	✓	✓	✓
Лунго	✓	✓	✓
Café Crème (дълго кафе)	✓	✓	✓
Doppio (двойно еспресо)	✓	✓	✓
Американо	✓	✓	✓
Филтърно кафе	✓	✓	✓
Функция на каничка	✓	✓	✓
Капучино	✓	✓	✓
Италианско капучино	✓	✓	✓
Латe макиато	✓	✓	✓
Кафе латe	✓	✓	✓
Flat White	✓	✓	✓
Еспресо макиато	✓	✓	✓
Млечна пяна	✓	✓	✓
Кафе Nitro	–	✓	✓
Студено кафе	–	–	✓
Ледено латe	–	–	✓
Чай (черен/бял/зелен)	–	✓	✓
Настройки			
Настройки за профил	4	6	8
Възможности за настройка на сила на кафето	3	4	4
Възможности за предварителна инфузия	3	3	3
Функция			
(Click & Clean)	✓	✓	✓
Гореща вода за изплакване на чашата	✓	✓	✓
Wi-Fi за актуализиране на машината	✓	✓	✓
Аксесоар			
Включен стъклен съд за мляко	–	✓	✓

5| ОБЩ ПРЕГЛЕД

5.1| ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ БУТОНИ

БУТОН	ОПИСАНИЕ/ОБЩИ ФУНКЦИИ
	Включване и изключване на машината. Натиснете бутона, за да включите машината.
	Бутон „Начало“. Позволява ви да се върнете в началното меню.
	Машината разполага с редица настройки – разгледайте ги! Те ви позволяват да създадете по-персонализирано изживяване.
	Директен достъп до гореща вода за изплакване, предварително загряване на чашата или директно получаване на гореща вода.
	Позволява ви да се върнете към предишния екран.
>>	Преминаване напред. Например, когато правите капучино, превключва от приготвяне на мляко към приготвяне на еспресо след известно време.
	Разглеждане нагоре в менюто/увеличаване на избрания параметър. Разглеждане надолу в менюто/намаляване на избрания параметър.
	Можете да приготвяте една или две чаши със своя уред, като натиснете бутона [+].
OK	Потвърждение на избора.
START	Стартиране на избраната функция.
STOP	Спиране на избраната функция.
	Бутони на профили в дясната част на екрана.
	Бутон на профил в горния ляв край на екрана.
	Контекстуален бутон, функцията зависи от екрана (разширени настройки за рецепти, настройки за профили и др.).
	Състояние на Wi-Fi свързаност.

5.2| НАСТРОЙКИ НА СВЕТЛИНИТЕ

Специфична информация за подсветката на бутоните
- Когато един бутон не е осветен, съответната функция не е достъпна.
- Когато е леко осветен, функцията е налице и може да се избере.
- Докато заявената функция се изпълнява, светлината става много ярка.

Специфична информация за светлинните ефекти върху основата на уреда
- Когато машината е включена, основата свети ярко. Можете да включвате или изключвате осветлението, както е описано в *раздел 10*.
- Когато машината е изключена, основата не свети.
- Когато светлината е в плаващ режим, се приготвя напитка. Както и при стартиране и спиране на машината.
- Когато светлината в основата мига, се изисква намеса от потребителя за завършване на текущото действие.
- Цялата обща информация, като предупрежденията, се извежда на дисплея 25.

ЗАБЕЛЕЖКА

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност D. Обърнете внимание, че осветителното тяло в продукта не е предназначено за осветление. Лампата може да се заменя от упълномощени сервизни служители.

Специфична информация относно светлината на улея на уреда
- Светлината на улея се активира автоматично, докато се изпълнява рецепта.

6| МОНТИРАНЕ НА УРЕДА

Вижте информацията за първото използване *фигура A1 – A15* по-горе в инструкциите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Свържете уреда към заземен захранващ контакт 230 V. Ако не направите това, съществува риск от смъртоносно нараняване поради действието на електричеството! Спазвайте указанията за безопасност в *раздел 10*.

Поставете машината върху равна, стабилна, устойчива на топлина повърхност, далеч от пръски вода и други източници на топлина. Уверете се, че избраното място има достатъчна вентилация, тъй като уредът отделя топлина. Не поставяйте уреда върху деликатни повърхности, като мрамор. Отстранете предпазното фолио от панела на дисплея 25.

Специфична информация относно тавичката за оттичане
Тя ви позволява да събирате вода или кафе, което е възможно да изтече от уреда по време на и след приготвяне на напитки. Важно е винаги да е поставена и да я изпразвате редовно.

Включване на уреда
Включете уреда чрез натискане на бутона вкл./изкл. 23, *логото на WMF* се извежда на екрана. Следвайте инструкциите на уреда *(фигура A1 – A15).*

Първоначални настройки
Когато използвате машината за първи път, ще бъдете помолени да конфигурирате различни настройки. Следвайте указанията на екрана.

6.1| ИЗМЕРВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Трябва да настроите машината според твърдостта на водата от 0 до 4. За да го направите, изпълнете тези инструкции:

1| Преди да използвате уреда за пръв път, проверете твърдостта на водата, за да можете да настроите уреда по съответния начин. Тази операция трябва да се извършва и когато използвате машината си на място, където твърдостта на водата е различна, или ако забележите промяна в твърдостта на водата.

2| За да проверите твърдостта на водата, използвайте тест лентата [32], доставена с машината, или се свържете с местната служба за водоснабдяване.

Подробностите за класовете са представени в таблицата по-долу:

СТЕПЕН НА ТВЪРДОСТ	КЛАС 0	КЛАС 1	КЛАС 2	КЛАС 3	КЛАС 4
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Настройка на уреда	0 – много мека	1 – мека	2 – средно твърда	3 – твърда	4 – много твърда

3| Напълнете чаша с вода и поставете лентата *(фигура B1 + B2)*.

4| Извадете лентата от чашата. След 1 минута прегледайте степента на твърдост на водата *(фигура B3 + B4)*.

5| Посочете броя на червените зони, когато конфигурирате уреда *(фигура B5 + B6)*.

6.2| ПОСТАВЯНЕ НА ФИЛТЪР

При първо включване уредът запитва дали искате да поставите филтъра. Ако искате да го направите, изберете *YES* (ДА) и следвайте инструкциите на екрана.

1| Поставете филтъра в уреда.

2| Завивайте филтъра на дъното на резервоара за вода CAMO с помощта на аксесоара, доставен с филтъра [7] *(фигура A4+A5)*.

3| Задайте месеца на поставяне на филтъра (позиция 1 на илюстрацията, фигура отляво в отвора), като завъртите сивия пръстен в горния край на филтъра. Месецът, през който следва да се замени филтъра, е посочен на позиция 2 на илюстрацията по-долу (дясната фигура в отвора).

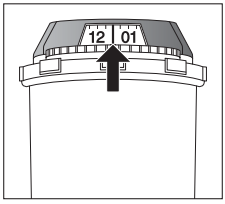

4| Погрижете се да напълните резервоара за вода след поставянето на филтъра.

5| Поставете съд с вместимост 0,6 l под изхода за пара *(фигура A8)*.

6| Първо машината зарежда водните кръгове, подгрява кръговете, след което изпълнява автоматично изплакване. Екранът ви информира при завършване на монтажа.

7| ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ

7.1| ПОДГОТОВКА НА УРЕДА

1| Отстранете и напълнете резервоара за вода [8] с макс. 3 l *(фигура A3 + A6)*.

2| Поставете отново резервоара за вода [8] *(фигура A7)*.

3| Свалете капака на отделението за кафе на зърна [5] и добавете кафе на зърна (макс. 250 g) *(фигура A12 + A13)*.

4| Поставете отново капака на отделението за кафе на зърна [5] *(фигура A14)*.

ВНИМАНИЕ

Не пълнете резервоара за вода [8] с гореща вода, мляко или друга течност.

ВНИМАНИЕ

Никога не поставяйте мляно кафе в отделението за кафе. Препоръчително е да не използвате мазни, карамелизирани или ароматизирани зърна кафе за този уред. Тези видове зърна могат да повредят уреда. Уверете се, че зърната кафе не съдържат външни частици, като песъчинки, тъй като щетите от наличие на външни частици отменят гаранцията. Не наливайте вода в отделението за кафе на зърна.

7.2| ПОДГОТОВКА НА МЕЛАЧКАТА

В зависимост от избраните напитки и избраната сила на кафето машината автоматично регулира количеството мляно кафе.

Можете също да настроите силата на кафето, като регулирате степента на смилане на зърната. Обикновено колкото по-фино са смлени зърната, толкова по-силно и плътно става кафето.

То може да се различава и според типа на използваното кафе. Препоръчваме фина настройка за еспресо и по-едра настройка за кафе.

Регулирайте степента на смилане, като местите плъзгача на регулатора за степен на смилане на кафето, който се намира отгоре на уреда *(фигура A12)*.

ВНИМАНИЕ

При нов продукт позицията на мелачката е фабрично настроена и не следва да се променя, докато не бъдат приготвени 30 напитки, за да може мелачката да се настрои в оптималната си конфигурация. Ако обаче кафето изтича твърде бавно, можете да преместите плъзгача с 1 степен наляво за по-едро смилане.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка следва да се прилага по време на мелене стъпка по стъпка. Препоръчително е да премествате с 1 степен всеки път. Ще забележите изразена разлика във вкуса след приготвяне на 3 порции.

Настройването на степента на смилане е полезно, когато променяте вида на кафето или ако искате да приготвите по-силно или по-слабо кафе. Обаче не се препоръчва да използвате тази настройка редовно.

7.3| РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗВОДА ЗА КАФЕ

За всички налични напитки можете да понижите или да повдигнете изводите за кафе 10 според размера на чашата ви *(фигура A15)*.

ЗАБЕЛЕЖКА

Възможно е разпръскване или изгаряне, ако изводите за кафе 10 са настроени високо спрямо размера на чашите.

8| ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ

Приготвяне: поставете чашата (чашите) под накрайниците за кафе. Натиснете бутона за желаната напитка.

8.1| НАПИТКИ С КАФЕ

Възможни настройки: силата на кафето може да се увеличи, като изберете друг брой зърна кафе.

Можете да приготвяте една или две чаши с уреда, като натиснете бутона + *(фигура C3)*.

Възможно е да се регулира обемът на приготвеното кафе с помощта на скалата за количеството от дясната страна на екрана (това може да се направи преди стартиране на рецепта или по време на изпълняването й). Машината първо смила зърната, уплътнява смляното кафе и накрая приготвя напитката.
Други настройки са възможни в разширените настройки на рецептата (като натиснете трите малки точки в горния десен ъгъл на екрана): Можете да настроите температурата на вашите кафета и времето за предварителна инфузия (паузата между навлажняването на смляното кафе и изтичането на кафето).

Можете да спрете приготвянето по всяко време, като натиснете **STOP**.

8.2| ЧАЙОВЕ/ГОРЕЩА ВОДА

Възможни настройки: вашият уред ви позволява да приготвяте гореща вода за чайове или билков чай.

Модел 640: можете да използвате бутона за гореща вода 22, за да приготвите например бял чай. Поставете чашата под извода Click & Clean 16.

Модели 660, 680: три вида чай (черен чай, бял чай, зелен чай), температурата на горещата вода е адаптирана според избраната напитка; можете да регулирате обема на напитката (преди и по време на приготвяне). Поставете чашата под изводите за кафе 10.

8.3| НАПИТКИ С МЛЯКО

Вижте *фигури D1 – D6* по-горе в инструкциите.

Преди стартиране на рецепта

1| Свържете по-тънката и по-дълга част на конектора на тръбата за мляко 17 към блока One Touch Cappuccino 2 *(фигура D1)*.

ЗАБЕЛЕЖКА

Погрижете се да натиснете добре по-тънката и по-дългата страна на конектора на тръбата за мляко 17, за да осигурите качество на приготвянето.

2| Потопете другия край в съд или чаша с мляко, или в съда за мляко *(фигура D3)*.

3| Поставете чашата (чашите) под накрайниците за кафе/мляко *(фигура D6)*.

Възможни настройки: силата на кафето може да се увеличи, като изберете друг брой зърна кафе и изберете размера на напитката. Други настройки са възможни в разширените настройки на рецептата.

Парата се използва за разпенване на млякото. Тъй като за извеждане на пара е необходима по-висока температура, уредът изпълнява допълнителна фаза на подгряване.

Можете да натиснете **STOP**, за да спрете рецептата, можете да натиснете [>>], за да преминете към следващата стъпка от рецептата (само за рецепти с 2 или повече стъпки).

ЗАБЕЛЕЖКА

Без възможност за промяна на обема по време на изпълняването на рецепти с мляко (кафе и мляко).

Почистване след приготвяне на напитки с мляко

Автоматично почистване след мляко: екранът показва *Do you want to clean it now?* (Искате ли да го почистите сега?) в края на всяко приготвяне с мляко.

С помощта на автоматичното почистване на системата за мляко (Click & Clean) можете да почистите блока One Touch Cappuccino, маркуча за мляко и тръбата за мляко. Свържете върха на тръбата за мляко [17] с блока One Touch Cappuccino *(фигура E3)*. Свържете другия край на маркуча към накрайника Click & Clean.

ЗАБЕЛЕЖКА

За най-добри резултати се препоръчва редовно да почиствате подвижния блок One Touch Cappuccino [2] *(вж. раздел 11)*.

Ако забележите промяна в качеството на млечната пяна, не се колебайте да повторите процеса на изплакване и почистване: система за мляко, която не се поддържа добре, може да предизвика подобен проблем.

ЗАБЕЛЕЖКА

Изводи за автоматично изплакване: според типа на напитката (рецепта с кафе или мляко) машината е възможно да изпълни автоматична програма за изплакване, когато се изключи. Цикълът продължава само няколко секунди и спира автоматично.

ВНИМАНИЕ

В края на всяка рецепта с мляко машината предлага почистване след млякото. Препоръчваме ви да го правите, за да осигурите оптимална хигиена и правилно функциониране на системата за мляко.

8.4| ПОСТОЯННИ НАСТРОЙКИ

Могат да се направят следните постоянни настройки:

	ПРОДУКТ	НАЛИЧНА ДВОЙНА РЕЦЕПТА	ПРИБЛИЗИТЕЛЕН РАЗМЕР	СИЛА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ (МИН./СР./МАКС.)
Кафе	Ристрето	Да (2 смилания)	25 ml	Макс.
	Еспресо	Да (2 смилания)	40 ml	Ср.
	Лунго	Да (2 смилания)	70 ml	Ср.
	Café Crème	Да (2 смилания)	120 ml	Макс.
	Doppio	Не	100 ml	Ср.
	Американо	Не	160 ml	Ср.
	Филтърно кафе	Да (2 смилания)	150 ml	Макс. (фиксирано)
Лате	Функция на каничка	Не	375 ml	Макс.
	Капучино	Да (2 смилания)	180 ml	Ср.
	Италианско капучино	Да (2 смилания)	180 ml	Ср.
	Лате макиато	Да (2 смилания)	250 ml	Ср.
	Кафе лате	Да (2 смилания)	250 ml	Ср.
	Flat White	Не	160 ml	Ср.
	Еспресо макиато	Да (2 смилания)	50 ml	Ср.
	Млечна пяна	Не	160 ml	–
Ледено	Кафе Nitro	Не	140 ml	Ср.
	Студено кафе	Не	200 ml	Макс.
	Ледено лате	Не	380 ml	Макс.
Чай	черен/бял/зелен	Не	200 ml	–

ВЪЗМОЖНИ НАСТРОЙКИ	РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ С НАТИСКАНЕ НА ПАРАМЕТРИ
Обем (20 – 40 ml, на стъпки по 5 ml), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек
Обем (40 – 70 ml, на стъпки по 10 ml), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек
Обем (70 – 100 ml, на стъпки по 10 ml), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек
Обем (80 – 180 ml, на стъпки по 10 ml), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек
Обем (40 – 140 ml, на стъпки по 10 ml), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек
Обем (120 – 280 ml, на стъпки по 10 ml), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек
Обем (80 – 170 ml, на стъпки по 10 ml), сила	–
Обем (375 – 1000 ml, на 125 ml), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек
Обем (M, L, XL), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек, обем на кафето (40 – 80 ml), обем на пяната (малка, средна, голяма)
Обем (M, L, XL), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек, обем на кафето (40 – 80 ml), обем на пяната (малка, средна, голяма)
Обем (M, L, XL), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек, обем на кафето (50 – 80 ml), обем на пяната (малка, средна, голяма)
Обем (M, L, XL), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек, обем на кафето (30 – 70 ml), обем на пяната (малка, средна, голяма)
Обем (M, L, XL), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек, обем на кафето (30 – 70 ml), обем на пяната (малка, средна, голяма)
Обем (M, L, XL), сила	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек, обем на кафето (30 – 70 ml), обем на пяната (малка, средна, голяма)
Обем (M, L, XL)	–
–	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек
–	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек
–	Температура на кафето T1/T2/T3, предварителна инфузия 2/5/10 сек
Обем (50 – 300 ml, на стъпки по 10 ml)	–

T = Температура

9| МЕНЮТА ЗА ПРОФИЛИ

Профилите и любимите рецепти ви помагат да записвате предпочитаните си рецепти, да персонализирате рецепти и други настройки, като светлини и дисплей.

9.1| СЪЗДАВАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ПРОФИЛ

Метод 1: натиснете един бутон на профил отдясно на екрана 26 – 29. Ако все още не е записан профил за този бутон, следвайте инструкциите на екрана.

Метод 2: натиснете иконата за профил (👥) горе вляво на екрана, след което натиснете + (налично, ако не е достигнат максималният брой профили).

Могат да се създадат до 8 профила (в зависимост от модела). Ако искате да модифицирате или изтриете профил, натиснете бутона за настройка в съответния профил.

9.2| СЪЗДАВАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ЛЮБИМА РЕЦЕПТА

Метод 1: в интерфейса на профила натиснете бутона +, за да добавите рецепта, и следвайте инструкциите на екрана.

Метод 2: в края на дадена рецепта натиснете следния бутон: (👤+).

Могат да се записват до 8 рецепти за профил. Ако искате да изтриете любима рецепта, задръжте натисната съответната плочка, след което натиснете кръстчето, което се появява над плочката, или отидете в настройките на съответния профил и след това в *управлението*.

ЗАБЕЛЕЖКА

Рецептите не могат да се модифицират в менюто за профили или по време на изпълняване на рецепта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако спрете приготвянето на любимата си напитка, настройката се запазва.

За всеки профил можете да зададете специфични настройки:
- Осветление на основата, включено или изключено
- Автоматично включване на конкретна любима рецепта
- Извеждане на рецепти
- Добавяне на име
- Избор на цвят
- Избор на кратък път
- Управление на плочките с рецепти

10| МЕНЮ ЗА НАСТРОЙКИ

Натиснете зъбното колело (⚙) отляво на панела на дисплея 21.

Могат да се направят следните настройки:
- **Параметри:** език, часовник, дата, твърдост на водата, температура на кафето, температура на чая, мерна единица, яркост на осветлението на основата, яркост на екрана, автоматично изключване, автоматично изплакване, извеждане на рецепти (мозайка или плъзгач), предварителна инфузия, вид кафе, нулиране на продукта.
- **Wi-Fi връзка:** добавяне или изтриване на мрежа.
- **Информация:** приготвени напитки, брой изпълнени рецепти.
- **Помощ и уроци:** видеоклипове с пояснения как да използвате уреда.

Wi-Fi връзка за актуализиране на уреда
Можете да свържете уреда с интернет мрежата си. Можете да изберете дали да изпълните тази стъпка при първото стартиране, или по-късно. Можете да изпълните тази стъпка по-късно с помощта на бутона за настройки на уреда. За да получавате актуализации, е необходима връзка с интернет.

Уверете се, че честотата 2,4 GHz е активирана на вашия Wi-Fi рутер или точка за достъп. Понастоящем продуктът поддържа само Wi-Fi мрежи с честота 2,4 GHz.

Обърнете внимание, че понастоящем могат да се обработват само Wi-Fi пароли, които отговарят на изискванията за криптиране WPA/WPA2.

Влезте в настройките на Wi-Fi на рутера или точката за достъп и задайте честотната лента 2,4 GHz и/или изберете опцията за криптиране WPA или WPA2.

Ако използвате телефонна точка за достъп, активирайте нейната настройка за максимална съвместимост.

1 | За да свържете уреда си с интернет, трябва да:
- Изберете своята мрежа: отворете **Settings** (Настройки), след това **Wi-Fi Settings** (Настройки на Wi-Fi), а след това **Wi-Fi Scan** (Сканиране за Wi-Fi).
- Въведете паролата си за Wi-Fi връзка.
- По време на зареждането на връзката ще се отвори екран **Connection in progres** (Свързването е в ход). Тази стъпка може да отнеме няколко минути.
- На екрана ще се изведе потвърждение, че връзката е успешна (✓).

Значение на индикаторите за Wi-Fi връзка:
- Продуктът не е свързан с Wi-Fi ( ).
- Продуктът е свързан с Wi-Fi ( ).
- Продуктът не може да бъде свързан ( ).

2 | Когато е налична актуализация, на началния екран се появява предупреждение. Имате възможност да изберете дали да извършите актуализацията сега, или по-късно.

Ако изберете по-късно (освен ако актуализацията е задължителна), при следващото стартиране на уреда ще се появи нова заявка.

3 | Имате няколко възможности за избор на Wi-Fi връзка:
- Винаги свързан
- Никога не е свързан (няма информация за наличието на актуализация)
- Свързан за ограничен период от време (за да получавате предупреждение за нова налична актуализация)

Видеоклипове, в които се обяснява как да свържете уреда си с Wi-Fi, са достъпни на уебсайта https://link.wmf.com/jqqme3 или чрез QR код, показан на уреда.

По-долу са посочени основните налични настройки:

Дата	Трябва да зададете датата, особено когато използвате филтър за накип и вода.
Часовник	Можете да изберете да се извежда 12- или 24-часов часовник.
Език	Можете да изберете желания език от предлаганите възможности.
Мерна единица	Можете да настроите мерната единица на ml или oz.
Яркост на екрана	Можете да регулирате яркостта на екрана според предпочитанията си.
Температура на напитките	Можете да регулирате температурата на своето кафе и/или чай с три различни равнища. Това регулиране е обща настройка, която се прилага по подразбиране за всички рецепти. Но можете да я променяте от време на време, когато стартирате рецепта, като използвате разширени настройки на рецептата.
Твърдост на водата	Можете да задавате твърдостта на водата от 0 до 4 *(вж. раздел 6.1)*.
Автоматично изключване	Можете да избирате периода от време, след който уредът се изключва автоматично (период без активност). Тази функция ви позволява да намалите потреблението на енергия. Задайте време за автоматично изключване, за да пестите енергия (изключване след 15/30/60/90 минути след последното действие по машината). **Задайте времето за автоматично изключване на най-краткия период (5 минути), за да спестите най-много енергия.** Можете също да го нулирате до фабричната настройка.
Автоматично изплакване	Можете да изберете дали да активирате автоматично изплакване на извода за кафе при стартиране на машината (не засяга рецептите за чай).
Осветление на основата	Можете да регулирате светлината на основата според предпочитанията си, като я включите или изключите. Тази настройка е независима от специфичните настройки, правени по всеки профил.
Дисплей	Изберете представянето на екрана като плъзгач или мозайка.
Предварителна инфузия	Можете да регулирате времето за контакт на водата с мелачката.
Вид кафе	Тази функция се използва, за да покаже липсата на зърна кафе в отделението за кафе и за да възобнови текуща рецепта.
Нулиране на продукта	Нулирането на продукта ще изтрие вашите настройки и корекции: настройките ще бъдат по подразбиране. Предпочитаните също ще бъдат възстановени в първоначалното им състояние.
Wi-Fi връзка	Можете да се свържете с Wi-Fi, за да получавате актуализации на софтуера.

За да излезете от менюто с настройки, натиснете ⟨. Настройките се запазват в паметта, ако изключите машината от контакта.

11| ОБЩА ПОДДРЪЖКА

Подходящата поддръжка ще оптимизира живота на машината и ще запази автентичния вкус на кафето. От хигиенни съображения е важно да се извършва ежедневно обслужване съгласно инструкциите за употреба и да се изпълнява програма за изплакване всеки ден преди първото използване.

11.1| ПОДДРЪЖКА НА КОЛЕКТОРА ЗА УТАЙКА И ТАВИЧКАТА ЗА ОТТИЧАНЕ

Тавичката за оттичане 13 събира използваната вода, а колекторът за утайка 9 събира използваното мляно кафе.

Кога и как трябва да изпразвам тавичката за оттичане?
Когато машината ви извести. Можете да я изпразвате по-редовно, преди машината да ви извести *(фигура J1 – J9)*.

Препоръчва се да я изплакнете и подсушите. Важно е винаги да е поставена и да я изпразвате редовно.

ВНИМАНИЕ

От хигиенни съображения, тъй като този съд е в контакт с мляко и кафе, препоръчваме да разглобявате напълно и да почиствате ежедневно всеки елемент с гореща вода.

ВНИМАНИЕ

Редовно изпразване на тавичката за оттичане 13, когато индикаторът за нивото на пълнене 12 е в горно положение. За да я почистите, можете да демонтирате капака, като издърпате посочената област *(фигура J3)*.

Кога и как трябва да изпразвам колектора за утайка?
Когато машината ви извести. Можете да го изпразвате по-редовно, преди машината да ви извести, но се уверете, че машината е включена, за да регистрира, че колекторът 9 е изпразнен *(фигура I1 – I3)*.

ВНИМАНИЕ

Нередовното изпразване на колектора за утайка 9 може да повреди машината. Не почиствайте в съдомиялна машина. От хигиенни съображения препоръчваме да почиствате контейнера за утайка ежедневно с гореща вода и гъба с препарат.

Препоръчително е да го оставите да изсъхне на въздух, преди да го поставите обратно в уреда.

11.2| ПОДДРЪЖКА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

За запазване на най-добрия вкус на кафето, който се влияе от качеството на водата, и от хигиенни съображения ви препоръчваме да използвате само прясна вода и ежедневно да почиствате резервоара за вода 8 с гореща вода и четка за бутилки.

11.3| ЗАЩО И КАК ДА ПОДДЪРЖАМ СИСТЕМАТА ЗА МЛЯКО?

Обслужвайте системата за мляко след приготвяне на напитки с мляко.

ВНИМАНИЕ

От хигиенни съображения ви препоръчваме ежедневно ръчно почистване на цялата система за мляко при редовна употреба или когато не се използва за по-дълъг период от време (повече от 2 дни).

ВНИМАНИЕ

От хигиенни съображения и с цел получаване на еднаква пяна всеки път препоръчваме да сменяте маркуча за мляко и пластмасовия му накрайник приблизително на всеки три месеца. Тези аксесоари са достъпни на уебсайта на WMF.

Click & Clean (автоматично почистване след мляко)
Принципът на тази нова функция Click & Clean е да ви позволи да почиствате аксесоарите си за мляко ефективно, лесно и бързо.

Всички аксесоари, с изключение на твърдата метална тръба, ще бъдат чисти с тази функция и всичко това отчасти се дължи на ексцентричния накрайник на вашата машина. За да направите това, преди да стартирате почистването, включете оста за смесване на млякото 17 на силиконовата тръба в частта One Touch Cappuccino 2 и свържете другата страна на частта към ексцентричния накрайник:

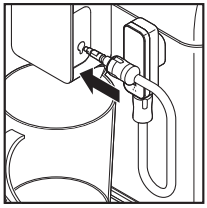

След това можете да стартирате цикъла за почистване (Click & Clean). Горещата вода ще тече последователно в блока One Touch Cappuccino и през ексцентричния накрайник, което ще позволи да се почисти системата, особено след приготвяне на рецепта с мляко.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да постигате постоянно качество на пяната препоръчваме следното:

- Стартирайте цикъла за почистване на машината (Click & Clean). Можете да стартирате почистване на системата за мляко по всяко време. За да научите как да направите това, вижте запаметения в машината урок: *Performing a cleaning* (Извършване на почистване).
- Почиствайте старателно тръбата и накрайника с гореща вода веднага след всяка употреба. Можете да използвате четката за почистване 33 във вътрешността на металната част на тръбата за мляко.
- Препоръчваме ви да почиствате съда за мляко 20 след всяка употреба или когато е празен. Стъкленият съд може да се мие в съдомиялна машина.

11.4| ЗАЩО И КАК СЕ ПОЧИСТВА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА?

Кафето на зърна може да оставя мазни петна в отделението, които се отразяват на вкуса на кафето.

За да запазите най-добрия вкус на кафето и за по-добра хигиена препоръчваме да забърсвате отделението за кафе на зърна с мека и суха кърпа при всяко зареждане.

ВНИМАНИЕ

Не го почиствайте с вода, тъй като водата в отделението за кафе на зърна може да повреди продукта.

11.5| ОБЗОР НА ОБЩАТА ПОДДРЪЖКА

КОМПОНЕНТ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ЗАБЕЛЕЖКА
Отделение за кафе на зърна	Отделението за кафе на зърна е празно, трябва да го напълните, за да можете да приготвяте кафе със смилане	
Резервоар за вода	Сега резервоарът за вода е празен и трябва да го напълните, за да можете да изпълнявате рецепти	Не е възможно да се изпълняват рецепти, ако резервоарът за вода не е на място и не е пълен. Винаги поставяйте резервоара за вода в машината.
Колектор за утайка	Сега колекторът за утайка е пълен и трябва да го изпразните, за да можете да изпълнявате рецепти	Не е възможно да се изпълняват рецепти, ако колекторът за утайка не е на място. Необходимо е да изпразните тавичката за оптичане едновременно с колектора за утайка.

12 | ДРУГА ПОДДРЪЖКА

За да влезете в менюто за поддръжка, натиснете сензорния бутон за настройки (⚙) на дисплея и след това плочката за почистване на екрана, за да влезете в менюто за почистване.

ПОДДРЪЖКА	КОГА?	ПОЯСНЕНИЕ	НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ
Автоматично почистване след мляко (Click & Clean) 55 сек/95 ml	След всяка напитка с мляко, когато машината ви извести	Позволява да почистите системата за мляко на машината. Можете да стартирате почистване на системата за мляко по всяко време.	
Изплакване за кафе 45 сек/25 ml	По всяко време	Позволява да изплаквате системата за кафе на машината. При този процес се използва само гореща вода. Той осигурява автентичния вкус на кафето.	
Изплакване за чай 25 сек/40 ml	По всяко време	Позволява изплакване с гореща вода, за да осигурите автентичния вкус на вашия чай или запарка.	
Почистване на аксесоар за мляко 5 мин	Когато машината ви извести или по всяко време	Това включва изваждане и почистване на подвижния блок One Touch Cappuccino [2]. За оптимално разпенване на млякото го почиствайте редовно. Вижте по-горе в инструкциите: *фигура F1 – F15.*	Игла за почистване [1]
Почистване на системата за кафе 13 мин/600 ml	Когато машината ви извести или по всяко време	Позволява почистване и премахване на мазнините от системата за кафе на машината. Гарантира оптимално запазване на ароматите на напитките ви.	1 таблетка за почистване
Премахване на накип 20 мин/ макс. 1400 ml	Когато машината ви извести или най-рано след първите 60 напитки с гореща вода или мляко, или по всяко време	Позволява да изпълнявате процедура за премахване на накип. Елиминира натрупванията от накип, които могат да се отразят на вкуса на кафето. Когато броят напитки не е достатъчен, за да се изисква премахване на накип, тази функция не е активна. Разбъркайте, за да разтворите продукта, когато го наливате в резервоара.	1 доза препарат за премахване на накип

ВНИМАНИЕ

Не е необходимо да пускате програмата за почистване веднага след като машината ви извести, но следва да го направите в разумен срок след това. Ако почистването се отложи, предупредителното съобщение ще продължи да се извежда, докато процесът се изпълни.

Ако изключите машината от контакта по време на почистване или в случай на спиране на електричеството, програмата за почистване се рестартира. Тази операция не може да се отложи: тя е задължителна, за да се изплакне системата за вода. В този случай може да е необходима нова таблетка за почистване.

За допълнителни пояснения вижте уроците, налични в настройките на машината.

Искате да знаете кога трябва да извършвате операциите по поддръжка по-горе? На екрана се извежда предупредително съобщение веднага след като възникне необходимост да предприемете действие.

13| ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремонти по електрическото окабеляване и работи по електрическата мрежа могат да се извършват само от квалифициран техник. Ако не спазвате тези инструкции, рискувате да предизвикате токов удар, който може да доведе до смърт. Не използвайте уред, който е видимо повреден!

ФУНКЦИЯ	ПРОБЛЕМ	КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ
Общо функциониране	Машината сигнализира за неизправност, софтуерът блокира или машината е повредена.	Изключете уреда от бутона и от контакта, премахнете филтъра, изчакайте една минута и стартирайте уреда отново. Натиснете и задръжте бутона вкл./изкл. за стартиране.
	Уредът не се включва при натискане на бутона вкл./изкл.	Проверете предпазителите и контактите. Уверете се, че захранващият щепсел е включен правилно в контакта.
	По време на цикъл захранването е прекъснато.	Уредът се рестартира автоматично, когато захранването се възстанови. След това изпълнете инструкциите на екрана, ако е необходимо.
	Уредът изисква да бъде изключен от контакта и включен отново.	Изключете уреда от контакта за 20 секунди, извадете Claris Aqua Filter System, след което включете в контакта отново. Ако грешката продължава да е налице, се свържете с екипа за обслужване на клиенти на WMF.
	Wi-Fi връзката не работи.	Уредът не е свързан към Wi-Fi мрежата. Проверете мрежата си или изключете и включете отново уреда. Ако проблемът продължава да е налице, свържете се с екипа за обслужване на клиенти на WMF.
Употреба	Мелачката за кафе издава странен шум.	Вероятно в мелачката има външен предмет. Опитайте да почистите с прахосмукачка или се свържете с екипа за обслужване на клиенти на WMF.
	Регулаторът за степен на смилане на кафето се управлява трудно.	Сменяйте настройката на мелачката за кафе само докато тя работи.
	Уредът не приготвя кафе и не изпълнява други рецепти.	По време на приготвянето на напитката е установен проблем. Уредът се е рестартирал автоматично и е готов за нов цикъл.

ФУНКЦИЯ	ПРОБЛЕМ	КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ
	Използвали сте мляно кафе вместо кафе на зърна в отделението за кафе на зърна.	Премахнете мляното кафе от отделението за кафе на зърна с помощта на прахосмукачка. Поставяйте само кафе на зърна в отделението за кафе на зърна, избягвайте други продукти (напр. подправки).
	Предупреждението за кафе на зърна се включва дори ако в отделението има кафе на зърна.	Можете да отворите капака и да изтръскате зърната с ръка. Избягвайте да използвате мазно, карамелизирано или ароматизирано кафе на зърна, което не влиза лесно в мелачката.
	Под уреда има вода.	Преди да премахнете водния резервоар, изчакайте 15 секунди след като кафето спре да изтича, така че уредът да завърши цикъла както трябва. Уверете се, че тавичката за оттичане е поставена правилно на машината; тя трябва да е винаги на място дори когато уредът не се използва. Тавичката за оттичане не трябва да се премахва по време на цикъл.
	В колектора за утайка има кафе.	Ако върху горния капак на уреда се разлее вода, този поток се отвежда директно към колектора за утайка. Избягвайте да оставяте пълни чаши върху уреда.
	Когато изключите уреда, от изводите за кафе и блока One Touch Cappuccino изтича топла вода.	Според типа на приготвяната рецепта е възможно машината да изпълни цикъл за автоматично изплакване при изключването, за да предотврати запушване. Този цикъл трае само няколко секунди и спира автоматично.
Използване на напитки	Блокът One Touch Cappuccino не изсмуква млякото.	Уверете се, че блокът е сглобен правилно (по-специално конекторът в тръбата за мляко). Уверете се, че накрайникът за пара не е блокиран. Ако случаят е такъв, вижте по-долу „Накрайникът за пара на машината изглежда частично или изцяло блокиран“. Уверете се, че конекторът не е запушен или замърсен; накиснете го в смес от гореща вода и препарат за миене на съдове, след което го изплакнете и подсушете, преди да го сглобите отново. Уверете се, че гъвкавата тръба не е блокирана или превита и че е правилно поставена в блока One Touch Cappuccino, за да избегнете изтичане на въздух. Проверете дали е напълно потопена в млякото. Изплакнете и почистете блока (вж. разделите относно изплакването и почистването на блока One Touch Cappuccino). За напитките с мляко препоръчваме да използвате прясно, пастьоризирано или UHT мляко, което е било отворено наскоро. Препоръчително е също да използвате студен съд.
Използване на млечна пяна	Блокът One Touch Cappuccino приготвя малко или никаква пяна.	
	Млякото или водата не изтича както трябва в чашата (чашите).	Уверете се, че блокът One Touch Cappuccino [2] е поставен правилно.

ФУНКЦИЯ	ПРОБЛЕМ	КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ
	В американо или гореща вода има следи от мляко.	Завършете цикъл за изплакване след мляко и почистете аксесоара One Touch Cappuccino, преди да приготвяте напитка.
	Еспресото или кафето не е достатъчно горещо.	Пуснете цикъл за изплакване на веригата за кафе, преди да приготвяте кафе. Увеличете температурата на кафето в разширеното меню или в менюто за настройки. Затоплете чашата, като я изплакнете с гореща вода, преди да приготвяте напитката. Изберете чаша според обема на заявената рецепта. Или затоплете чашата, като я изплакнете с помощта на функцията за гореща вода с едно докосване.
	Кафето е твърде светло на цвят или твърде слабо.	Избягвайте да използвате мазно, карамелизирано или ароматизирано кафе на зърна. Уверете се, че кафето на зърна се подава правилно и че нищо не възпрепятства датчика. Намалете обема и увеличете силата на напитката. Преместете регулатора за степен на смилане наляво за по-фино смилане. Пригответе напитката на два цикъла, използвайки функцията за 2 чаши.
	Кафето изтича твърде бавно.	Преместете регулатора за степен на смилане надясно, за да смелите кафето по-едро (според типа на използваното кафе). Пуснете един или няколко цикъла на изплакване. Пуснете почистване на машината *(вж. раздел 12).*
	Чаят не е достатъчно топъл или е твърде горещ.	Увеличете или намалете температурата на горещата вода в менюто за настройки.
Използване на пара	Накрайникът за пара на машината изглежда частично или изцяло блокиран.	Демонтирайте накрайника от основата с помощта на ключа за разглобяване *(фигура F4).* Заменете основата без накрайника. Стартирайте цикъла за изплакване на блока One Touch Cappuccino, за да премахнете оставащите натрупвания. Почистете накрайника за пара и се уверете, че отворът на накрайника не е запушен с остатъци от мляко или накип. Ако е необходимо, използвайте иглата за почистване *(фигура F5).*
	От накрайника за пара не излиза пара.	Уверете се, че накрайникът за пара не е блокиран. Вижте *Накрайникът за пара на машината изглежда частично или изцяло блокиран* по-горе. Ако това не помогне, изпразнете резервоара за вода и временно премахнете филтъра Claris. Напълнете резервоара за вода и пускайте цикли за пара (5 до 10) последователно в съд, докато не постигнете непрекъсната струя пара. Поставете филтъра обратно в резервоара и отново използвайте обикновена вода.

ФУНКЦИЯ	ПРОБЛЕМ	КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ
	От решетката на тавичката за отичане излиза пара.	В зависимост от типа на напитката от решетката на тавичката за отичане е възможно да излиза пара.
Използване на поддръжка	Машината не подава сигнал за премахване на накип.	Цикълът за премахване на накип се изисква след приготвянето на голям брой напитки.
	От накрайника за кафе изтича малко количество по време на почистване на накип.	По време на премахването на накип в уреда протичат няколко действия без постоянно изтичане от накрайника.
	В тавичката за отичане е попаднало мляно кафе.	В тавичката за отичане е възможно да се задържи малко количество мляно кафе. Машината е проектирана да отвежда излишното мляно кафе, така че зоната за приготвяне да остане чиста.
	След изпразване на колектора за утайка предупредителното съобщение продължава да се показва на екрана.	Поставете правилно колектора за утайка и следвайте инструкциите на екрана. Изчакайте най-малко 6 секунди, преди да го поставите.
	Резервоарът за вода е напълнен, но предупредителното съобщение продължава да се показва на екрана.	Възможно е да не сте заредили достатъчно вода, за да може уредът да установи нивото на водата, напълнете резервоара докрай. Уверете се, че резервоарът е поставен правилно на уреда. Поплавъкът на дъното на резервоара следва да се движи свободно. Проверете и освободете поплавъка, ако е необходимо.

CE Уредът е в съответствие с европейските директиви 2014/35/ЕС, 201/30/ЕС и 2009/125/ЕС.

В края на полезния му живот продуктът не трябва да се изхвърля с обичайните домакински отпадъци, а да се занесе в пункт за събиране на електрически и електронни уреди за рециклиране. Материалите са подходящи за рециклиране съгласно обозначението им. Повторната употреба, рециклирането и другите начини за повторно оползотворяване на старите уреди е важен принос за защитата на нашата околна среда. Обърнете се към местните власти за информация относно подходящия пункт за изхвърляне.

Помислете за опазването на околната среда! Вашият уред съдържа ценни суровини, които могат да бъдат рециклирани. Затова предайте уреда си в пункт за събиране на отпадъци във вашия град или община.

Подлежи на промяна

„ВМФ България“ ЕООД

ул. Шипка № 36
район Средец
гр. София 1504
България

+359 (0)2 9050867
contact-bg@wmf.com
wmf.bg

CP81XXXX 8/23